

2013 年路虎神行者 2 驻车制动块更换- 回缩刹车分泵至维修位置

实测车型：

- 2011 年路虎神行者，车辆 VIN 码：SALFA2BD7BH26****



功能说明：

驻车制动块达到使用期限，需要重新更换或做刹车保养时，需要使用该功能对后轮刹车分泵进行回缩，以便于维修。

操作指引:

- 1). 使用 X431-PADIII 设备, 进入传统诊断界面, 选择路虎车型, 进入后选用快速测试扫描出全车系统 (如图 1);



图 1

- 2). 选择驻车制动控制模块, 点击进入 (如图 2);



图 2

3). 选择特殊功能，点击进入（如图 3）；



图 3

4). 选择“驻车制动块更换-回缩刹车分泵至维修位置”，点击进入（如图 4）；



图 4

5). 根据提示, 点击确定进入下一步 (如图 5);

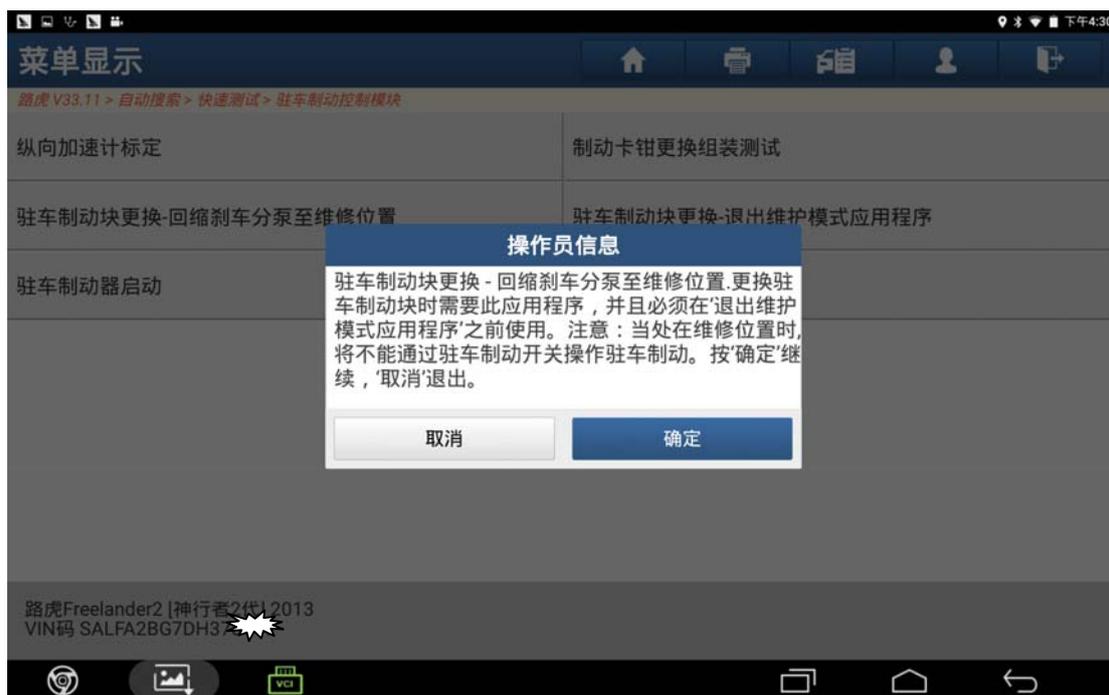


图 5

6). 根据提示满足条件, “发动机正在运行”, 然后点击确定进入下一步 (如图 6);

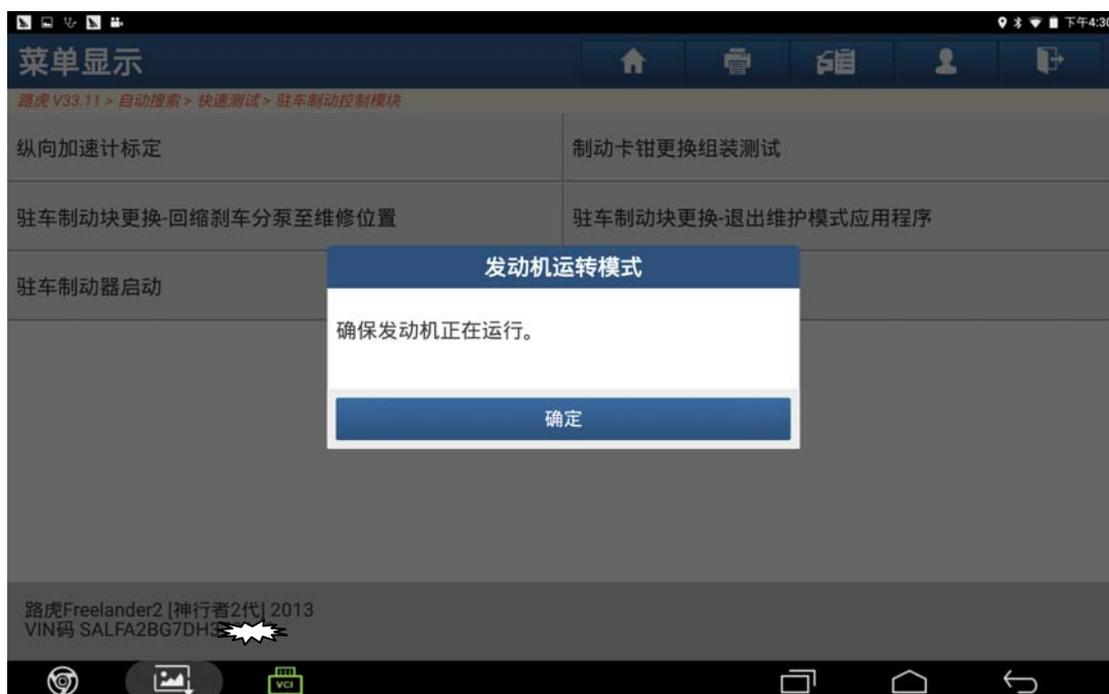


图 6

7). 根据提示满足条件然后点击确定进入下一步（如图 7）；

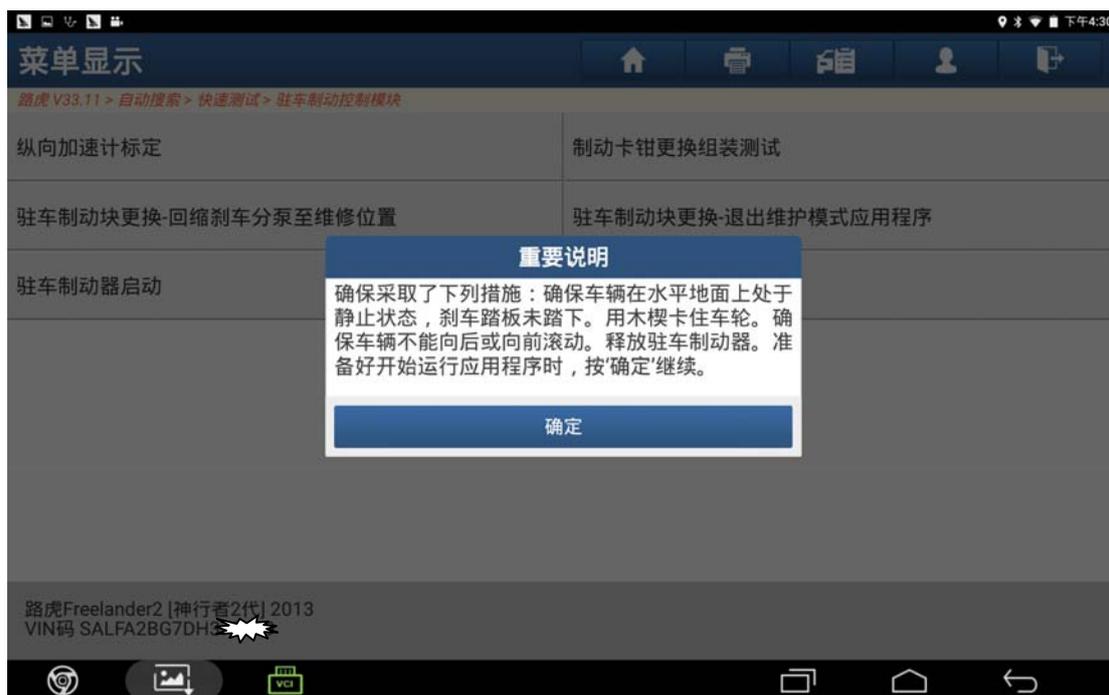


图 7

8). 根据提示，点击确定进入下一步（如图 8）；

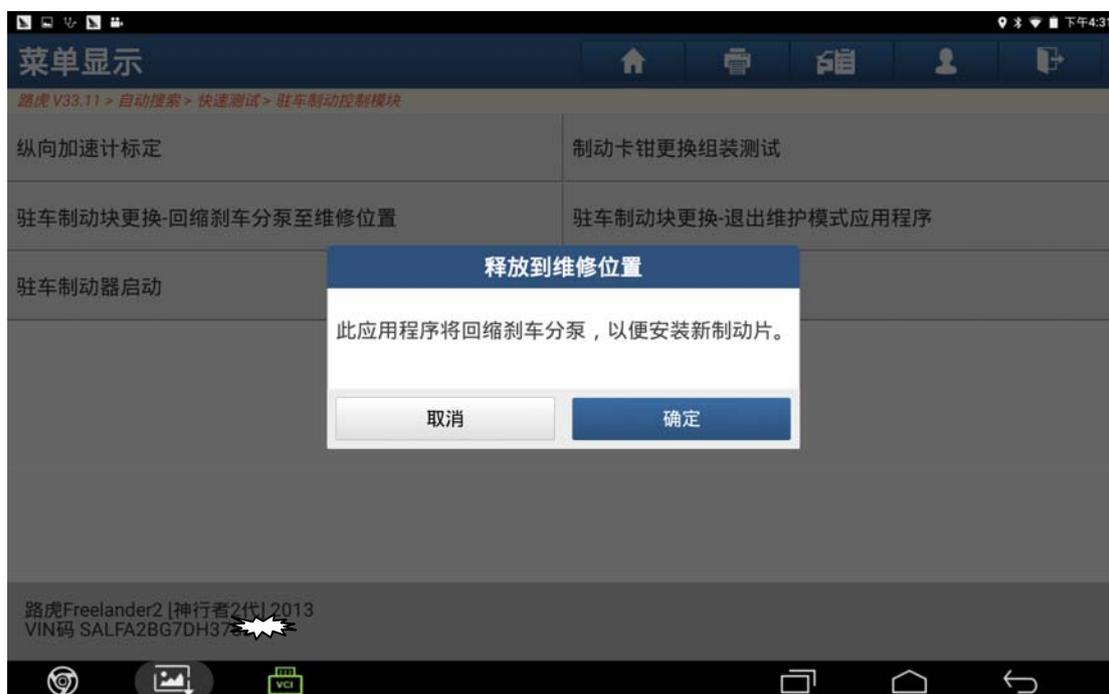


图 8

9). 设备提示“通讯中,请等待”,等待一段时间可以听到刹车分泵回缩的声音(如图9);

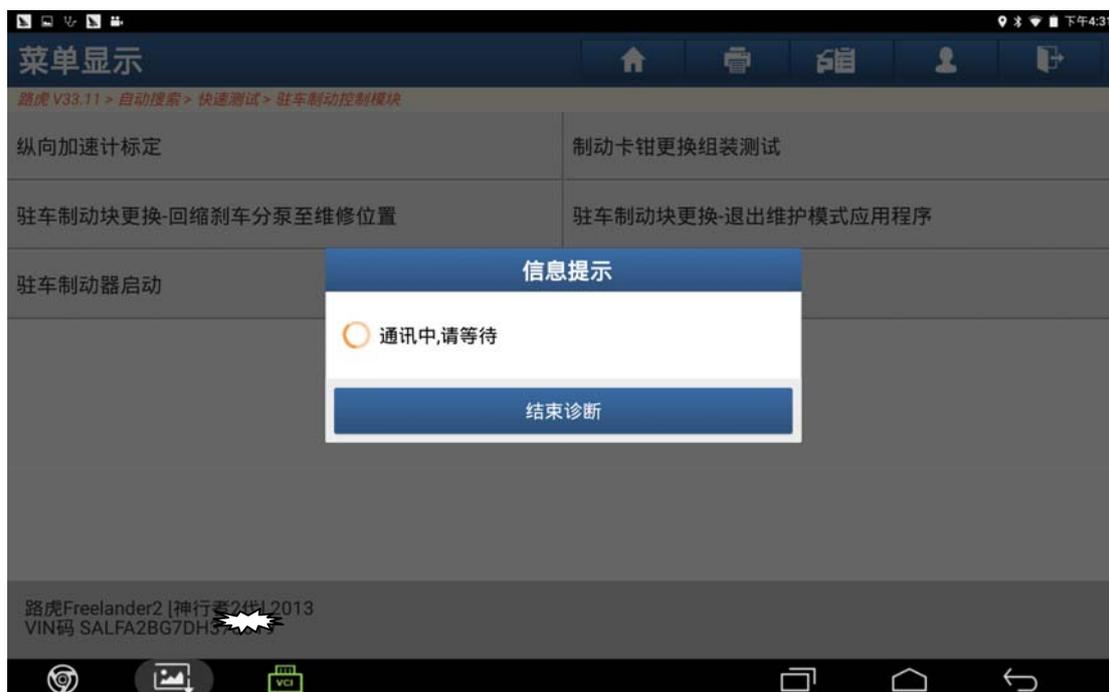


图 9

10). 刹车分泵回缩发出声响后,设备会提示“完成”,点击确定进入下一步(如图10);

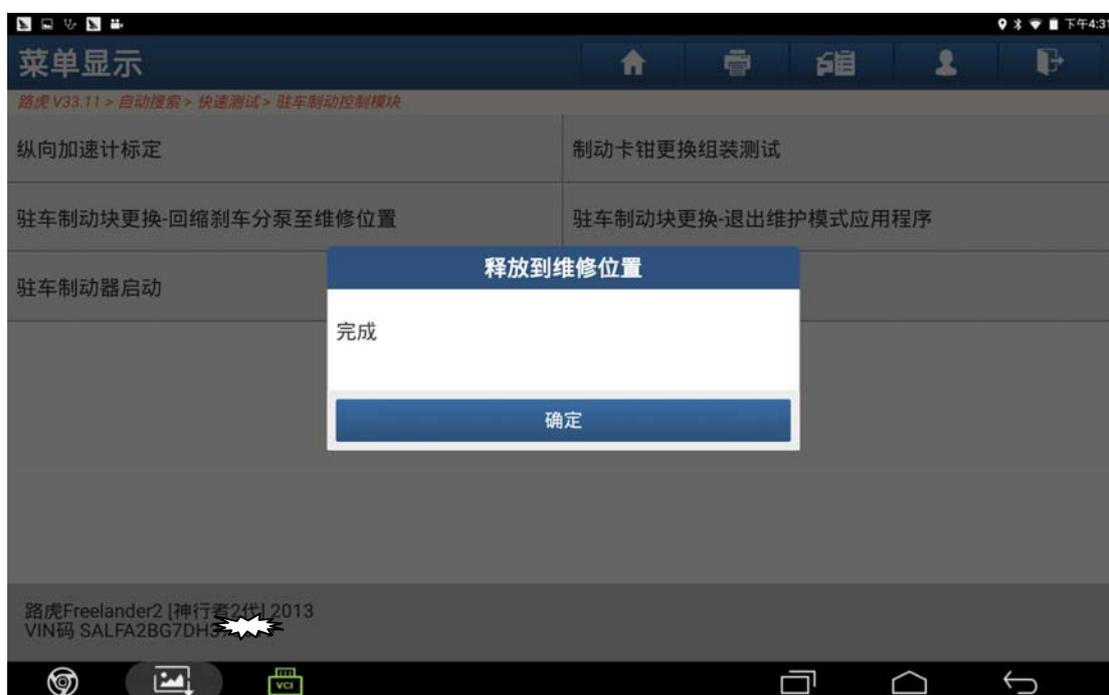


图 10

11). 根据提示, 关闭点火开关, 然后点击确定进入下一步 (如图 11);

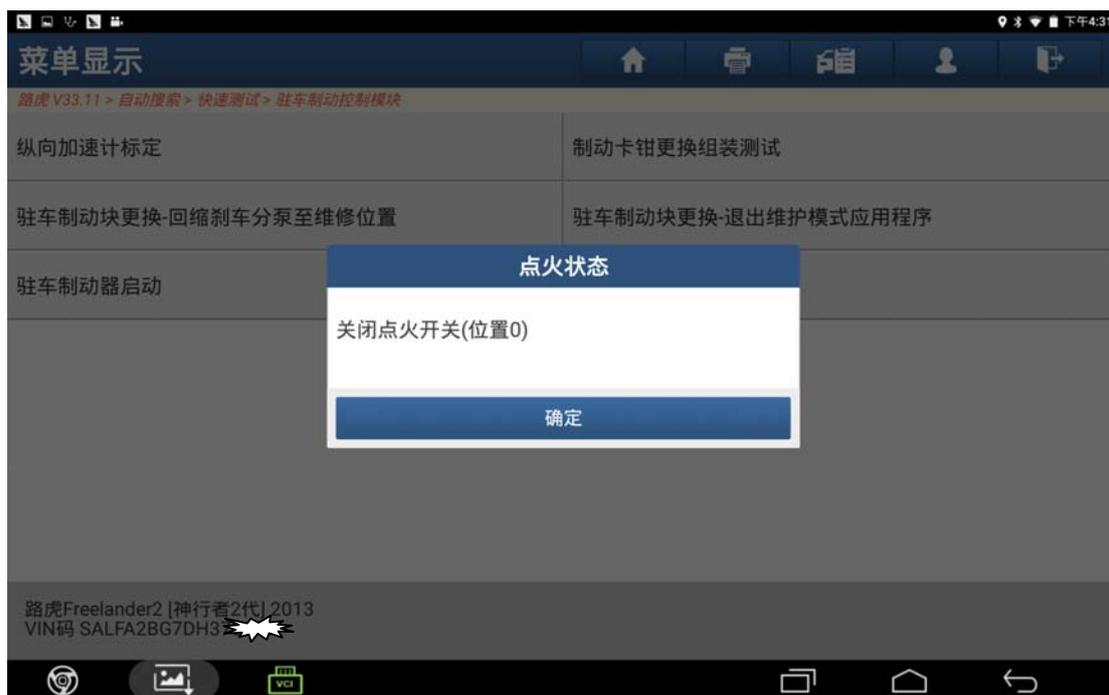


图 11

12). 根据提示, 打开点火开关, 然后点击确定进入下一步 (如图 12);

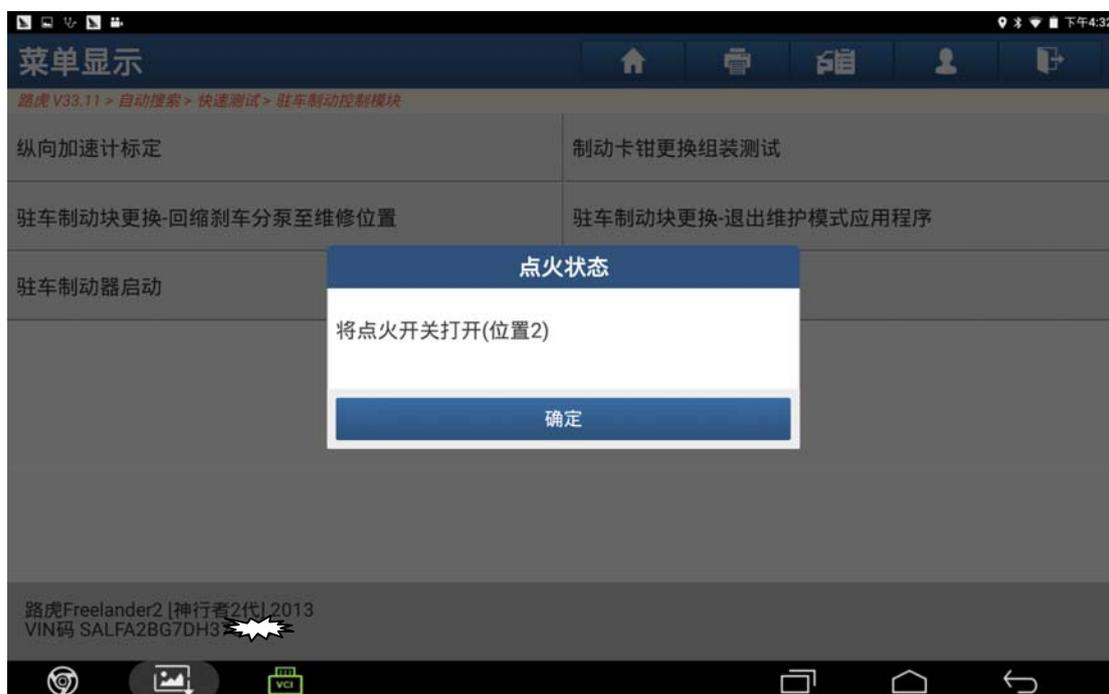


图 12

13). 设备提示是否清除车辆所有故障码，点击“是”进入下一步（如图 13）；

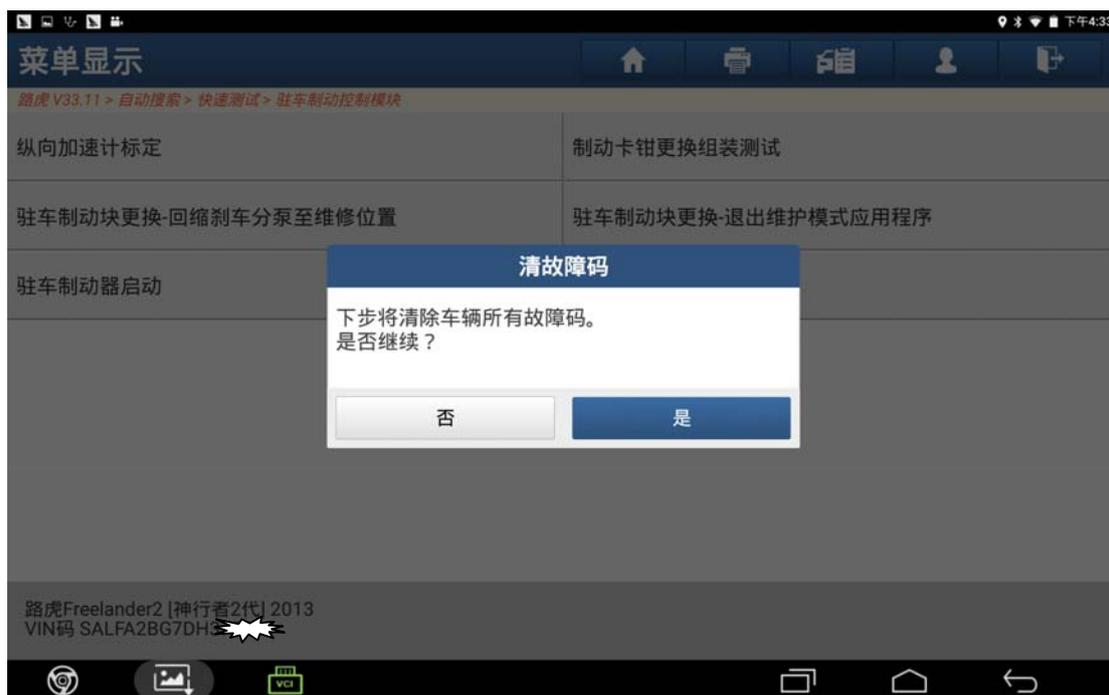


图 13

14). 根据提示“等待 34 秒钟左右”（如图 14）；

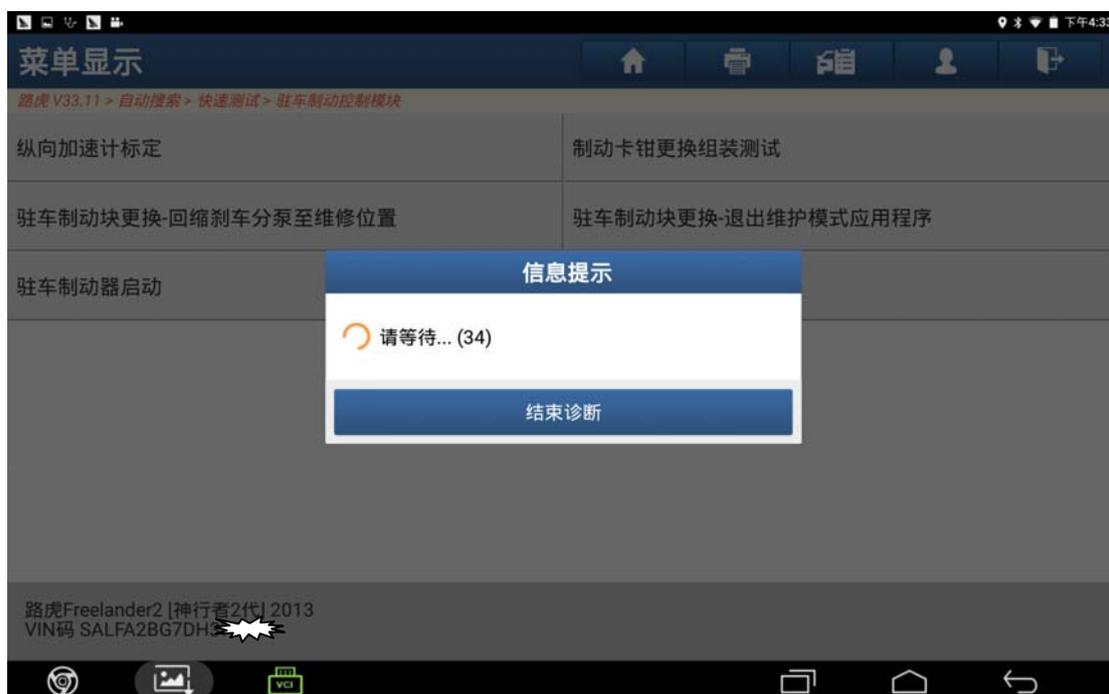


图 14

15). 根据提示, 关闭点火开关, 然后点击确定进入下一步 (如图 15);

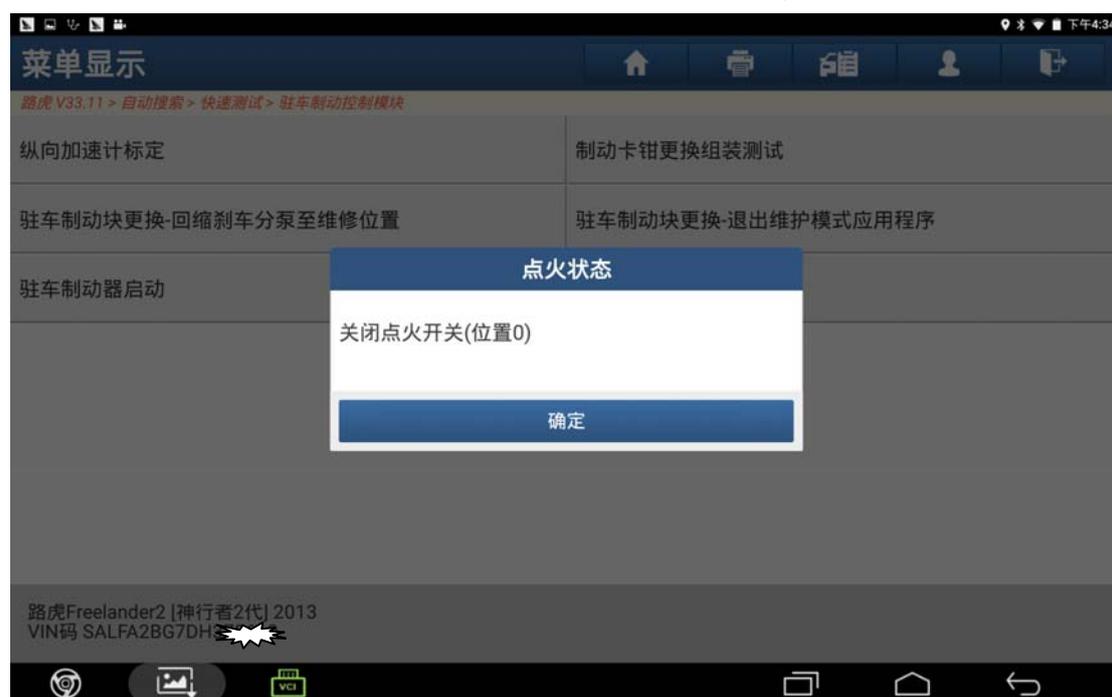


图 15

16). 根据提示, 打开点火开关, 然后点击确定进入下一步 (如图 16);



图 16

17). 设备提示“控制模块程序成功完成”，进入下一步（如图 17）；

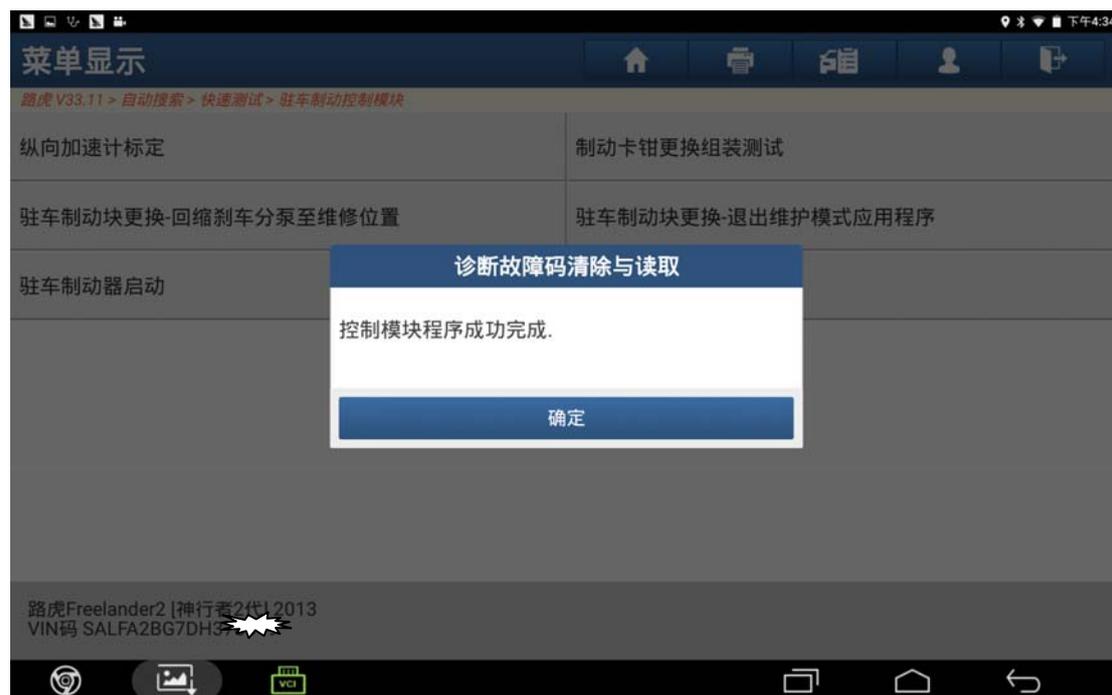


图 17

18). 根据提示关闭点火开关，点击确定结束该功能就可以拆卸制动块进行维修（如图 18）。

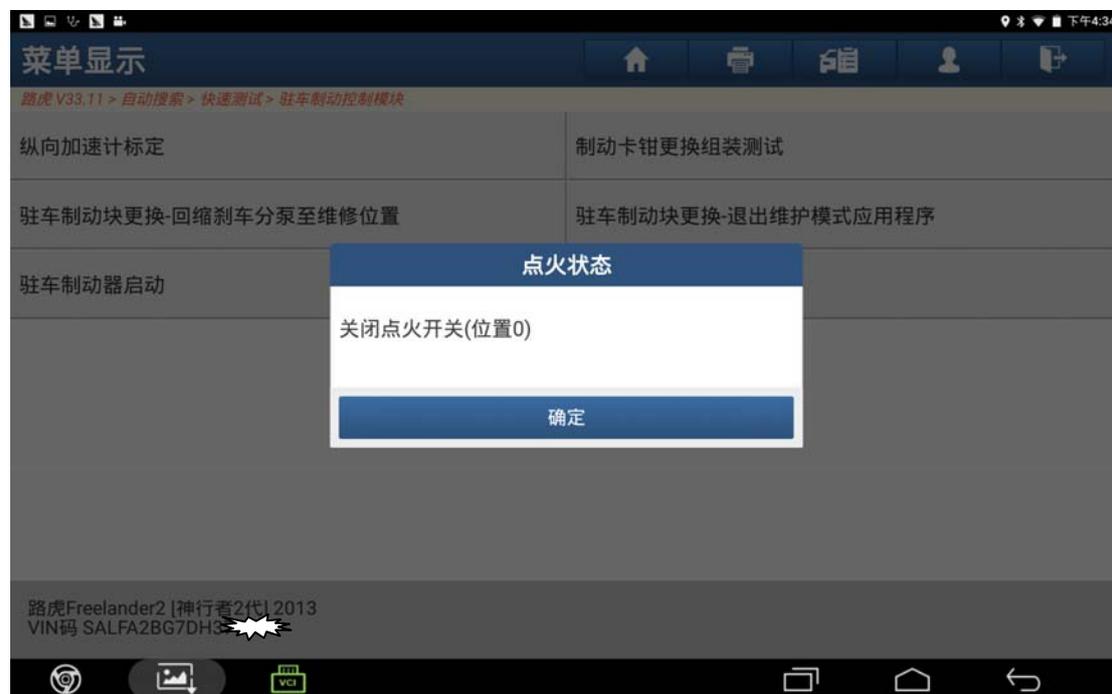


图 18

声明：

该文档内容归深圳市元征科技股份有限公司版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。