

凯迪拉克 SRX 学习尾门最大开启位置操作

实测车型：2013 年款凯迪拉克 SRX，VIN 码:3GYFN9E58DS52**** 如下图；



操作指引：

1). 通用 V46.20 版本快速测试选择“LCM(提升式门控制模块)”，(如图 1)；



图 1

2). 选择“特殊功能”（如图 2）；



图 2

3). 点击“学习尾门最大开启位置”（如图 3）；

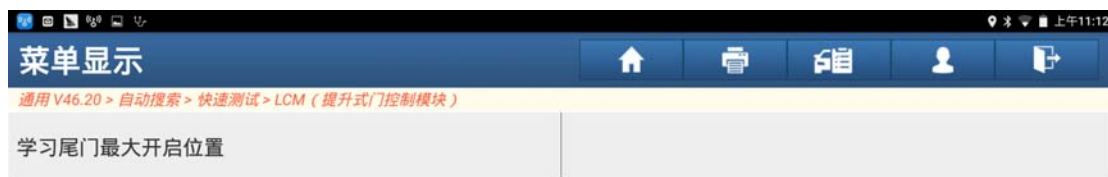


图 3

4). 测试期间车辆切勿移动，点击“确定”继续（如图 4）；

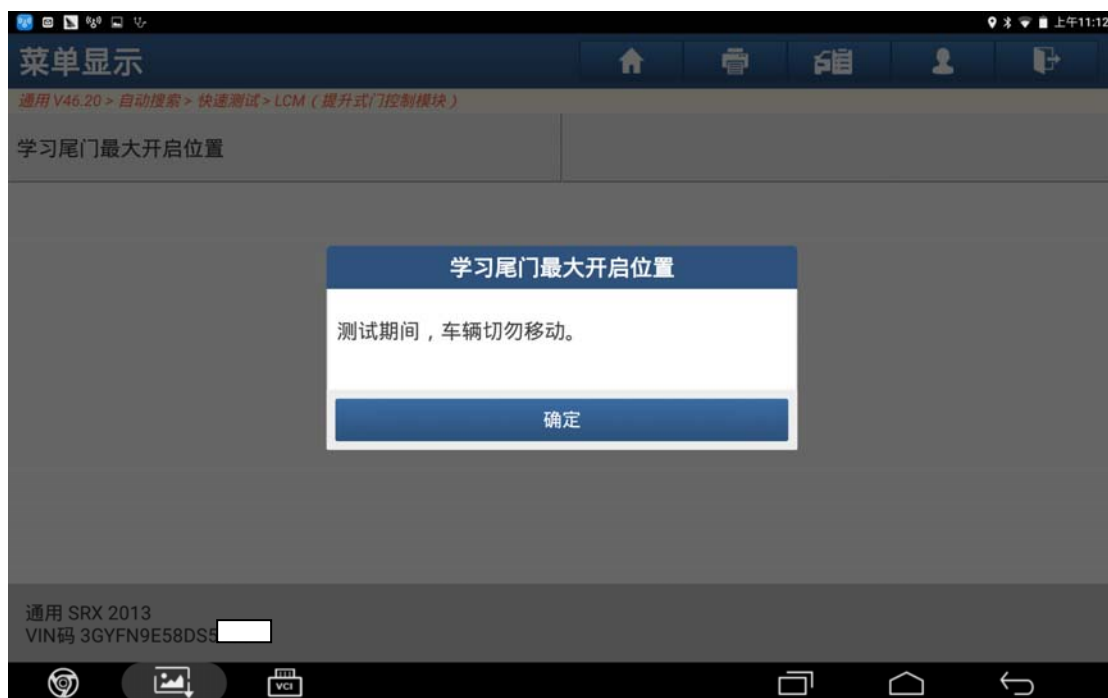


图 4

5). 将车辆停在水平路面，点击“确定”继续（如图 5）

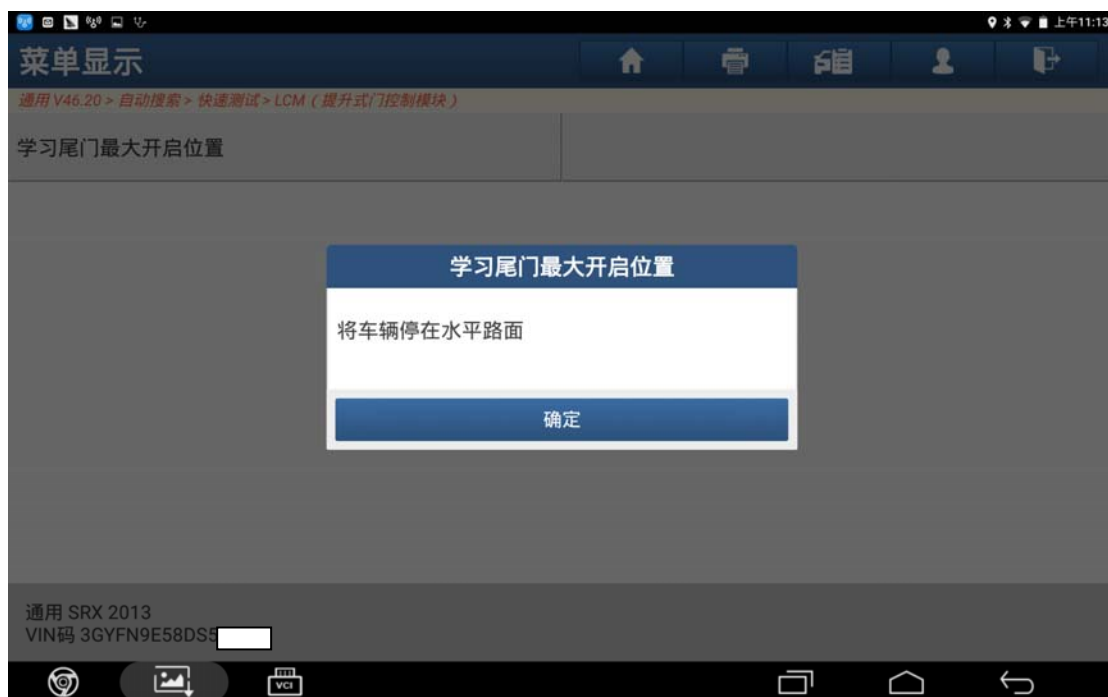


图 5

6). 开锁所有车门，点击“确定”继续（如图 6）；

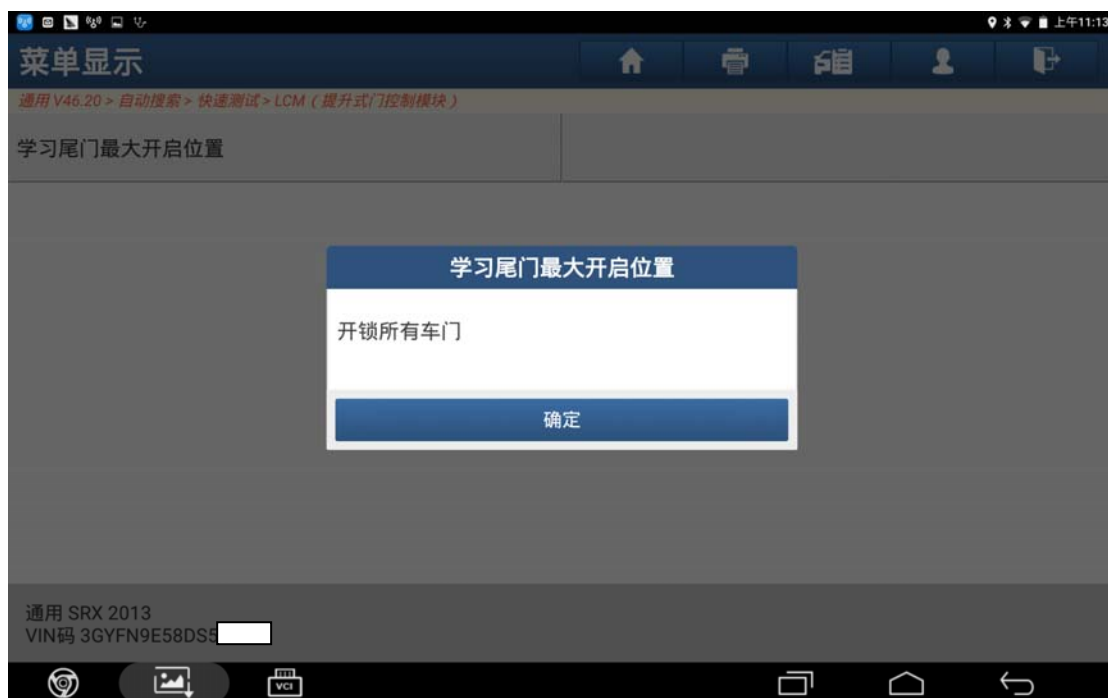


图 6

7). 关闭尾门，点击“确定”继续（如图 7）；

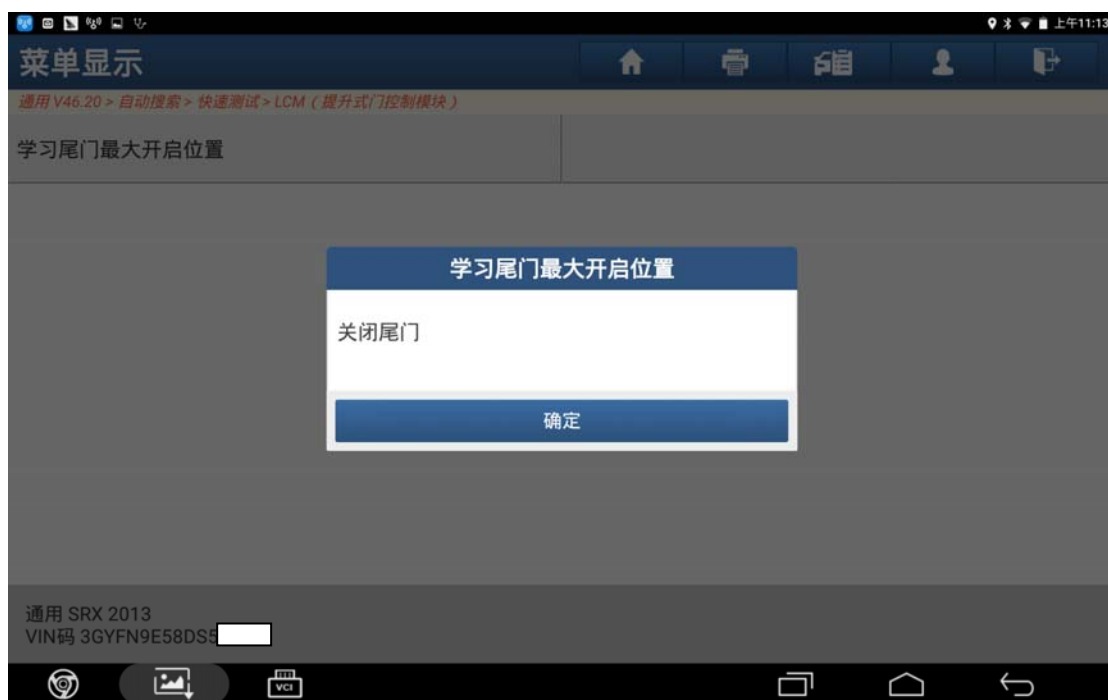


图 7

8). 确保车辆后方和上方有足够的空间可以打开提升式门, 点击“确定”继续 (如图 8);



图 8

9). 提升门模式开关必须处于全开位置, 点击“确定”继续 (如图 9);

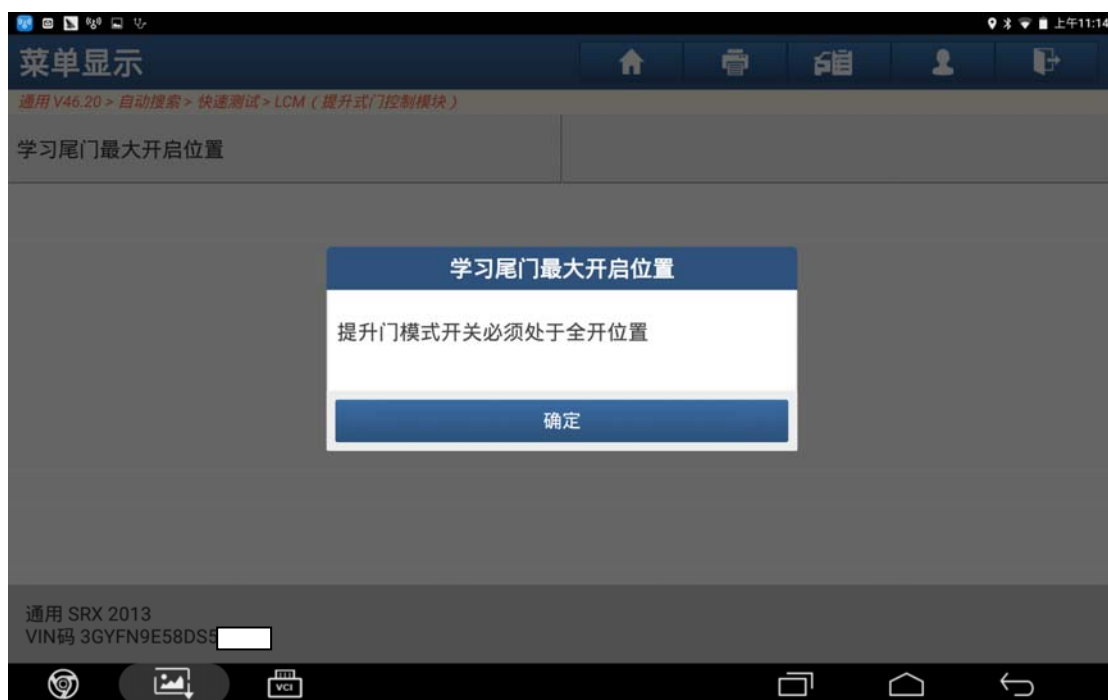


图 9

10). 警告：提升门将打开，点击“确定”继续（如图 10）；

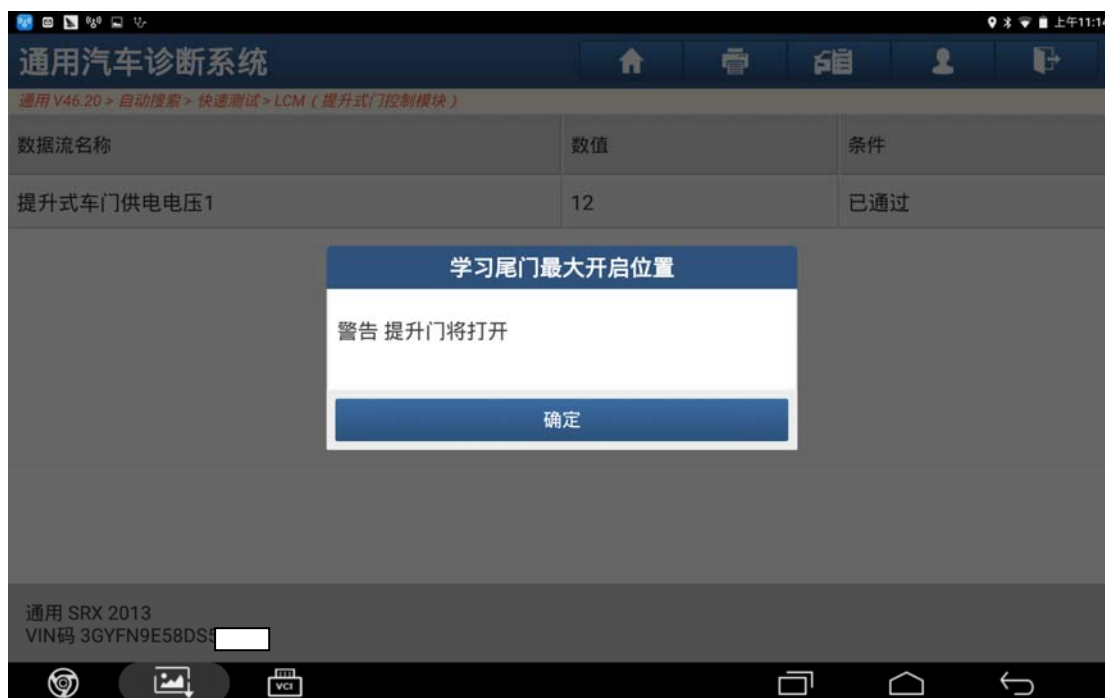


图 10

11). 正在学习（如图 11）；



图 11

12). 确保提升门区域没有任何物体，点击“确定”继续（如图 12）；

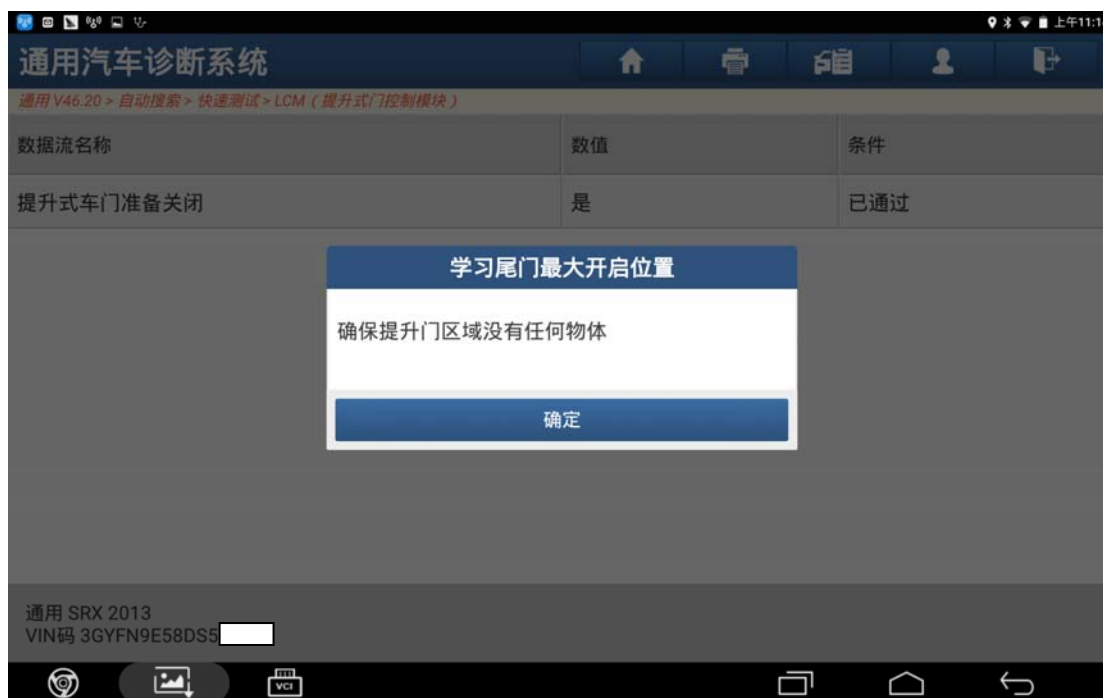


图 12

13). 警告：提升门将关闭，点击“确定”继续（如图 13）；

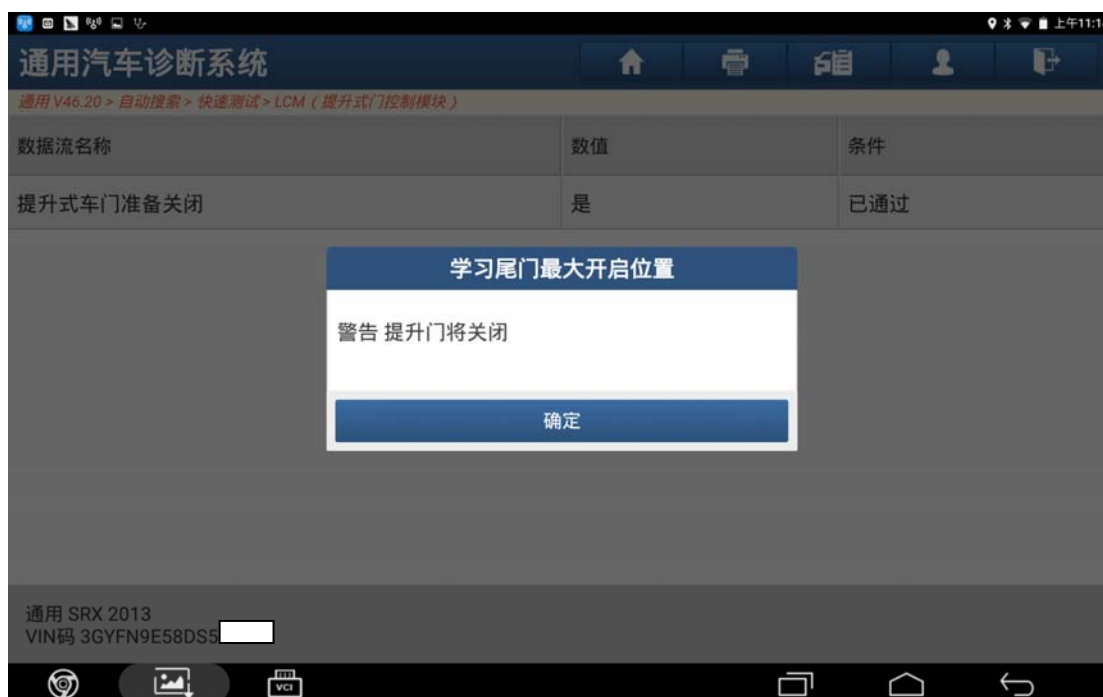


图 13

14). 正在学习 (如图 14);



数据流名称	数值	条件
提升式车门插销棘爪开关	开路	正在学习



图 14

15). 锁止并解锁车门以完成学习程序, 点击“确定”继续 (如图 15);

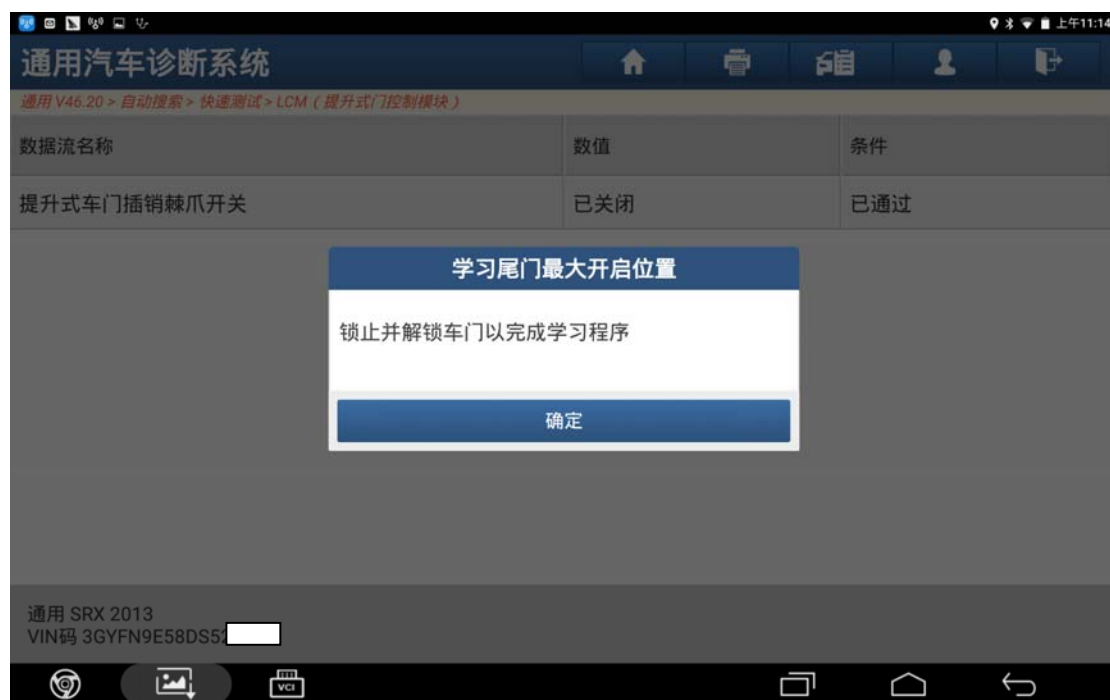


图 15

16). 模块设置成功（如图 16）；

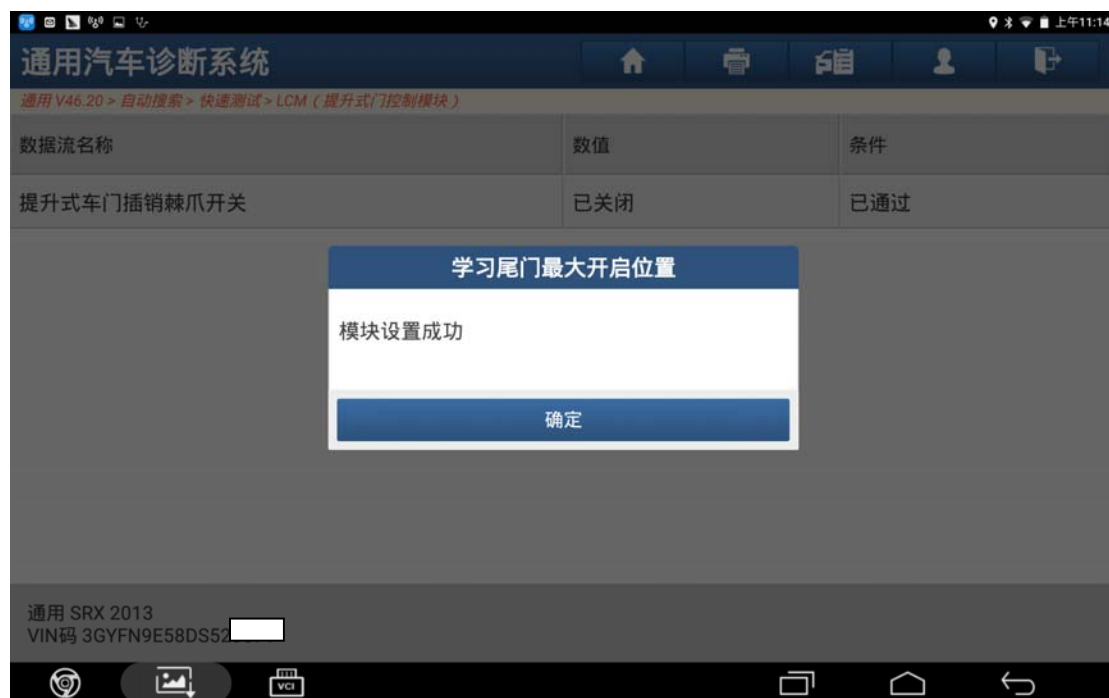


图 16

声明：

该文档内容归深圳市元征科技股份有限公司版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。