

路虎极光驾驶员车窗学习

实测车型： 2015 年路虎极光 ， VIN 码： SALVA2BG6FH96****， 如下图：



功能说明： 更换或维修玻璃升降器后就需用到该功能对车门玻璃升降进行复位

操作指引：

- 1). 选择 X-431PADIII 设备，选择路虎诊断软件，连接进入之后选择“自动搜索功能”进入测试（如图 1）；

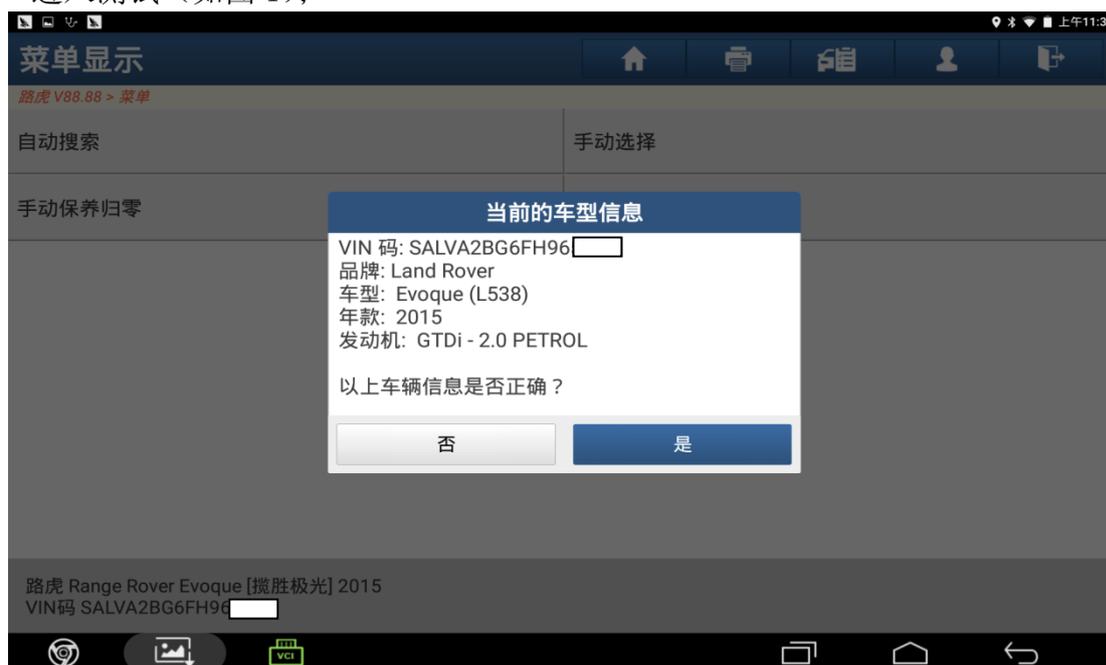


图 1

2). 选择“快速测试”扫描出全车系统（如图 2）；



图 2

3). 选择“驾驶员门模块”点击进入（如图 3）；



图 3

4). 选择“特殊功能”点击进入（如图 4）；



图 4

5). 选择“驾驶员车窗标定”点击进入（如图 5）；

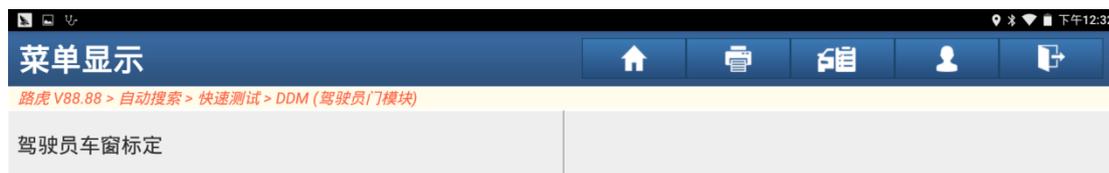


图 5

6). 根据提示满足条件“将点火开关打开”，然后点击“确定”（如图 6）；



图 6

7). 根据提示满足条件“确保驾驶员侧车门和车窗玻璃完全关闭，确保没有干扰车窗玻璃升降的物体”，然后点击“确定”进入下一步（如图 7）；

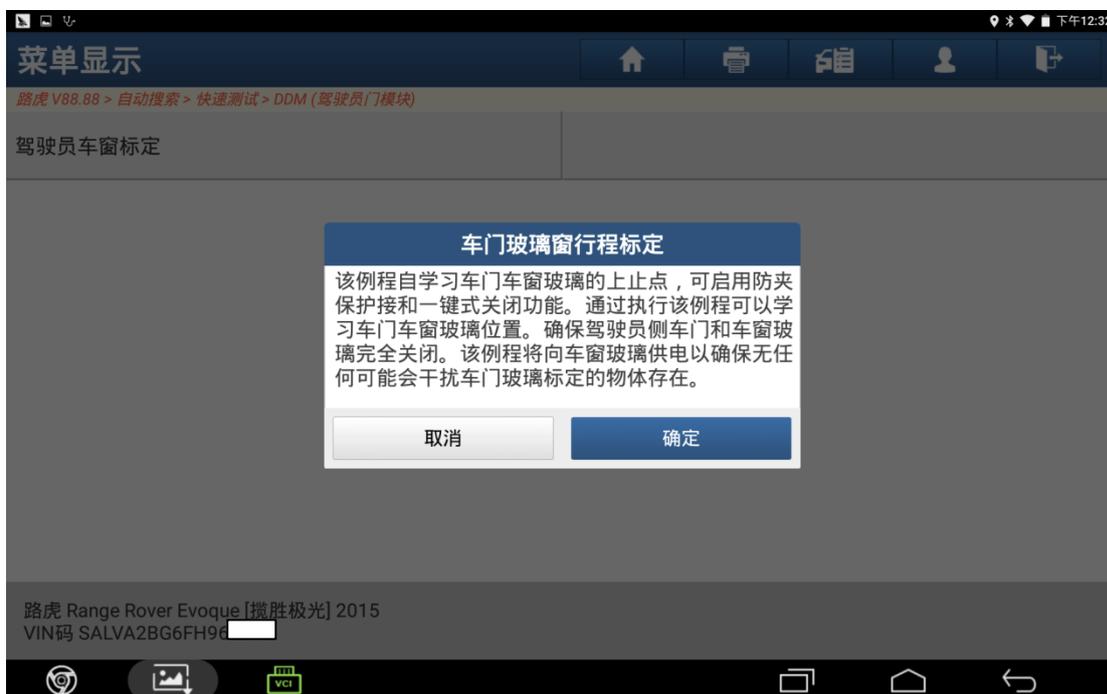


图 7

8). 根据提示等待几秒钟时间（如图 8）；

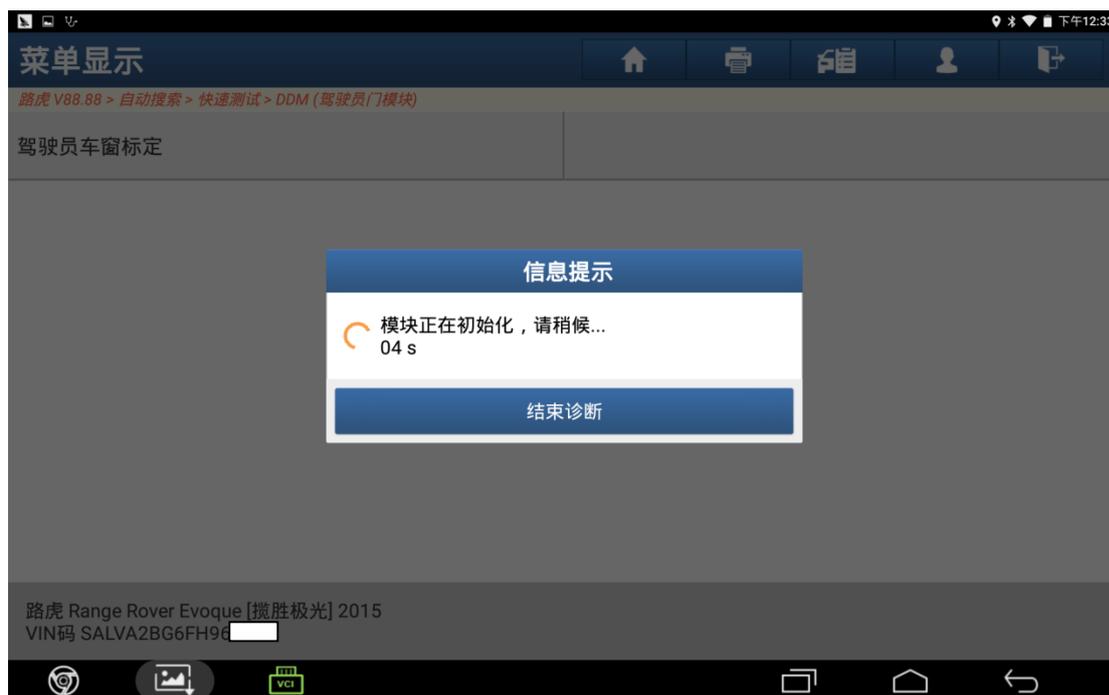


图 8

9). 等待一段时间后设备提示“完成”，点击“确定”进入下一步（如图 9）；

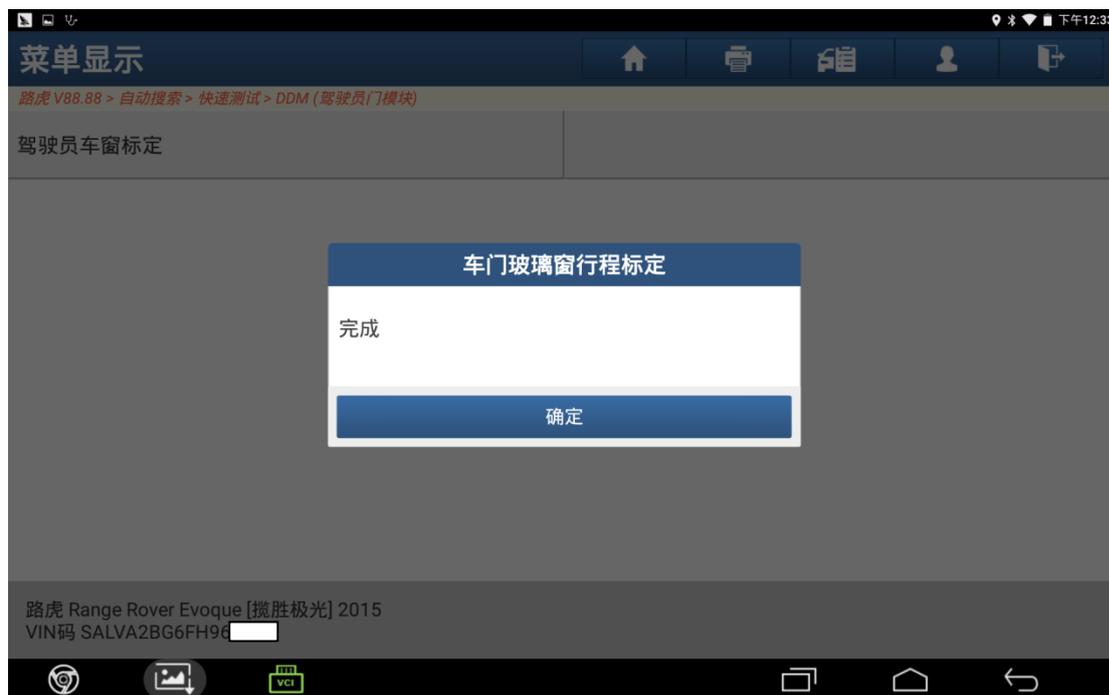


图 9

10). 阅读提示后点击确定进入下一步 (如图 10);

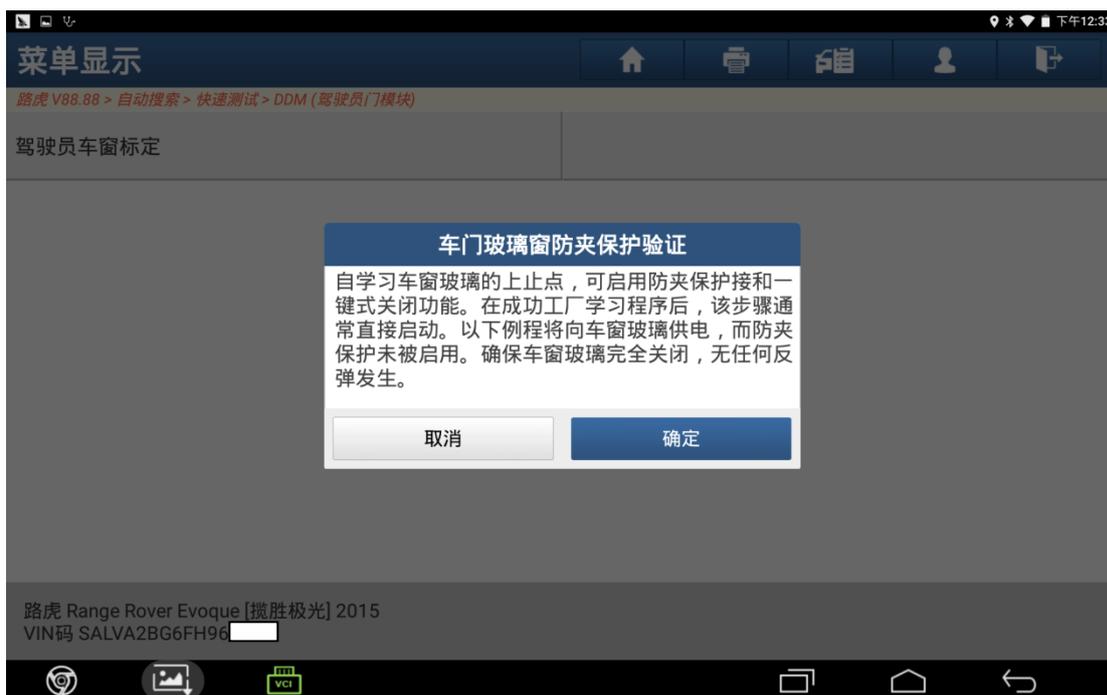


图 10

11). 根据提示等待几秒钟时间 (如图 11);

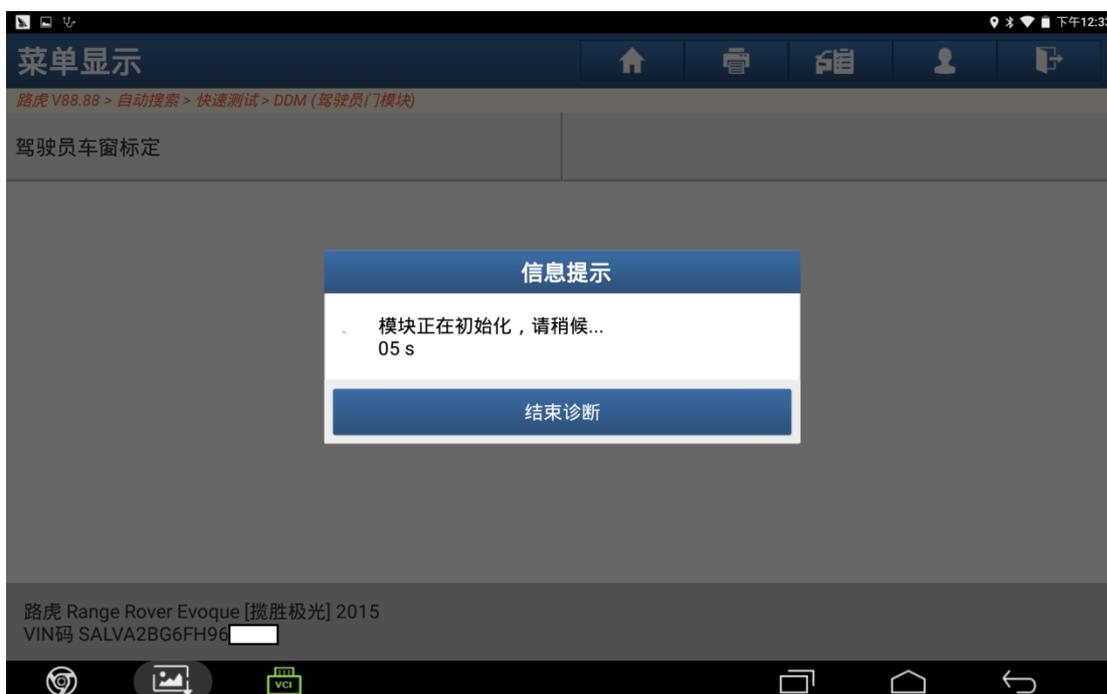


图 11

12). 等待一段时间后, 设备提示“完成”, 点击“确定”进入下一步(如图 12);

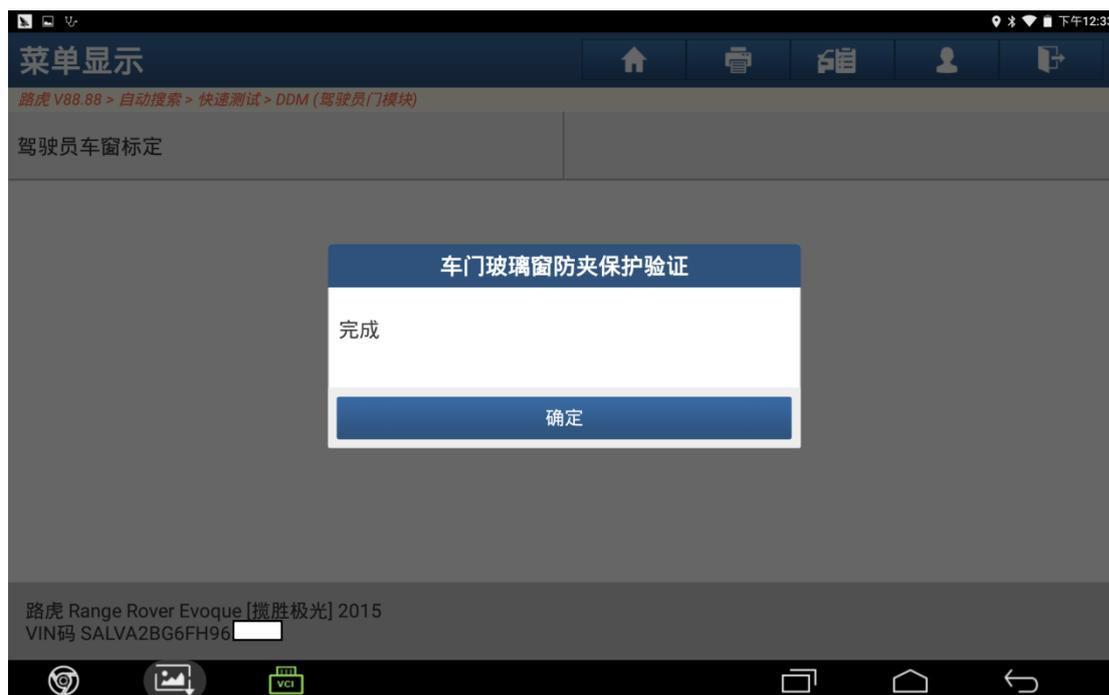


图 12

13). 根据提示满足条件“关闭点火开关”, 然后点击“确定”进入下一步(如图 13);

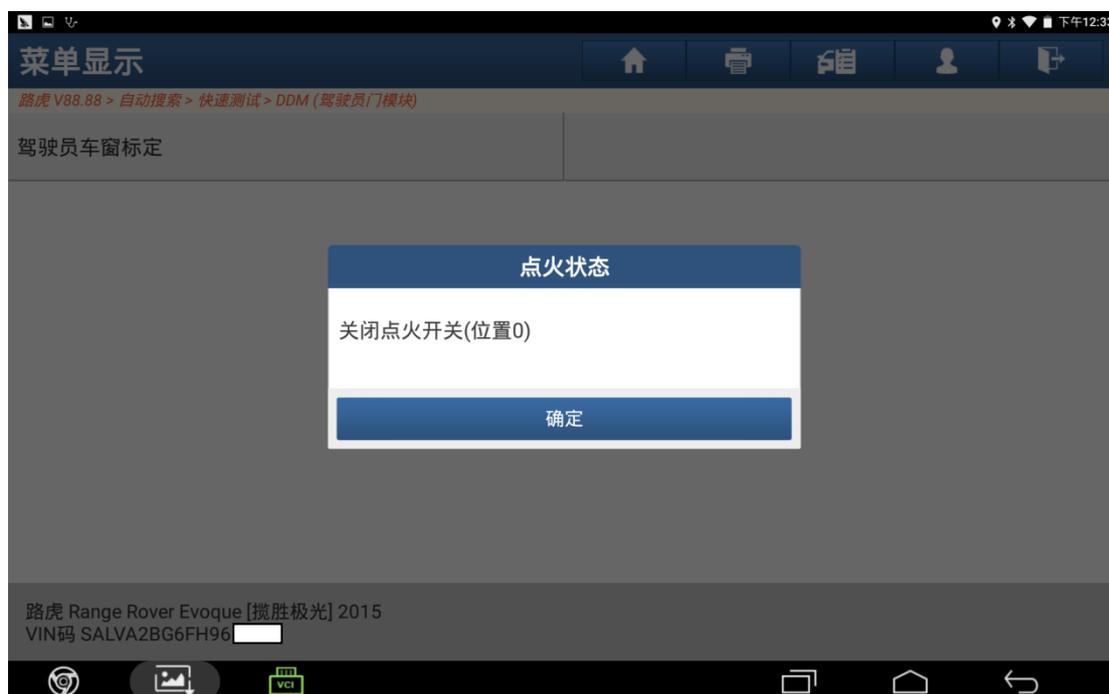


图 13

14). 根据提示满足条件“点火开关已打开”，然后点击“确定”（如图 14）；



图 14

15). 设备提示“下一步将清除车辆所有故障码”，点击“是”进入下一步（如图 15）；

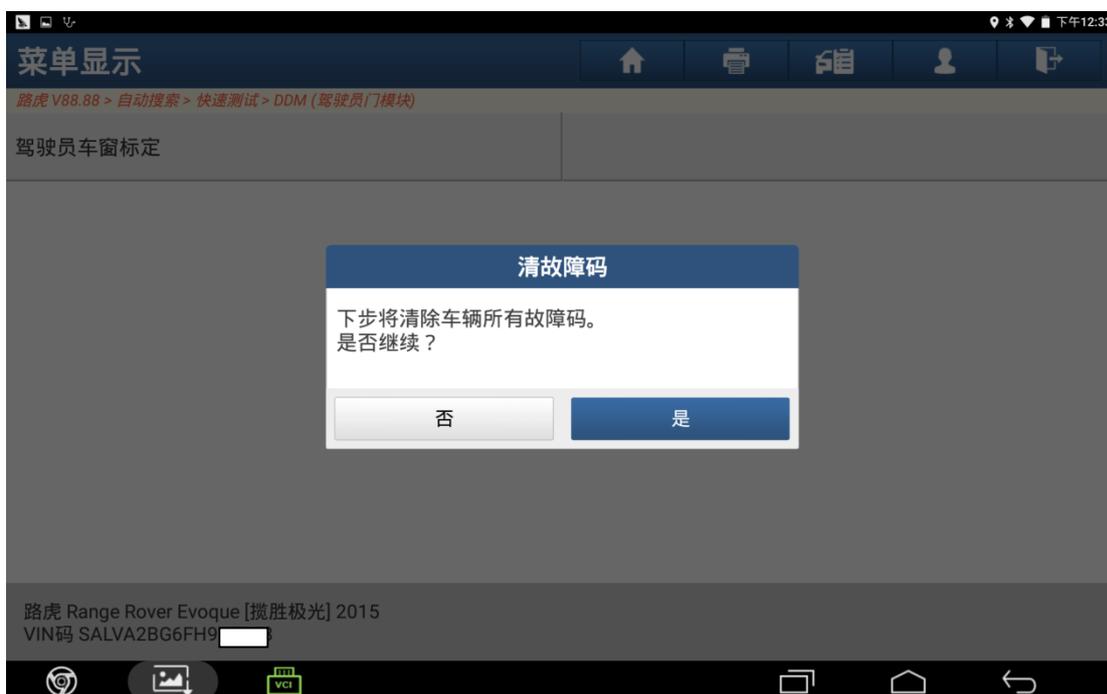


图 15

16). 根据提示满足条件“关闭点火开关”，然后点击“确定”进入下一步（如图 16）；



图 16

17). 等待一段时间后，根据提示满足条件“打开点火开关”，然后点击“确定”进入下一步（如图 17）；



图 17

18). 设备提示“控制模块程序成功完成”，点击“确定”进入下一步（如图 18）；

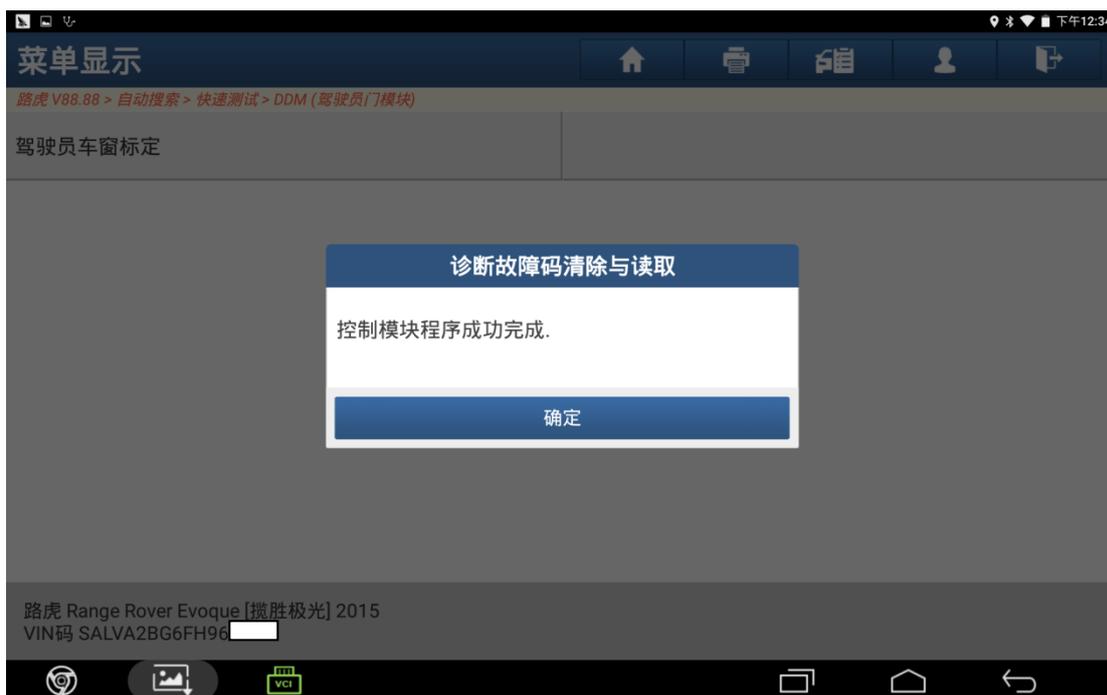


图 18

19). 根据提示满足条件“关闭点火开关”，然后点击“确定”，学习结束（如图 19）。

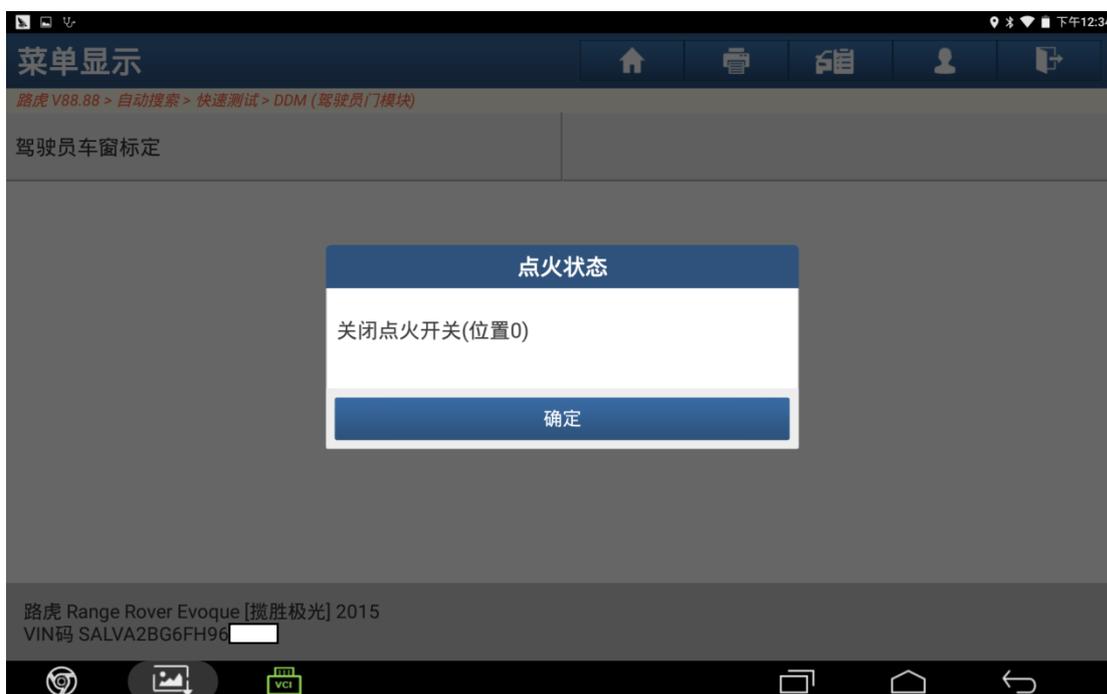


图 19

声明：

该文档内容归深圳市元征科技股份有限公司版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。