

初始化节气门执行器的自适应操作

实测车型： 2013 年款路虎发现 4，VIN 码:SALAN2F66DA68****，如下图：



功能说明： 节气门执行器更换时需要执行该功能项

操作指引：

1). 选择路虎进入 ECM 特殊功能点击“节气门执行机构”，如图 1：



图 1

2). 确认提示操作员信息后点击“确定”，如图 2:

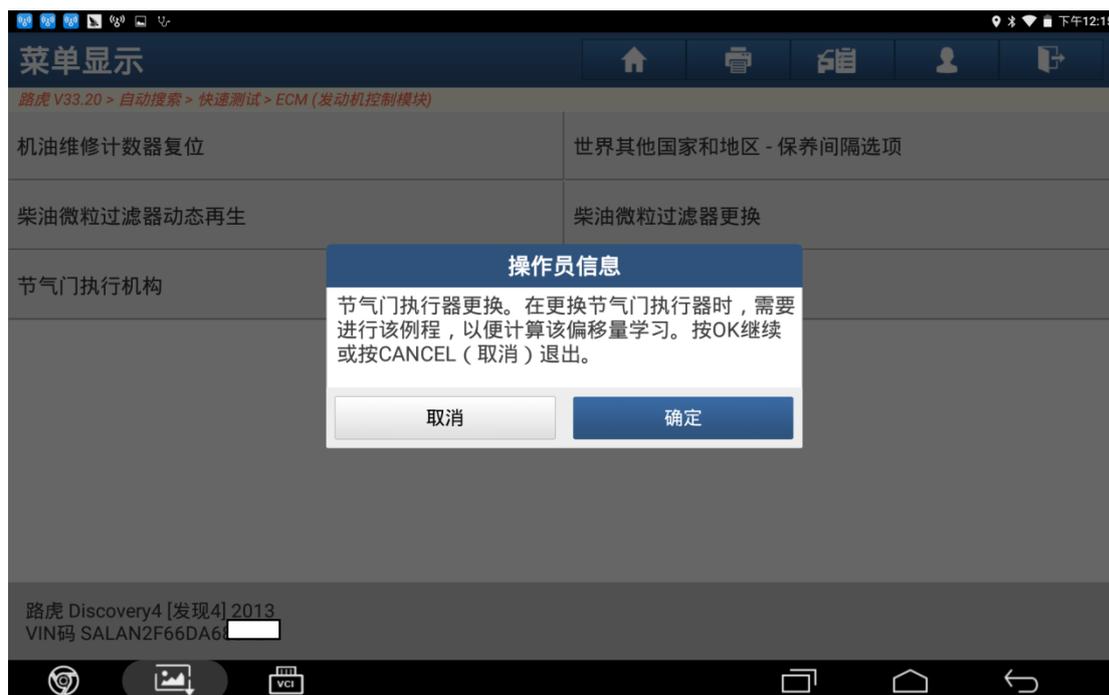


图 2

3). 将点火开关打开（位置 2）后点击“确定”，如图 3:

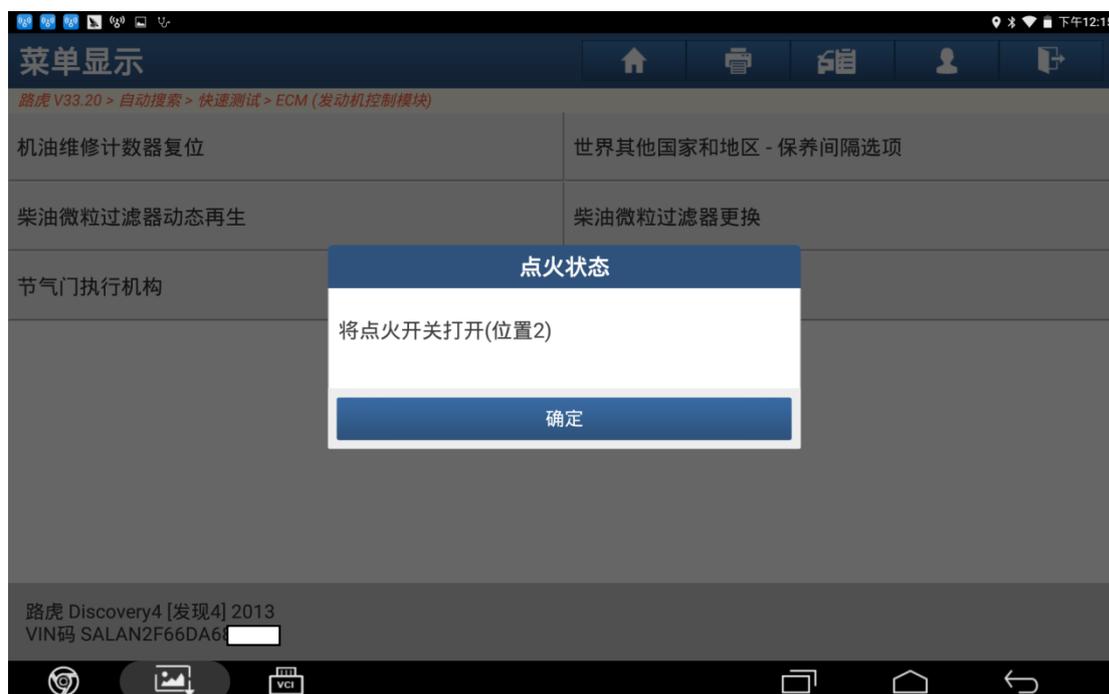


图 3

4). 该例程将重新初始化节气门执行器的自适应值，点击“确定”，如图 4:

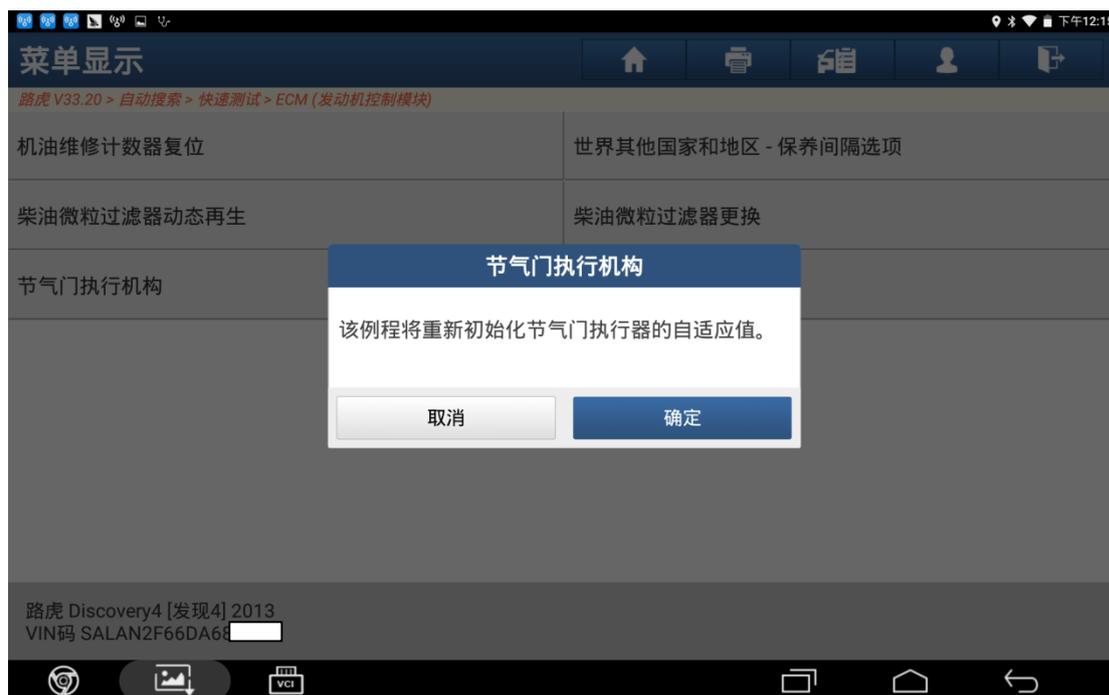


图 4

5). 提示“请等待...”，如图 5:

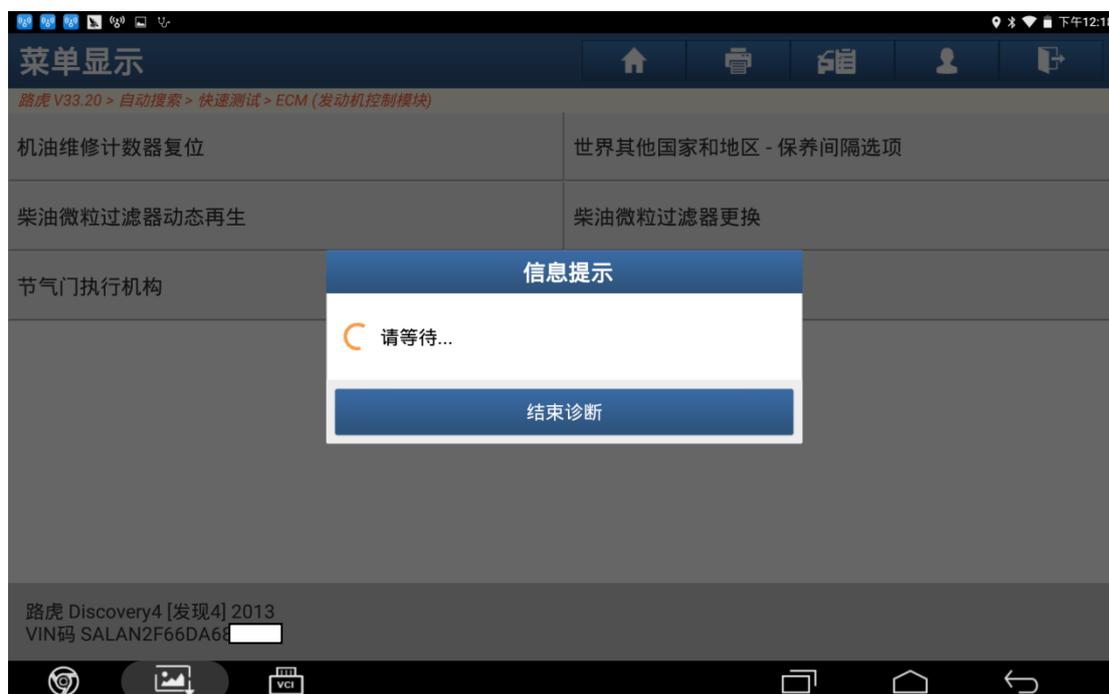


图 5

6). 提示完成后点击“确定”，如图 6:

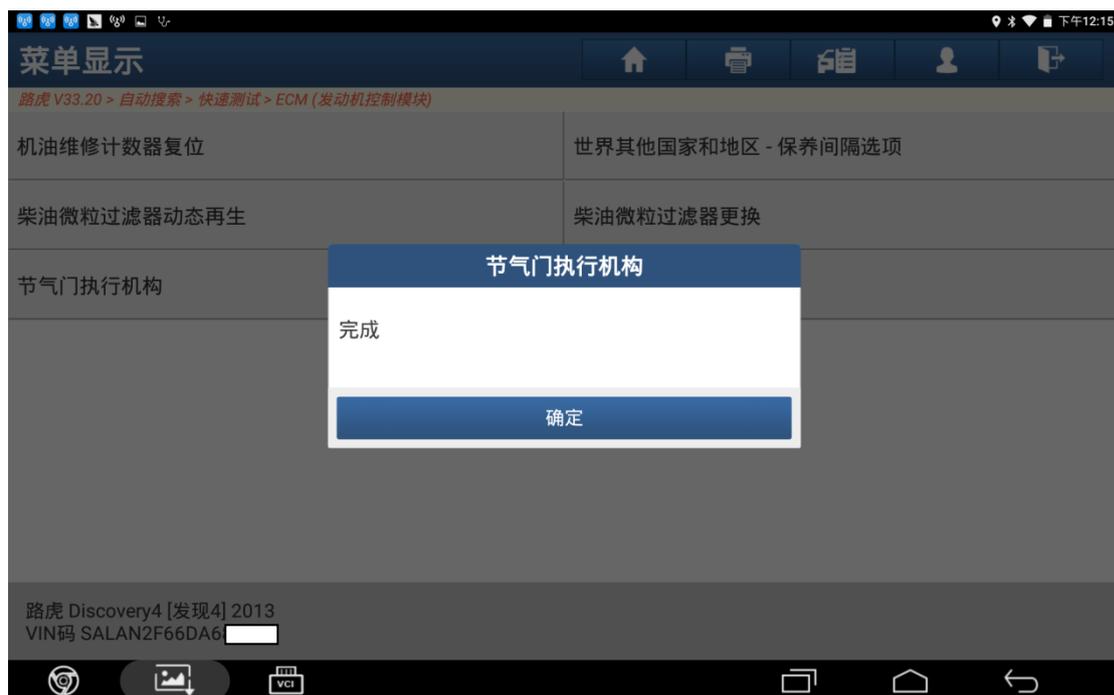


图 6

7). 关闭点火开关（位置 0）后点击“确定”，如图 7:

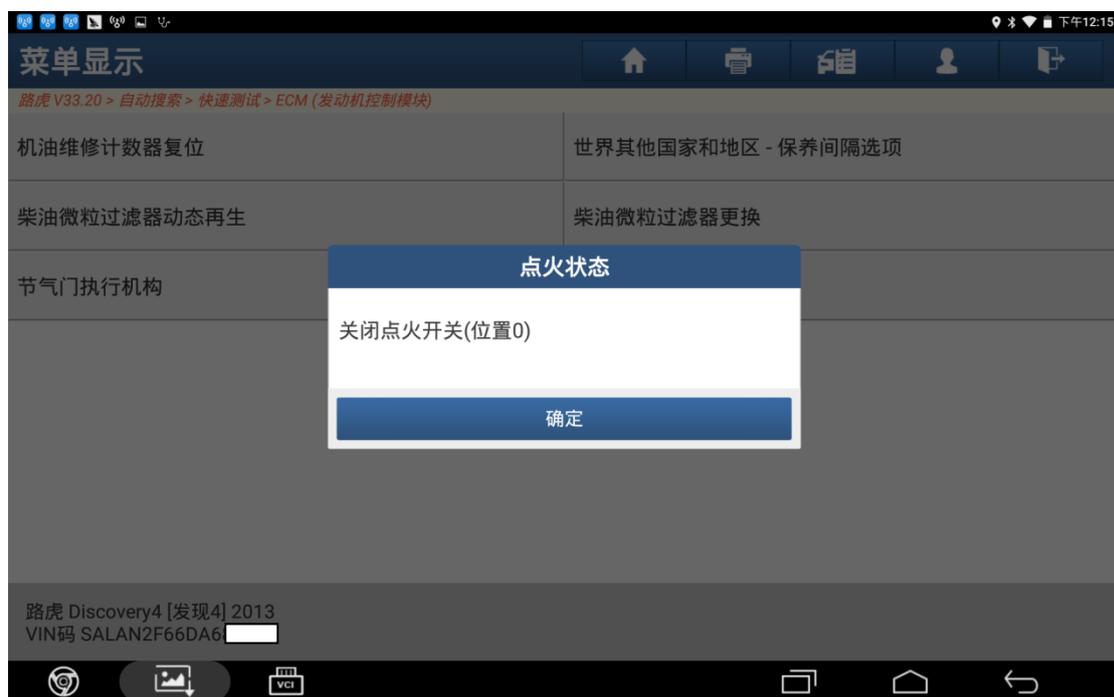


图 7

8). 将点火开关打开（位置 2）后点击“确定”，如图 8:

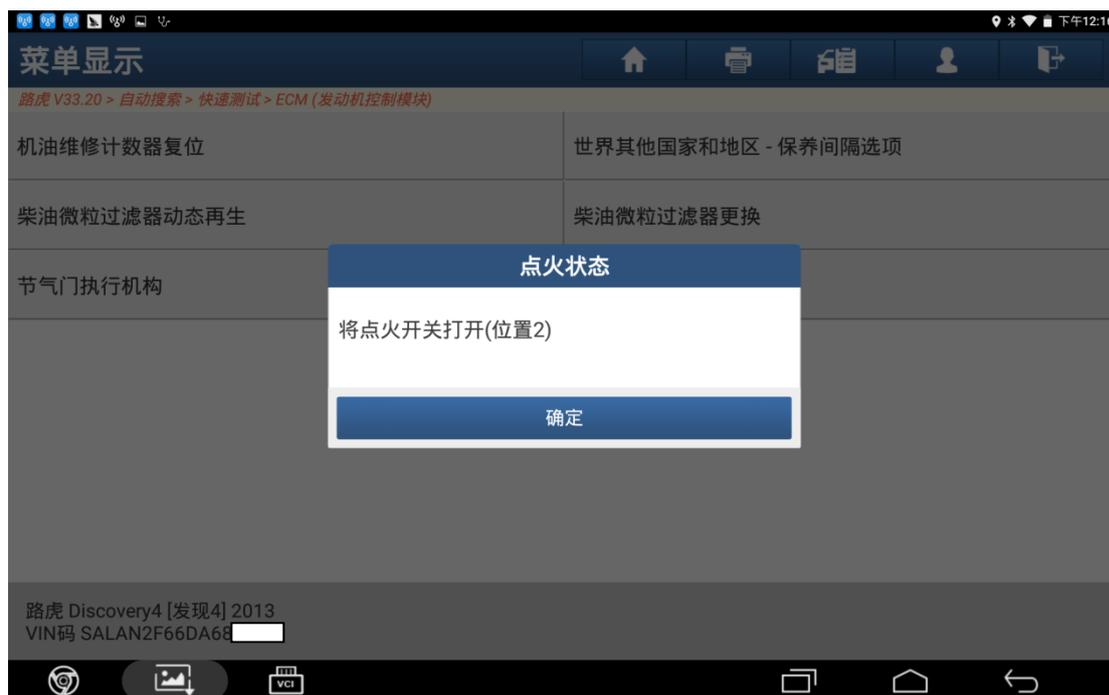


图 8

9). 确认信息提示后点击“是”，如图 9:

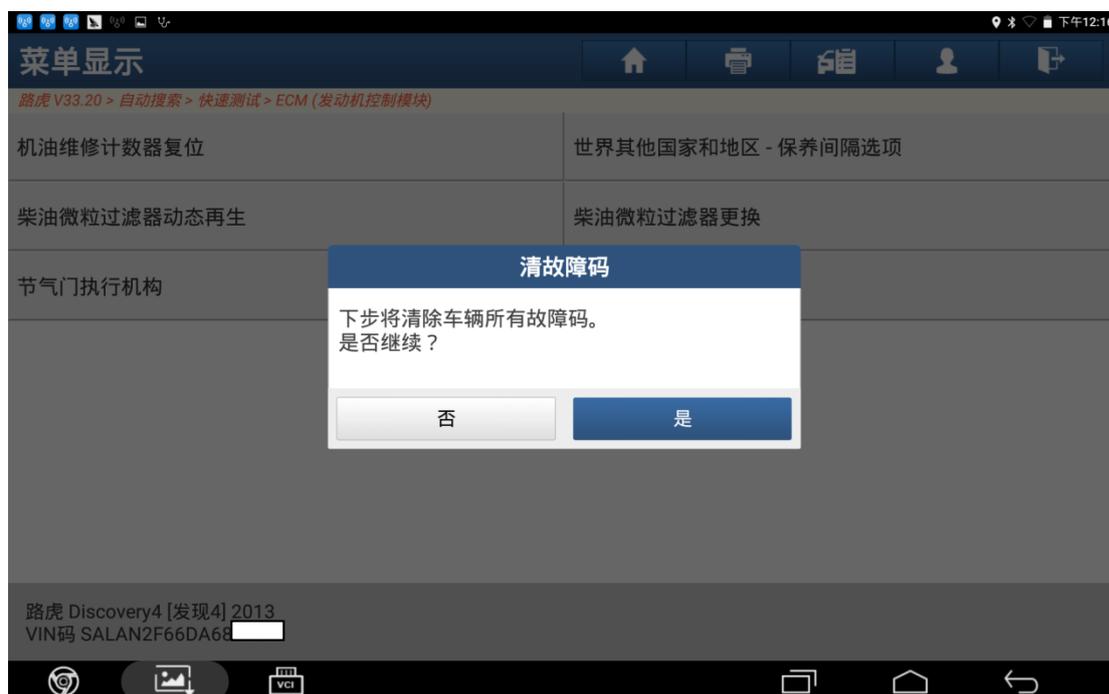


图 9

10). 提示“请等待...”，如图 10:

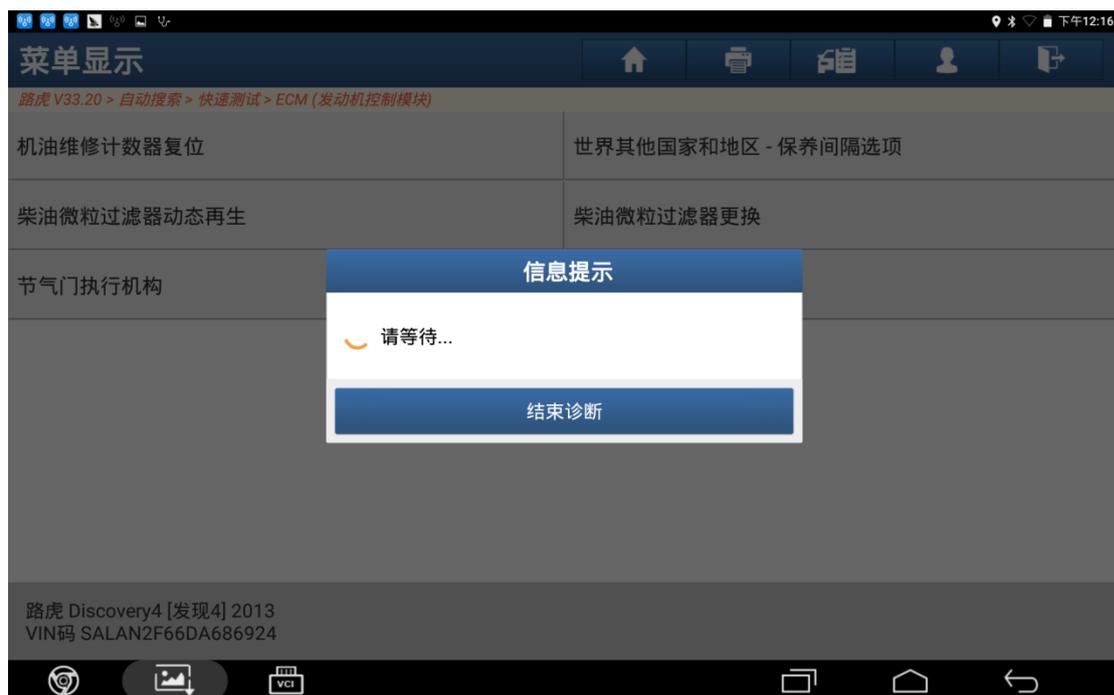


图 10

11). 关闭点火开关（位置 0）后点击“确定”，如图 11:

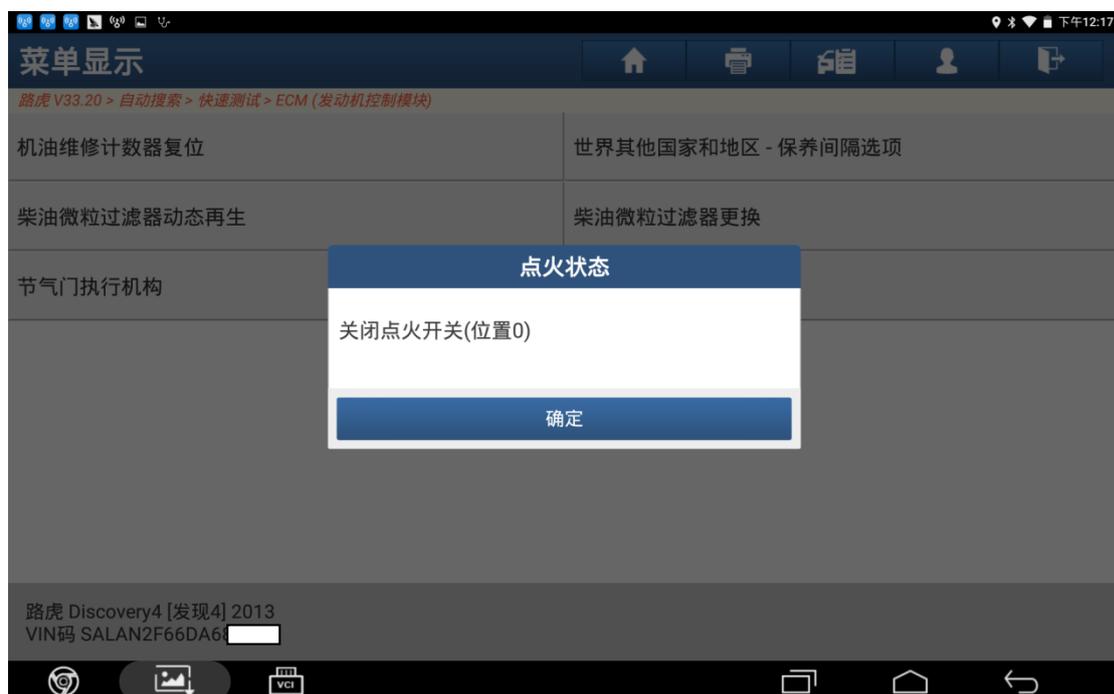


图 11

12). 提示“请等待...”，如图 12:

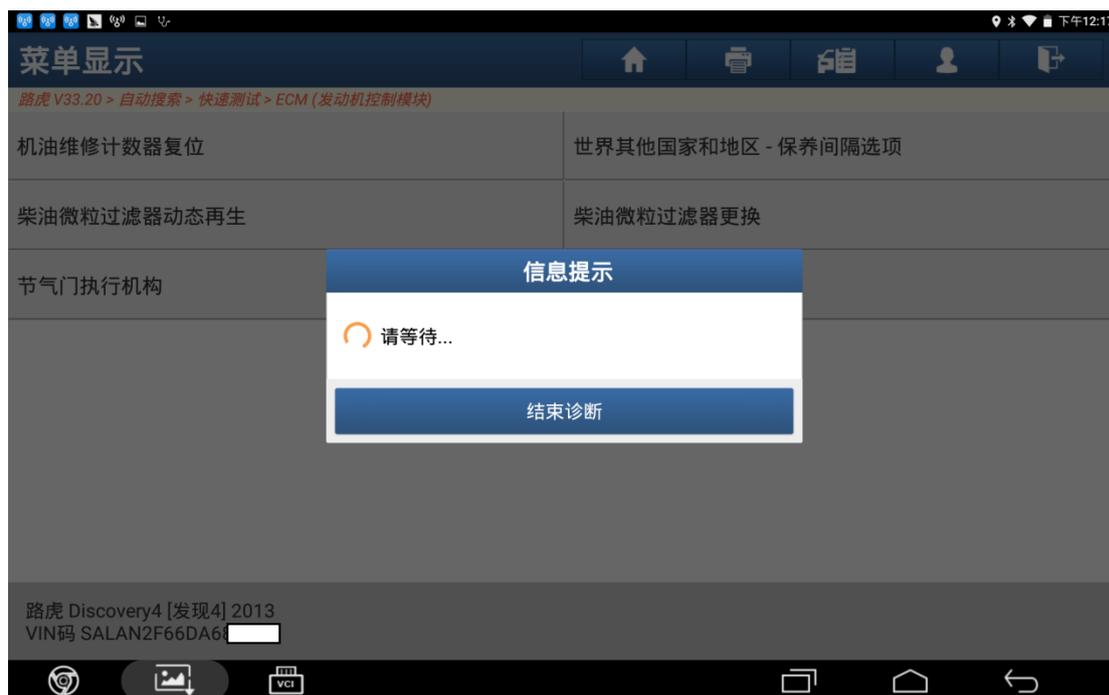


图 12

13). 将点火开关打开（位置 2）后点击“确定”，如图 13:

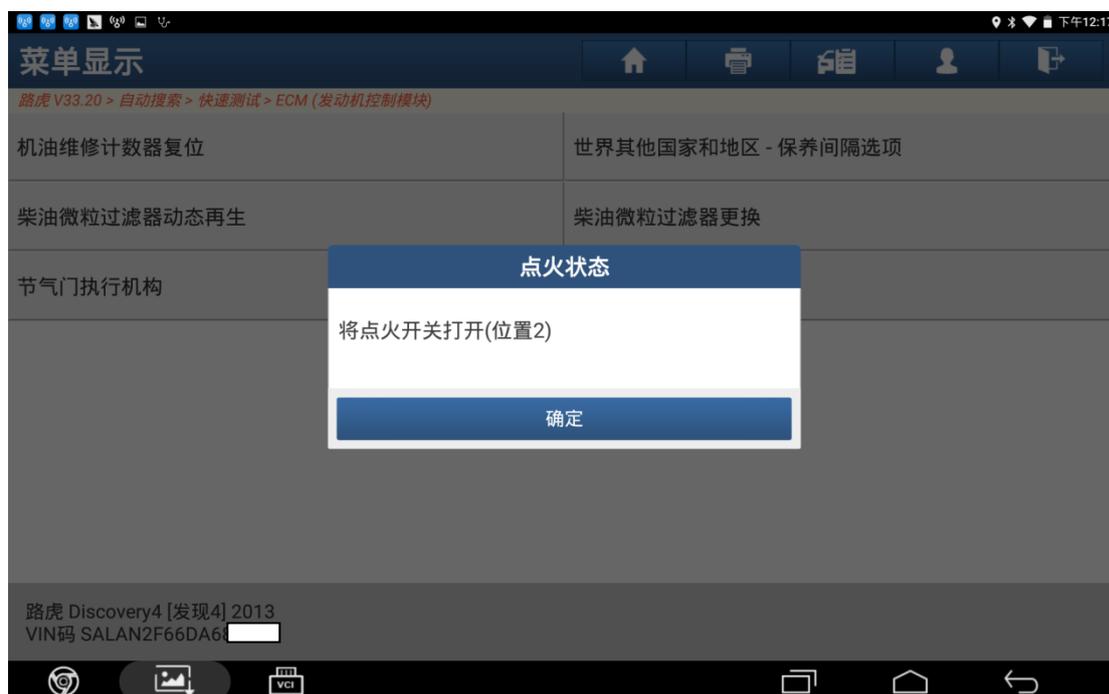


图 13

14). 控制模块程序成功完成，点击“确定”，如图 14:

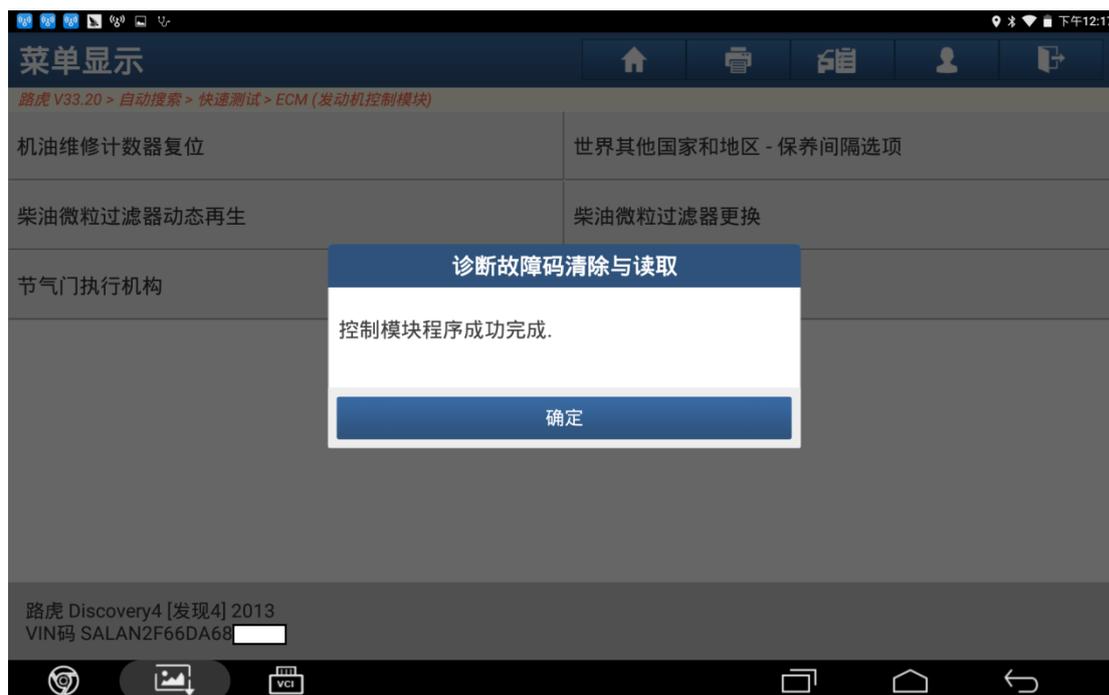


图 14

15). 关闭点火开关（位置 0）后点击“确定”，如图 15:

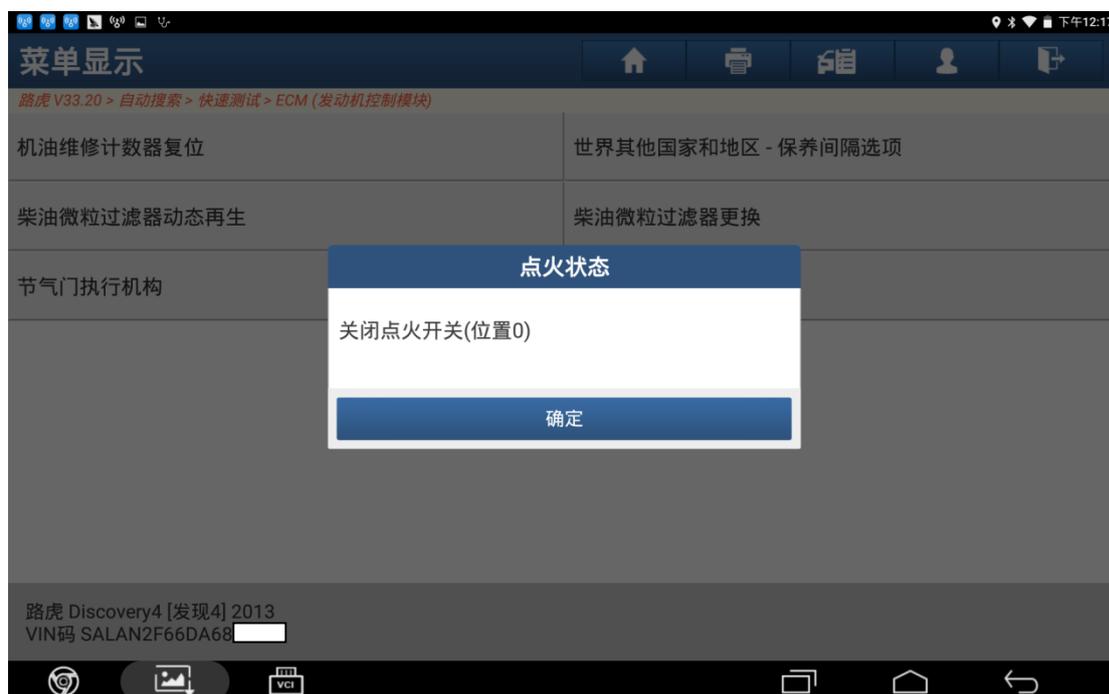


图 15

16). 初始化节气门执行器的自适应操作成功。

声明:

该文档内容归深圳市元征科技股份有限公司版权所有，任何个人和单位未经同意不得引用或转载。