

# 路虎极光驾驶员座椅标定

**实测车型：** 2015 年路虎极光，VIN 码：SALVA2BG6FH96\*\*\*\*，如下图：



**功能说明：** 蓄电池断电之后或者拆装驾驶员座椅位置之后，如果驾驶员座椅位置初始化，就需使用该功能对驾驶员座椅位置进行重新标定学习。

## 操作指引：

- 1). 选择 X-431PADIII 设备，选择路虎诊断软件，连接进入之后选择“自动搜索功能”进入测试（如图 1）；

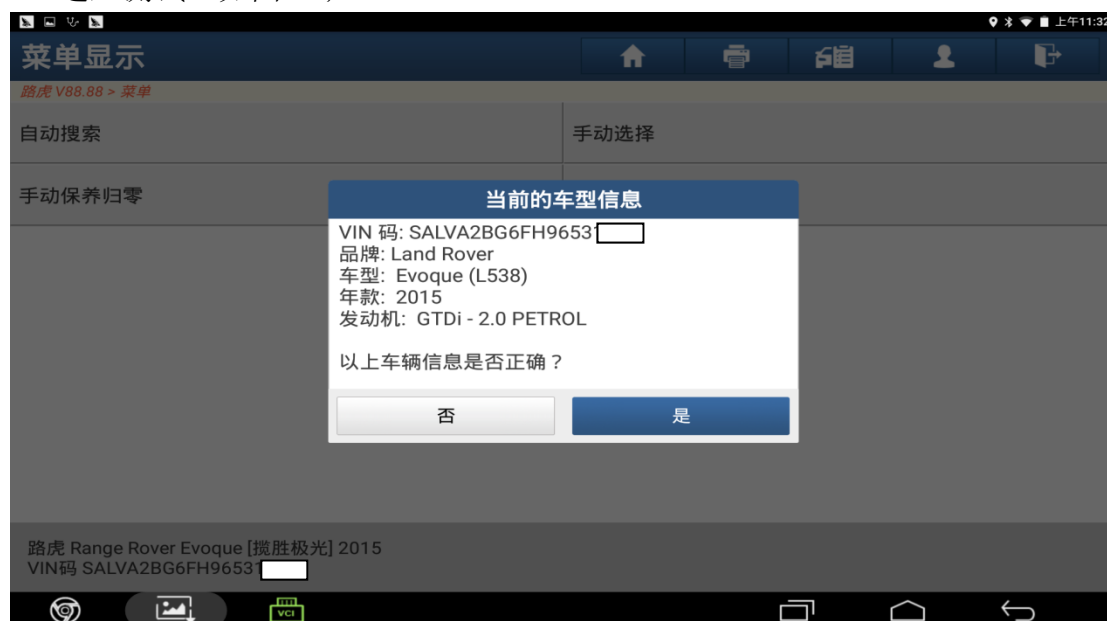


图 1

2). 选择“快速测试”扫描出全车系统（如图 2）；



图 2

3). 选择“驾驶员座椅模块”点击进入（如图 3）；



图 3

4). 选择“特殊功能”，点击进入（如图 4）；



图 4

5). 选择“驾驶员座椅标定”，点击进入（如图 5）；

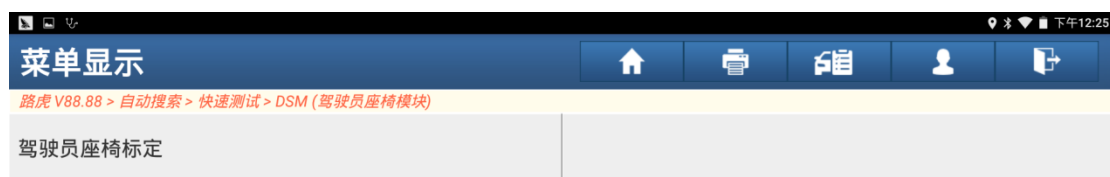


图 5

- 6). 根据提示满足条件“点火开关打开，关闭发动机，电池电压保持在 12.5V”后点击“确定”进入（如图 6）；



图 6

- 7). 根据提示“打开点火开关”，然后点击“确定”继续（如图 7）；



图 7

- 8). 根据提示满足条件“确保座椅周围无妨碍座椅活动的物体，测试过程中不要坐在座位上”，满足条件后点击“确定”继续（如图 8）；

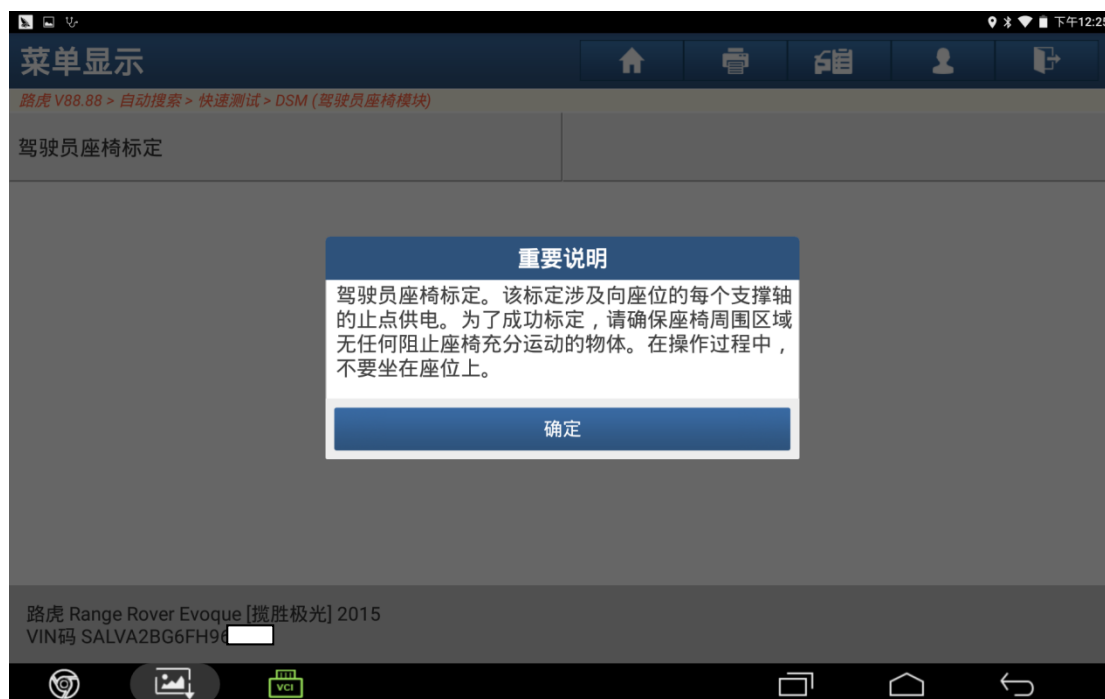


图 8

- 9). 阅读提示后点击“确定”继续（如图 9）；

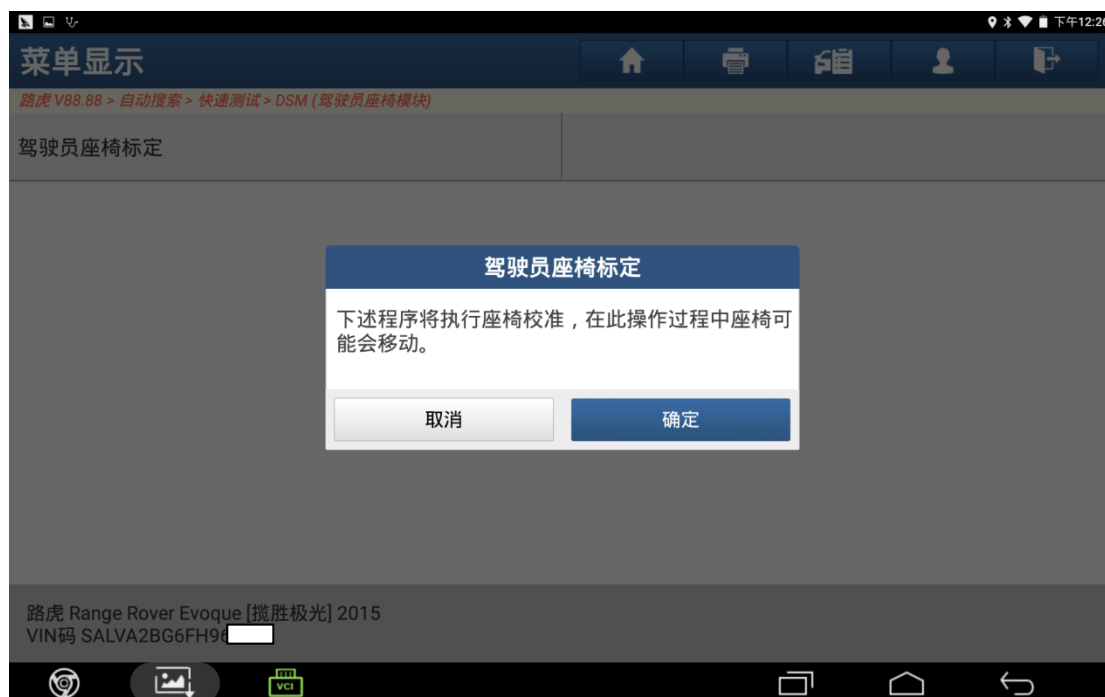


图 9

10). 等待几秒钟之后设备会提示“完成”，点击“确定”继续（如图 10）；



图 10

11). 阅读提示后点击“确定”继续（如图 11）；

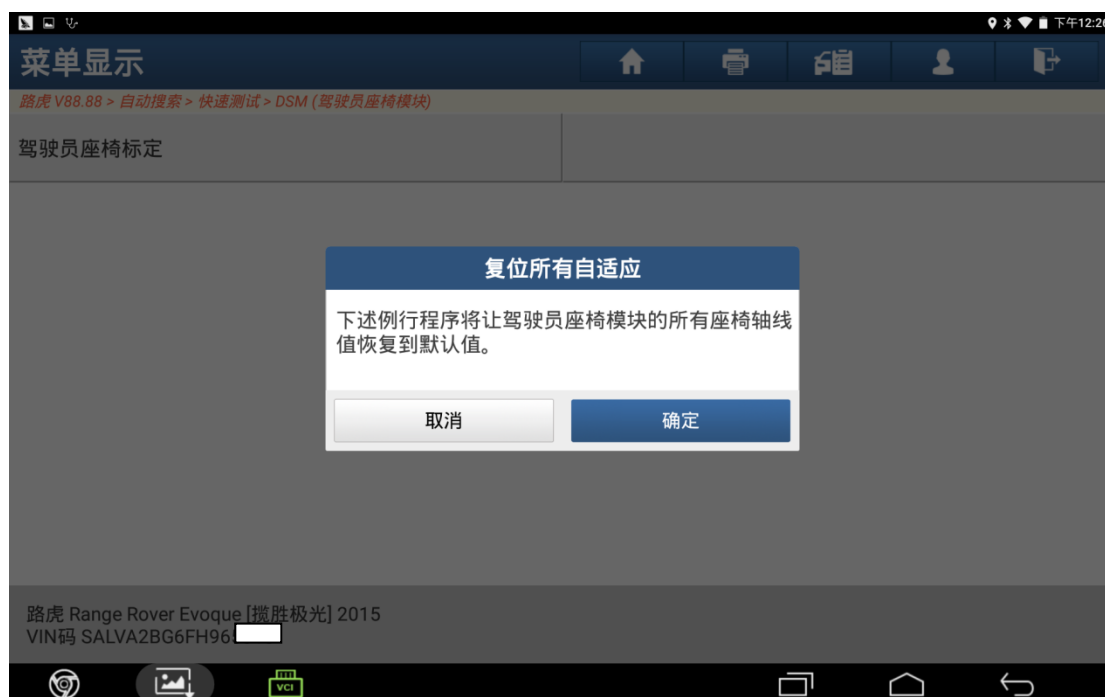


图 11

12). 等待几秒钟之后设备会提示“完成”，点击“确定”继续（如图 12）；



图 12

13). 阅读提示之后点击“确定”继续（如图 13）；



图 13

14). 等待几秒钟之后设备会提示“完成”，点击“确定”继续（如图 14）；



图 14

15). 根据提示满足条件“关闭点火开关”，然后点击“确定”继续（如图 15）；

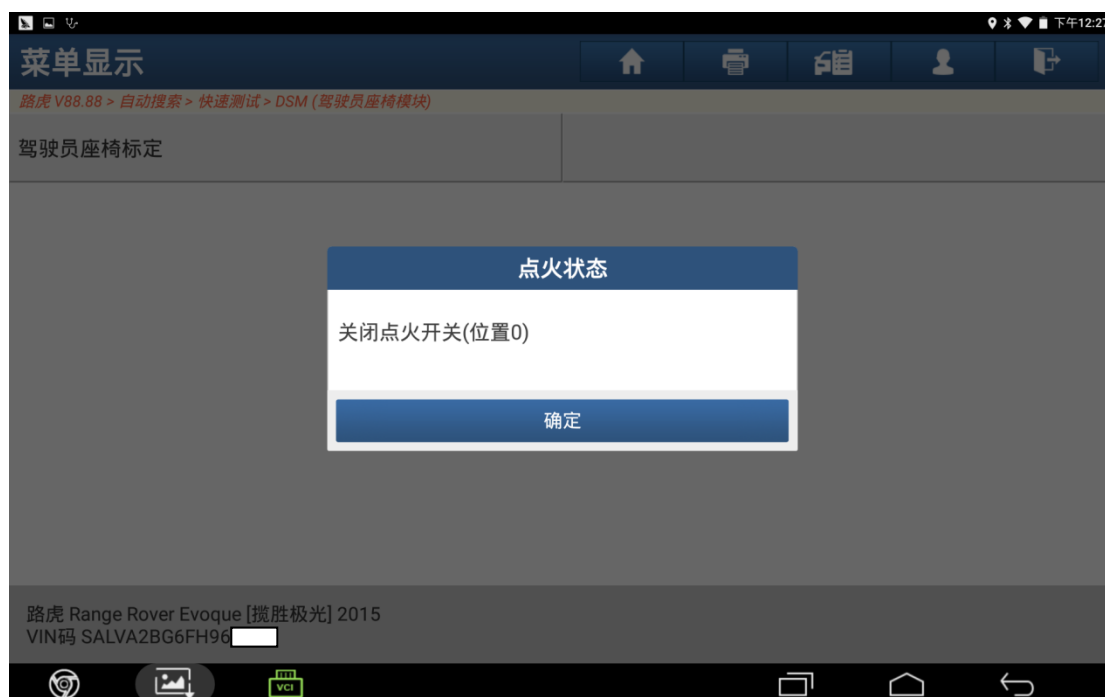


图 15



16). 根据提示满足条件“打开点火开关”，然后点击“确定”继续（如图 16）；



图 16

17). 设备提示“下步将清除车辆所有故障码”点击“是”继续（如图 17）；

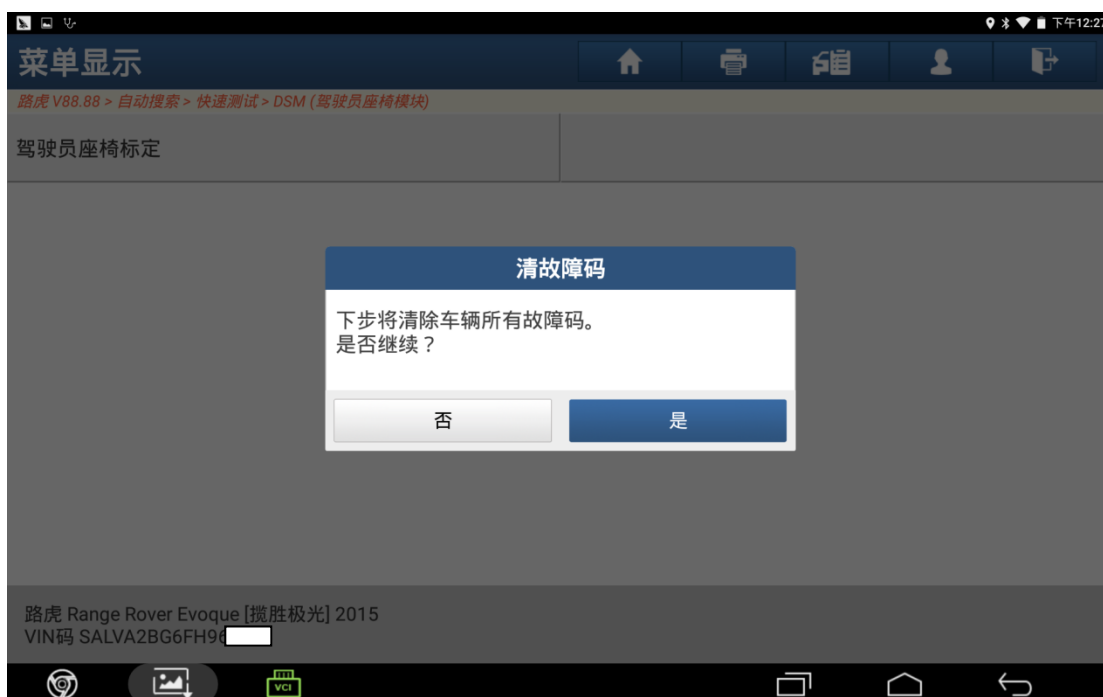


图 17

18). 耐心等待一段时间, 大约 40 秒钟左右 (如图 18);

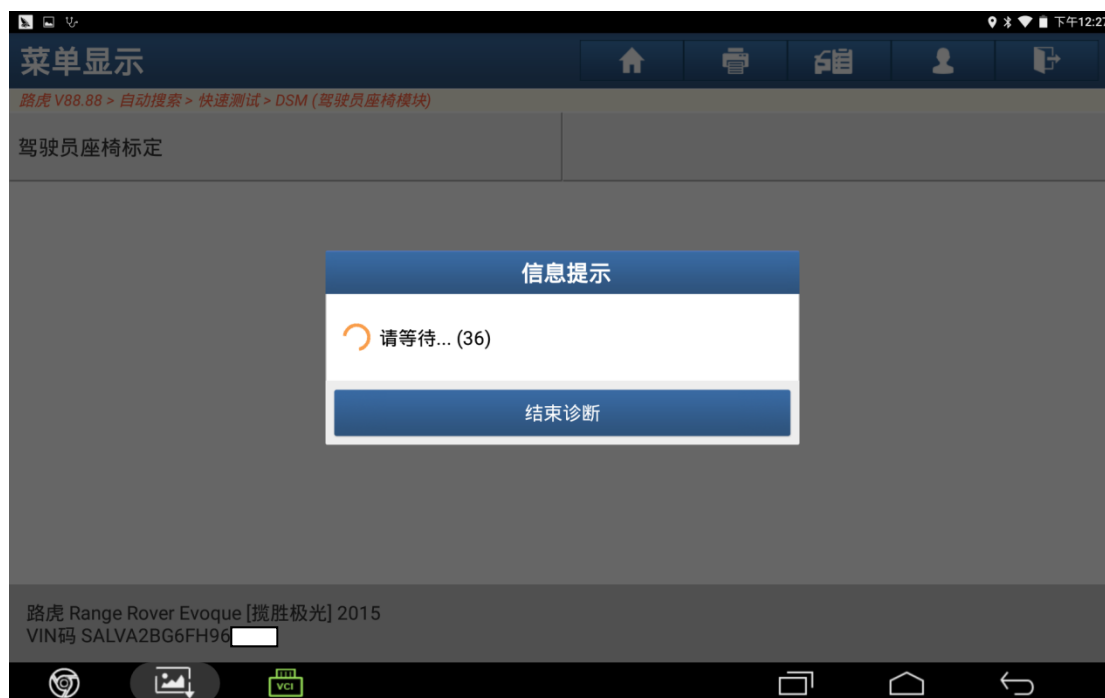


图 18

19). 根据提示满足条件“关闭点火开关”, 然后点击“确定”继续 (如图 19);

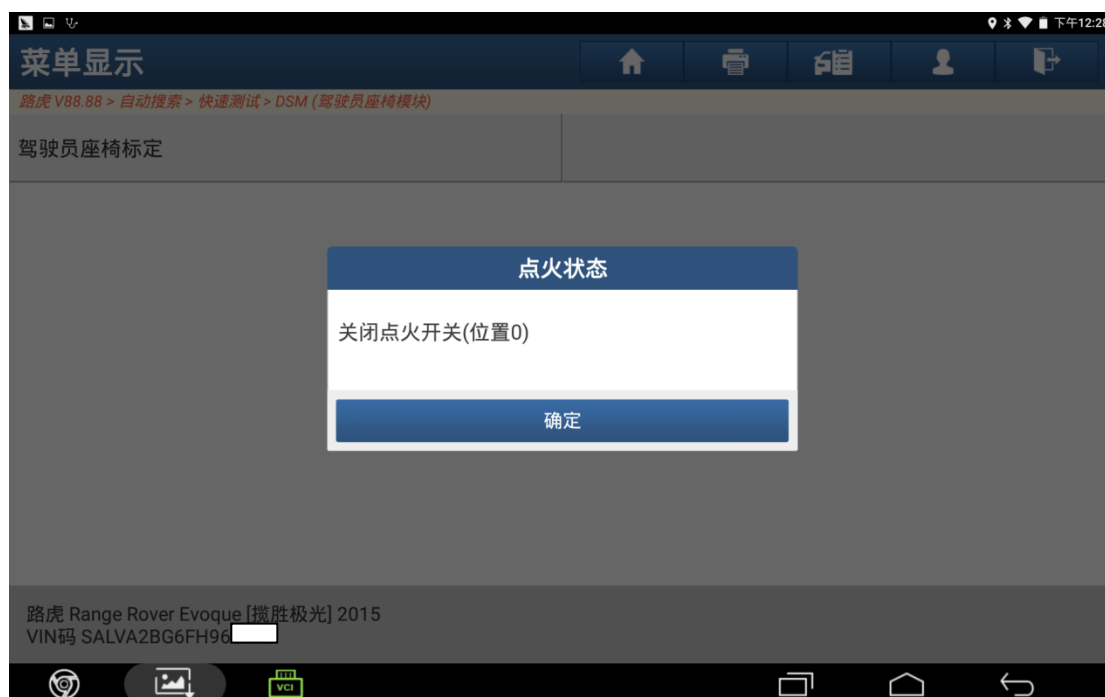


图 19

20). 根据提示满足条件“打开点火开关”，然后点击“确定”继续（如图 20）；



图 20

21). 设备提示“控制模块程序成功完成”，点击“确定”继续（如图 21）；

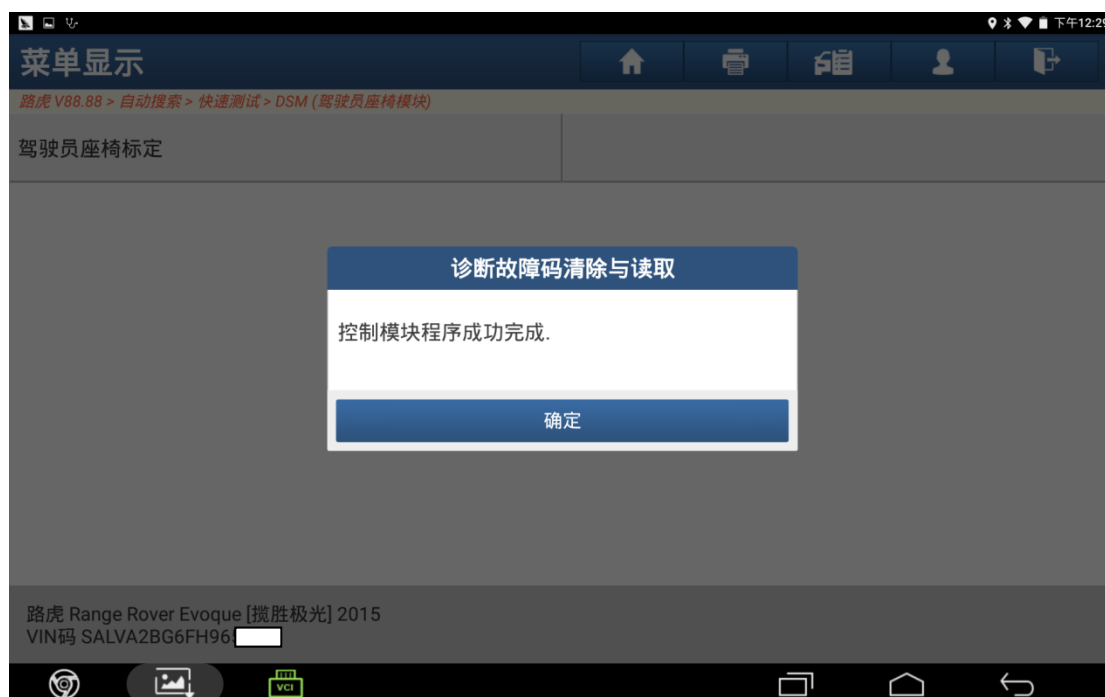


图 21

22). 根据提示满足条件“关闭点火开关”，然后点击“确定”学习结束（如图 22）；



图 22

## 声明：

该文档内容归深圳市元征科技股份有限公司版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。