

# 2014 年奥迪 A4L 更换后轮刹车片方法

## 实测车型：

- 2014 年款奥迪 A4L 车辆 VIN 码：LFV3A28K6E309\*\*\*\*





## 功能说明:

- 配备电子驻车功能的奥迪 A4 车型,在更换后轮刹车片或者维修后轮刹车时,需要使用该功。

## 注意事项:

- 对刹车分泵进行回缩时必须解除制动功能,才能进行回缩刹车分泵。

## 操作指引:

1). 使用“X431-PADIII”设备，选择奥迪车型按“确定”连接进入（如图 1）;



图 1

2). 选择“特殊功能”菜单，点击进入（如图 2）;



图 2

3). 选择“刹车片更换”菜单，点击进入（如图 3）；



图 3

4). 选择“其他车型”菜单，点击进入（如图 4）；



图 4

5). 选择“53 驻车制动”菜单，点击进入（如图 5）；



图 5

6). 选择“刹车分泵回缩”，点击进入（如图 6）；

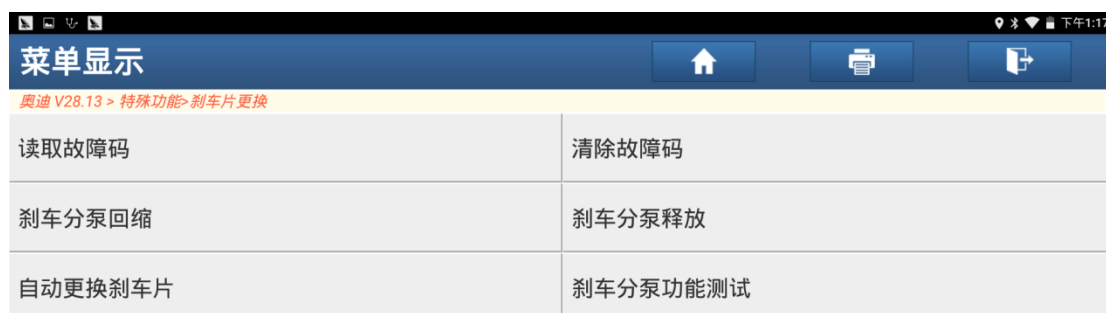


图 6

- 7). 设备提示“刹车分泵正在回缩, 请等待大约 30 秒钟, 刹车分泵停止移动后在执行下一步”, 在等待过程中不要进行任何操作, 同时可以听到刹车分泵回缩的声音 (如图 7);

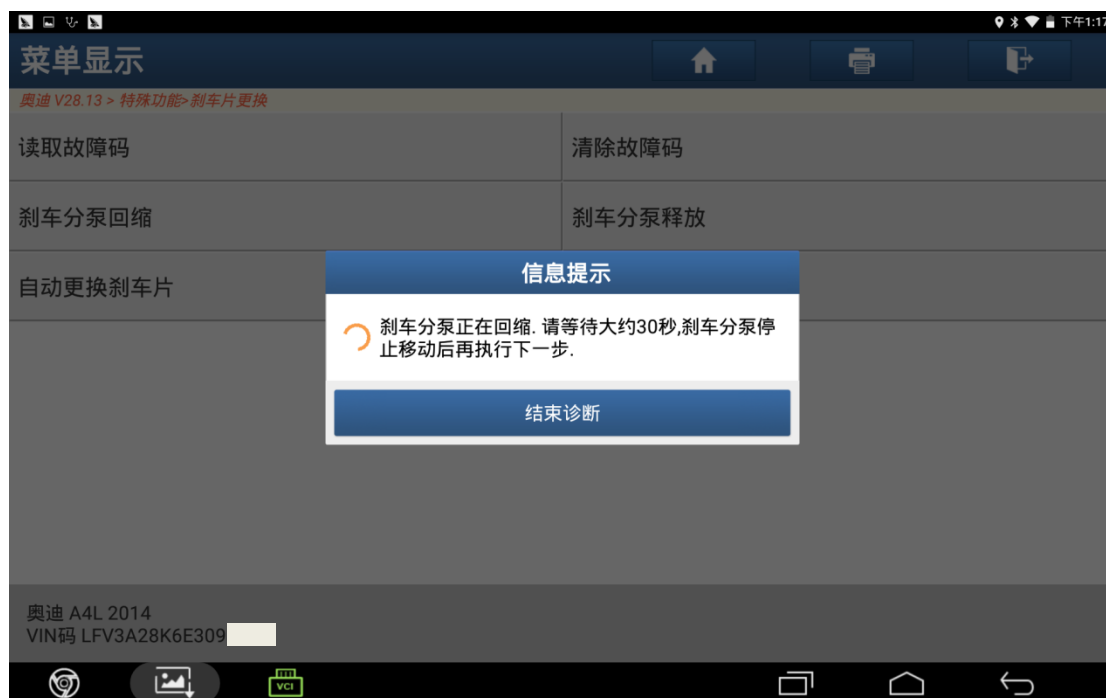


图 7

- 8). 刹车分泵回缩成功后, 设备提示“刹车分泵已经回缩, 关闭点火开关”, 关闭点火开关之后就可以拆卸后轮刹车片了 (如图 8);

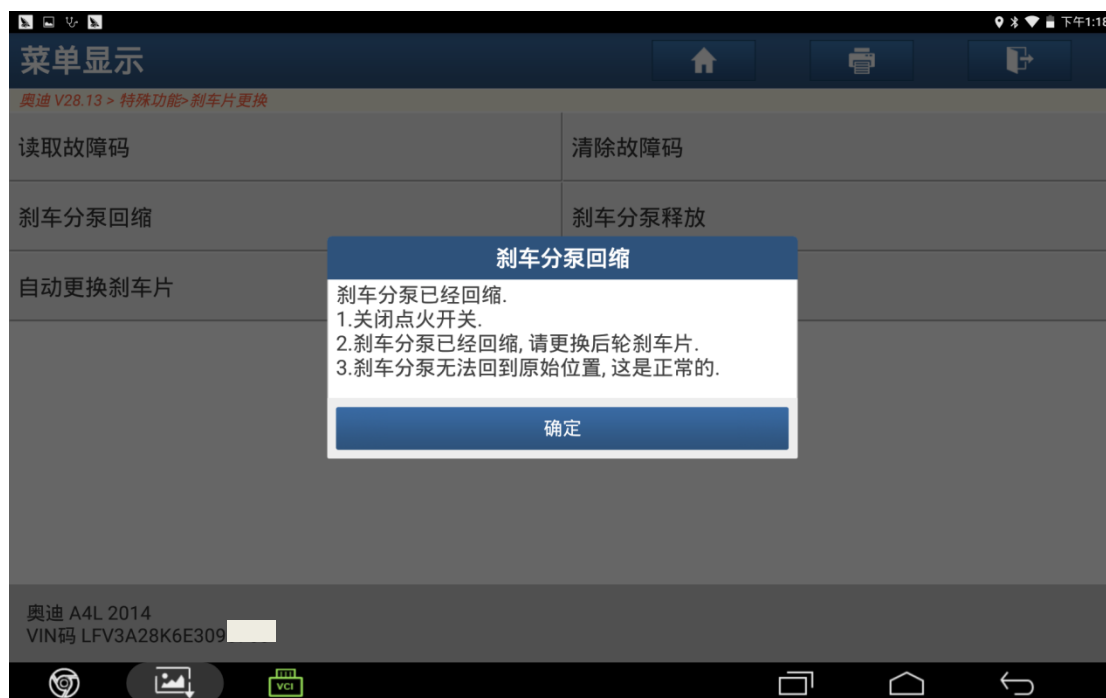


图 8

- 9). 更换刹车片或者维修完成安装好刹车分泵后需执行“刹车分泵释放”功能，选择“刹车分泵释放”，点击进入（如图 9）；



图 9

- 10). 设备提示“刹车分泵正在释放，请等待大约 30 秒钟，刹车分泵停止移动后再执行下一步”，在等待过程中不要进行任何操作，同时可以听到刹车分泵释放的声音（如图 10）；

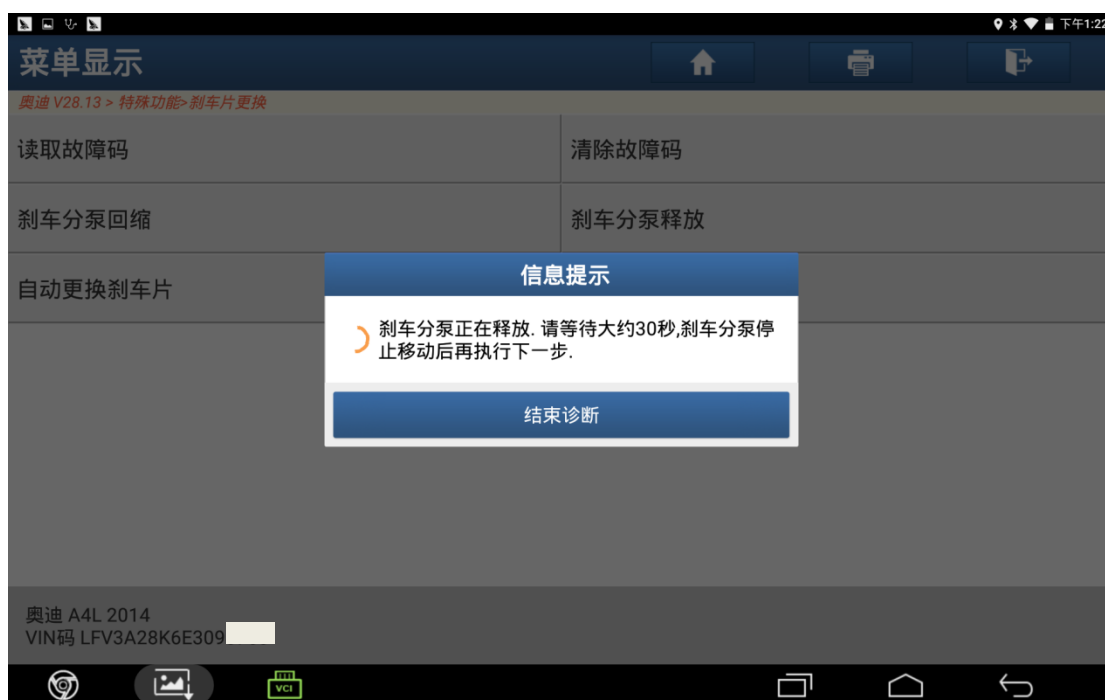


图 10

- 11). 刹车分泵释放成功后，设备提示“刹车分泵已完成释放，驻车制动器压力开关上的警告灯和仪表板上的警告灯可能会一直闪烁。首先打开电动驻车开关，然后再关闭电动驻车器开关，闪烁将会停止”，如果有出现提示中的警报灯闪烁情况就按照提示中的操作方法操作一遍就会恢复正常，没有出现点击“确定”，学习结束（如图 11）。

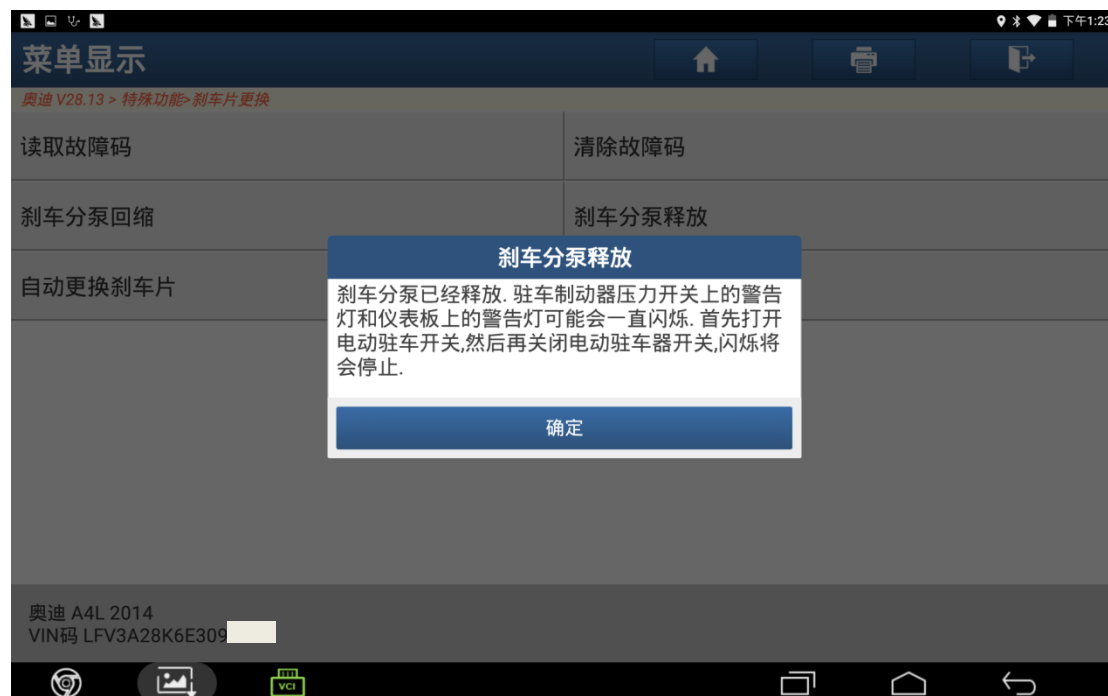


图 11

## 声明:

该文档内容归深圳市元征科技股份有限公司版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。