

福特福瑞斯 (ESCORT) 电动转向模块可编程 模块安装

实测车型：2016 年福瑞斯 (ESCORT)，VIN 码：LVSHFFAL2GS67****，如下图；



功能说明： 更换电动转向模块，需要使用此功能。

操作指引：

1). 智能诊断-识别出的车型，确认车型信息正确，点击“确定”，如图 1；



图 1

2). 选择“PSCM（电动转向控制模块）”，如图 2；



图 2

3). 确定系统信息正确, 点击“确定”如图 3;



图 3

4). 选择“特殊功能”, 如图 4;



图 4

5). 选择“可编程模块安装”，如图 5；



图 5

6). 点击“确定”继续，如图 6；

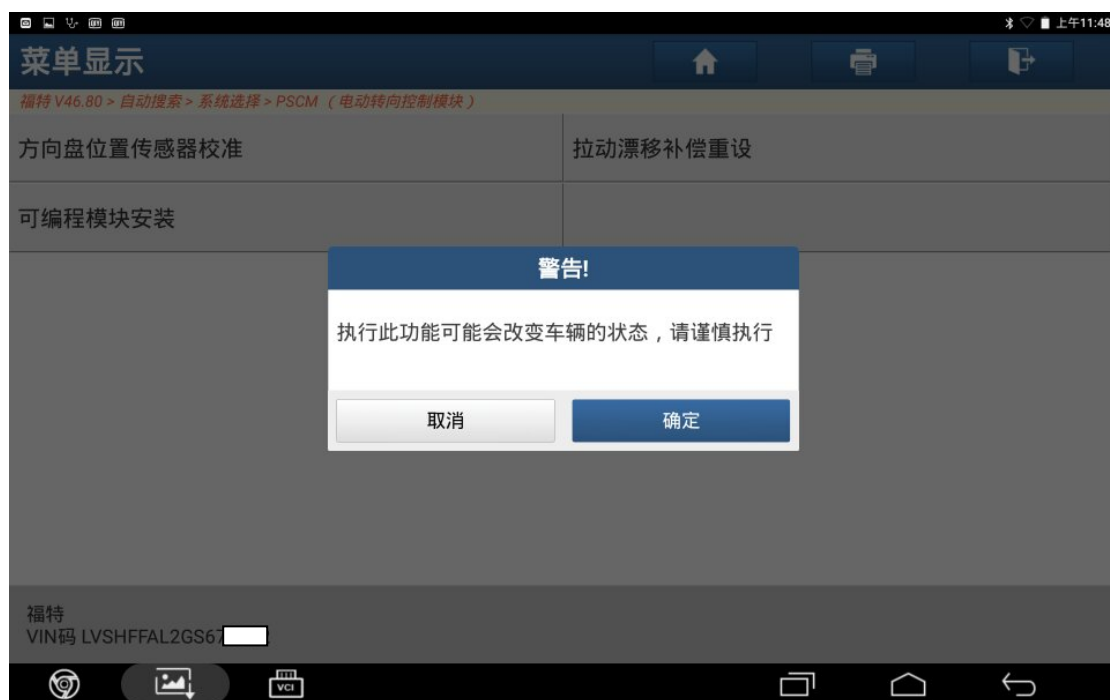


图 6

7). 阅读提示信息，确定条件满足，点击“确定”，如图 7；

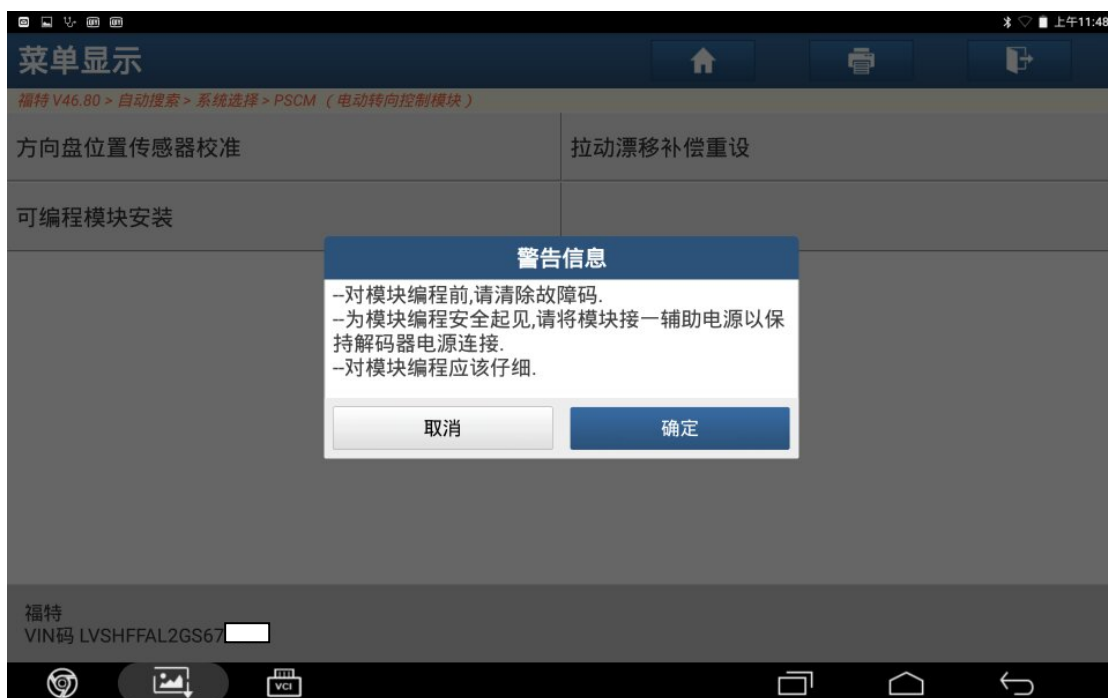


图 7

8). 设定点火开关到 ON（位置 II），点击“确定”，如图 8；

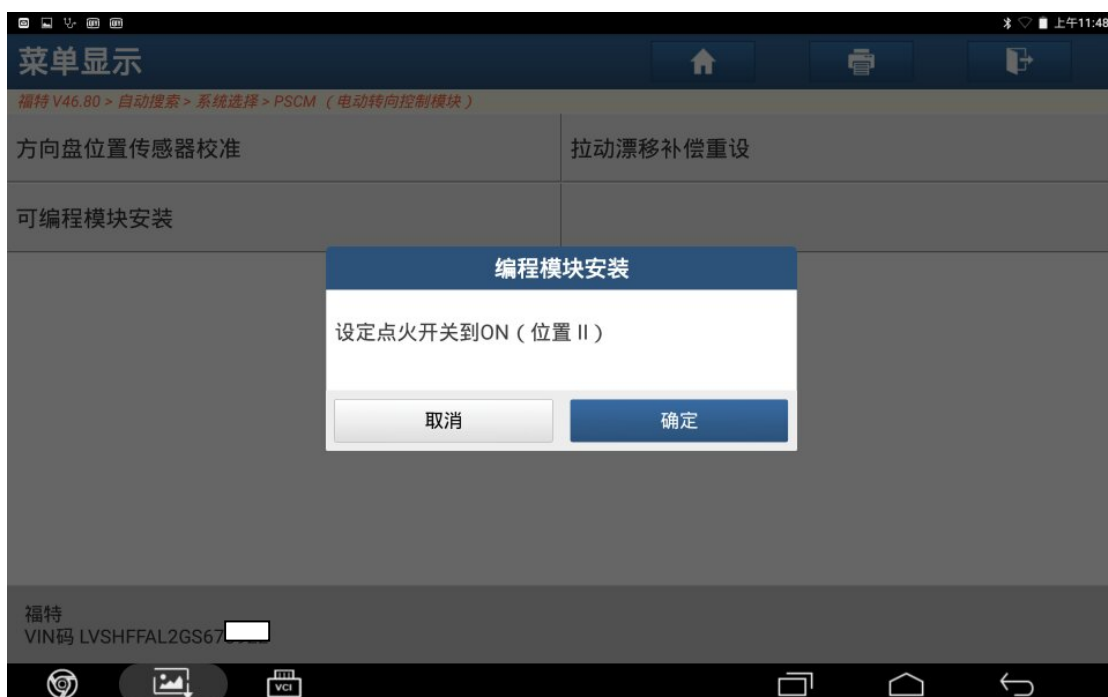


图 8

9). 设定点火开关到 OFF（位置 I），点“确定”，如图 9；

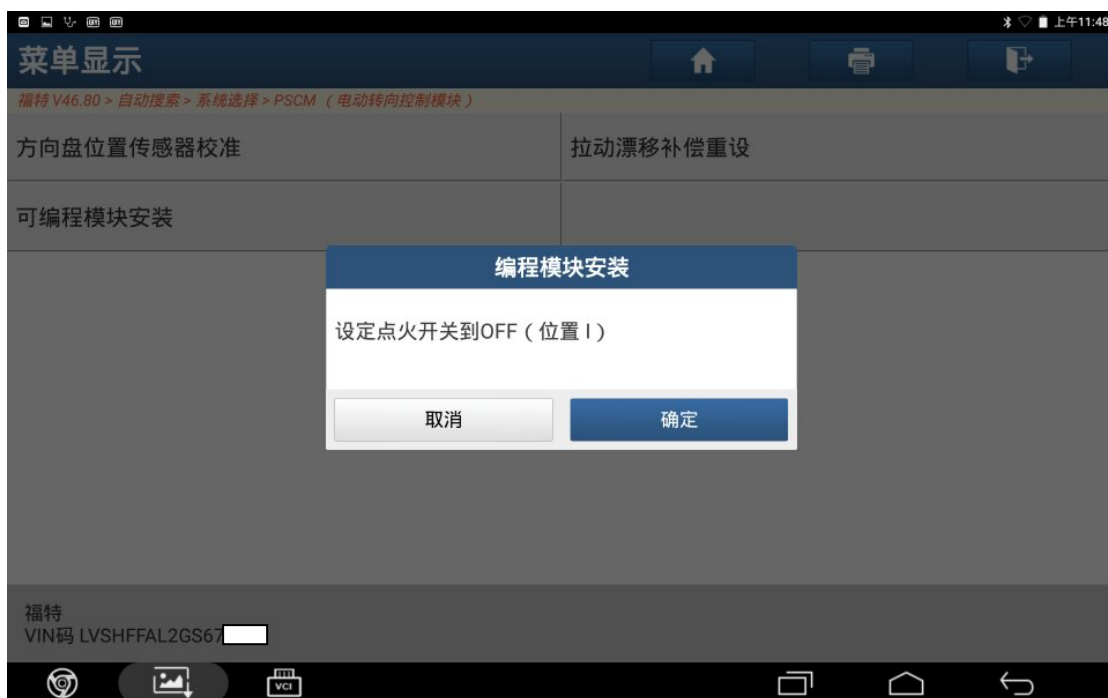


图 9

10). 安装一新的模块（ECU），点击“确定”，如图 10；

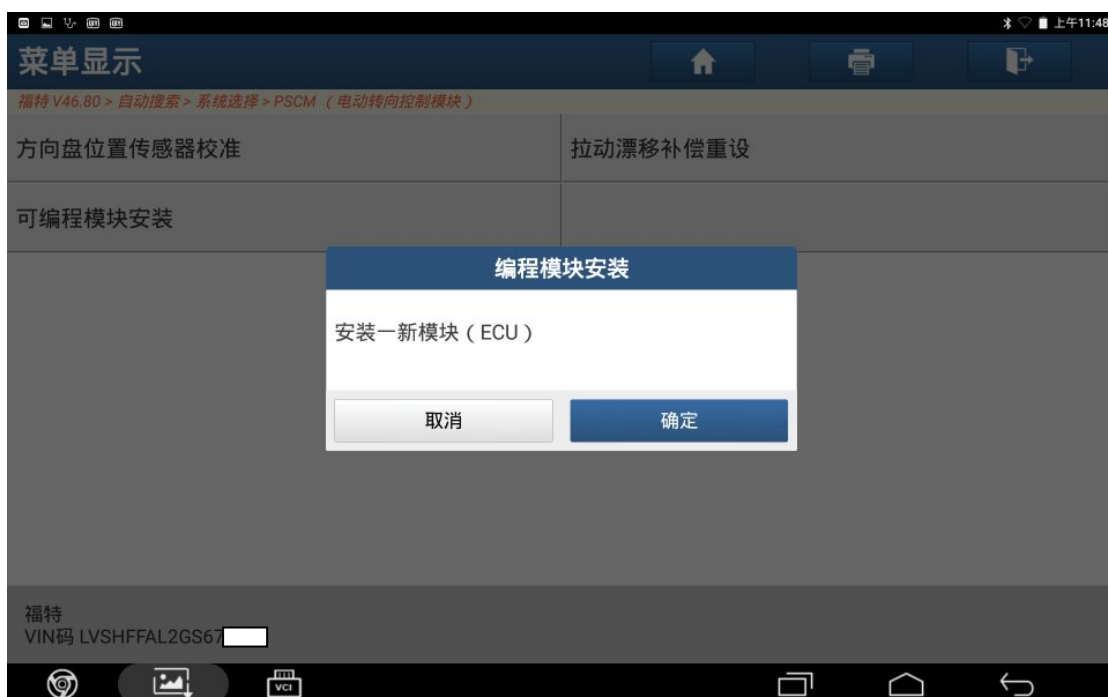


图 10

11). 设定点火开关到 ON (位置 II), 点击“确定”, 如图 11;

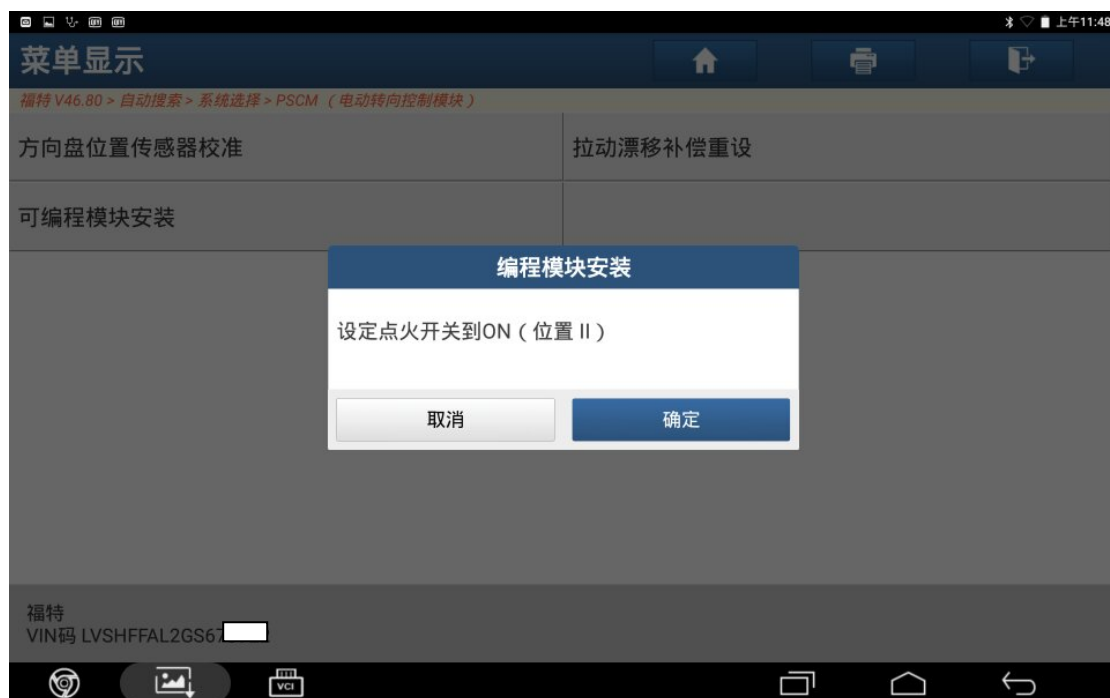


图 11

12). 模块编程处理中, 如图 12;

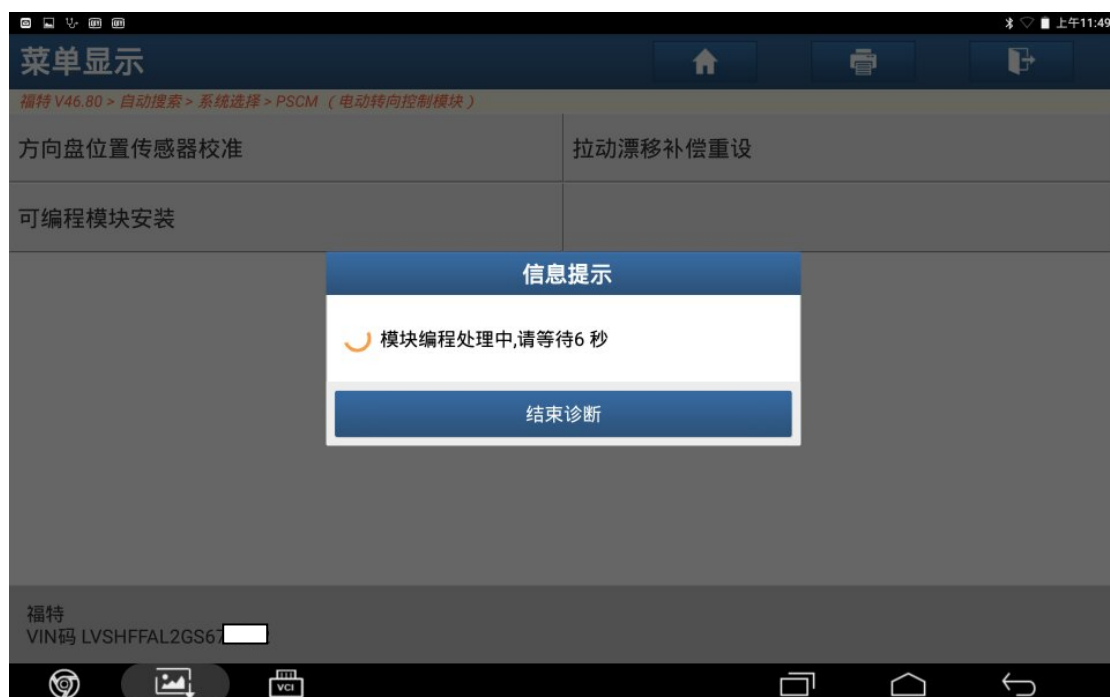


图 12

13). 设定点火开关到 OFF (位置 I), 点“确定”, 如图 13;

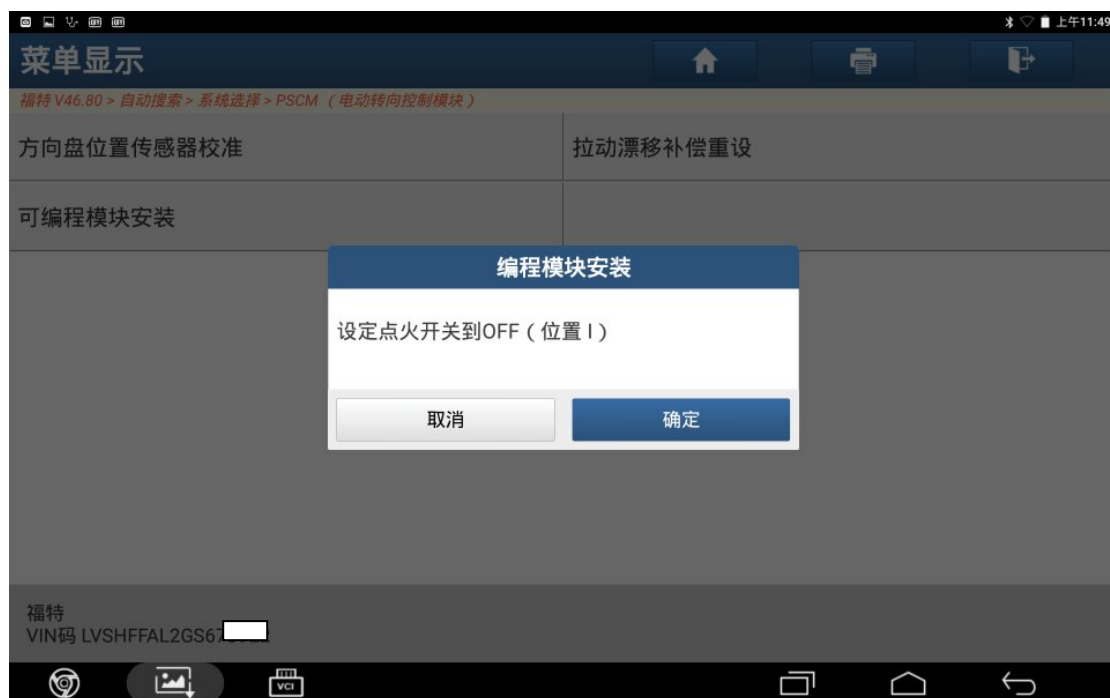


图 13

14). 设定点火开关到 ON (位置 II), 点“确定”, 如图 14;

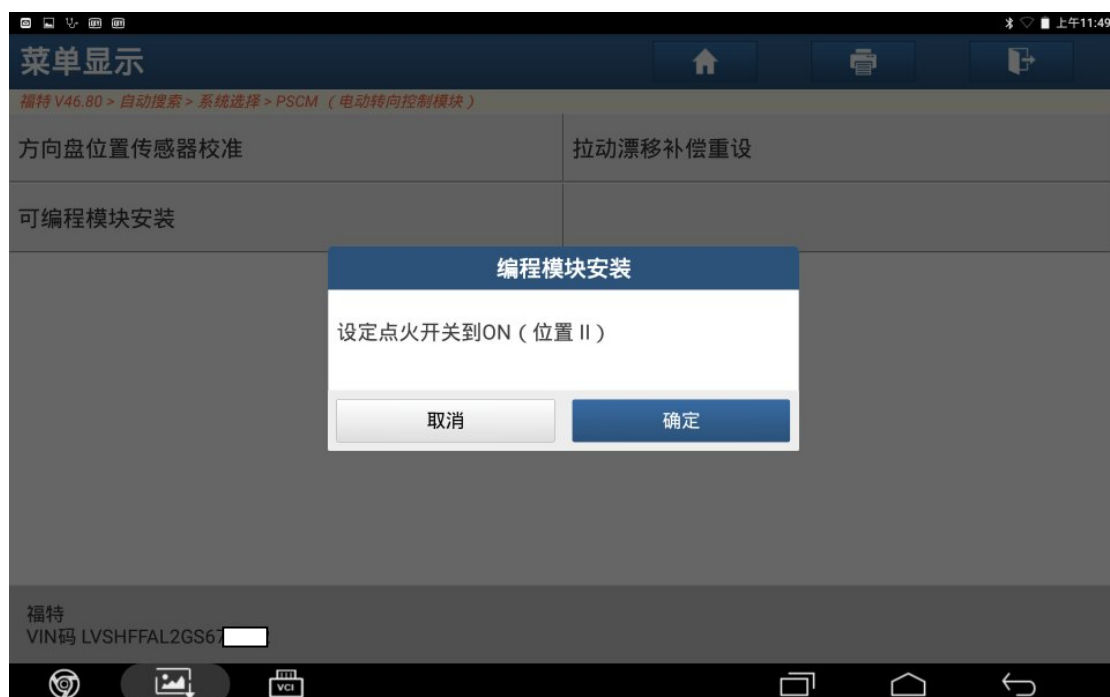


图 14

15). 模块编程处理中, 如图 15;

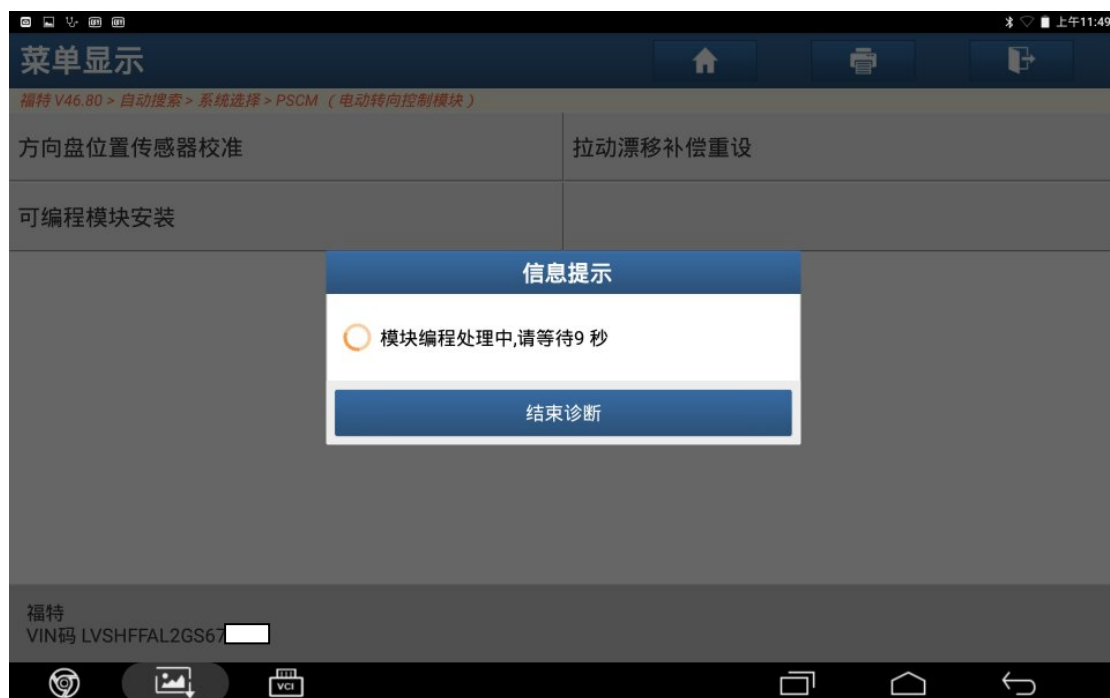


图 15

16). 设定点火开关到 OFF (位置 I), 点击“确定”, 如图 16;

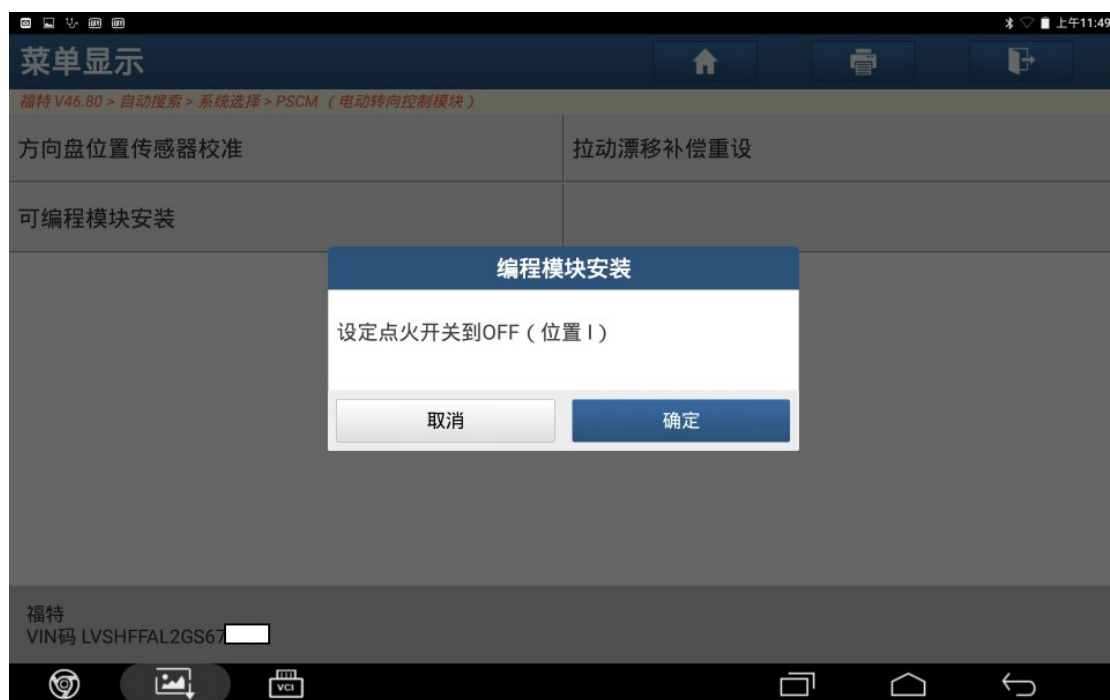


图 16

17). 程序执行成功，点击“确定”，如图 17；

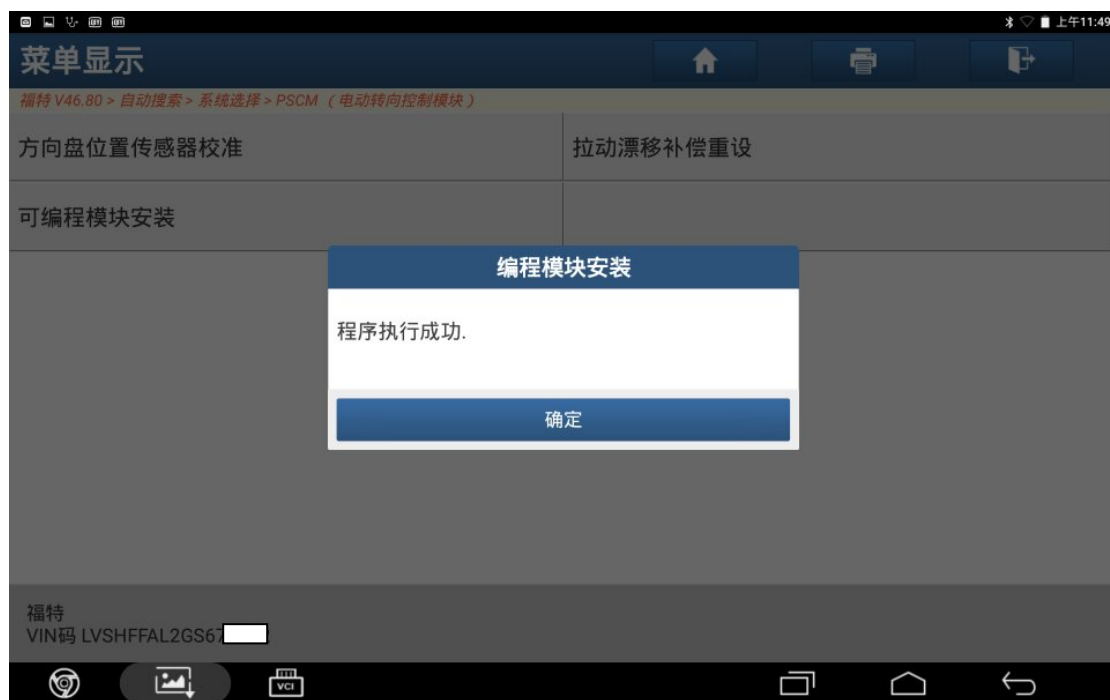


图 17

声明：

该文档内容归深圳市元征科技股份有限公司版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。