

广汽传祺 GS4 转角传感器标定

实测车型： 2017 年广汽传祺 GS4，VIN 码：LMGAC1G83H117****，如下图；



功能说明： 广汽传祺 GS4 更换转角传感器后，需要执行此功能标定转角传感器。

操作指引:

1). 选择“传祺GS4”, 如图 1;



图 1

2). 选择“系统选择”, 如图 2;

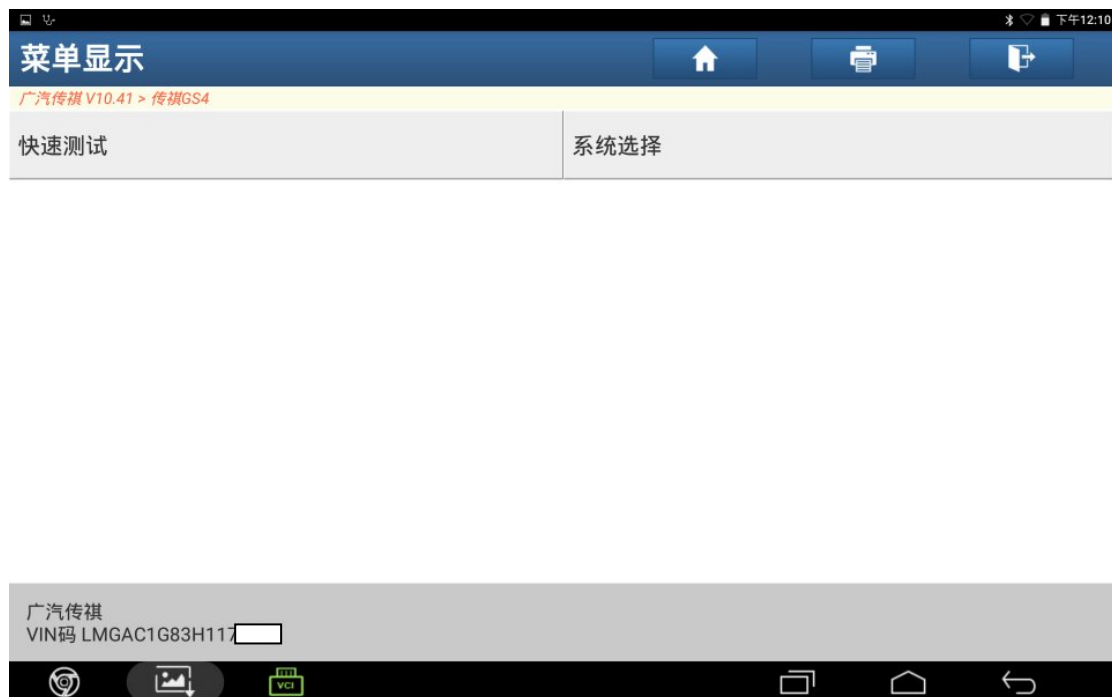


图 2

3). 选择“制动控制模块（BCS）”，如图 3；



图 3

4). 选择“防抱死刹车系统（ABS）”，如图 4；



图 4

5). 选择“特殊功能”菜单，如图 5；



图 5

6). 选择“转角传感器标定”，如图 6；



图 6

7). 确保点火开关打到 ON 档，发动机不起动，点“确定”，如图 7；

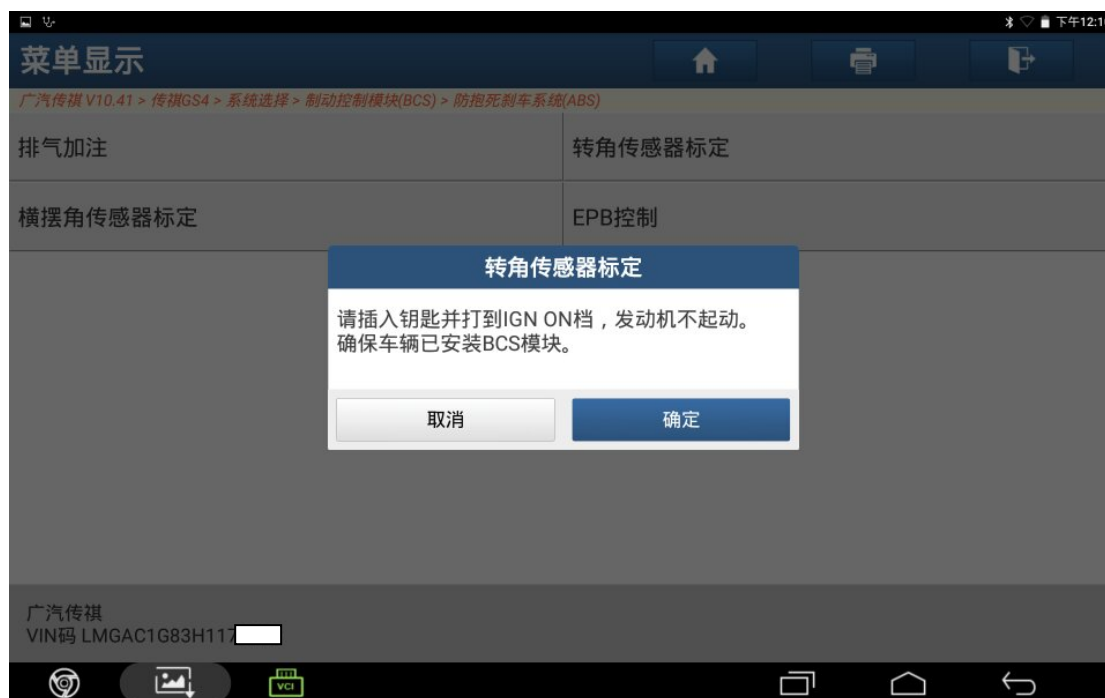


图 7

8). 将车辆停在平整的地面，释放电子手刹，点“确定”，如图 8；

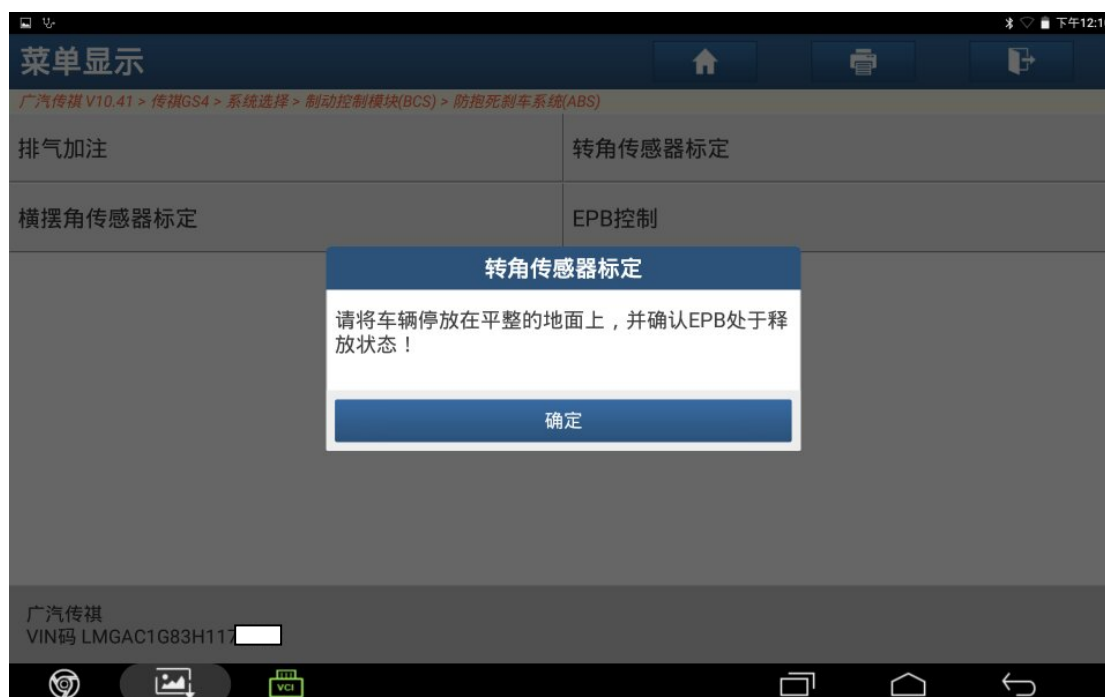


图 8

9). 转角传感器正在标定, 如图 9;

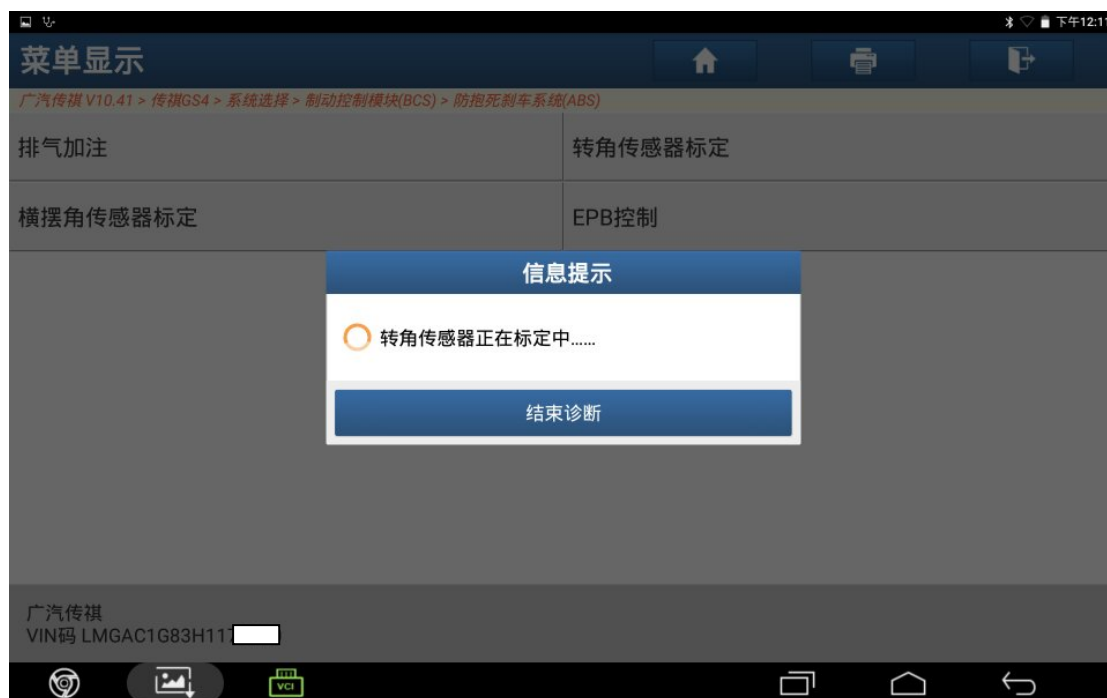


图 9

10). 转角传感器标定成功, 点“确定”, 如图 10;

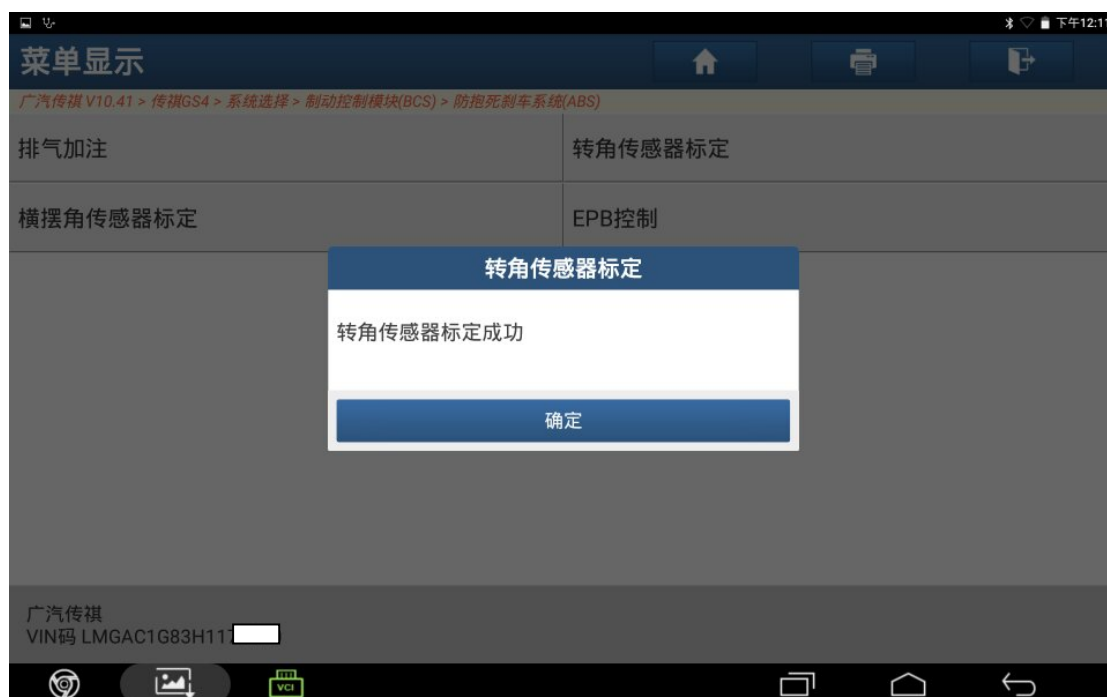


图 10

声明:

该文档内容归深圳市元征科技股份有限公司版权所有, 任何个人和单位不经同意不得引用或转载。