

2010-2016款中国通用英朗更换变速箱电脑 在线编程操作说明

适用车型： 2010-2016 年款中国通用别克英朗；

注意事项：

- 此功能对蓝牙通讯信号要求较高，信号不好会在刷写过程中断线；
- 在线编程需联网下载文件，请确保设备 PADIII 的网络连接；
- 操作之前请检查车辆蓄电池电量是否充足；
- 在编程及配置与设定之后，需要删除故障码，因此操作之前请记录故障码；
- 软件要求需要中国通用 V49.90 及其以上版本；

功能说明：

- 更换变速箱电脑(TCM)，需要使用该功能项；

操作步骤：

- 1). 请将诊断接头连接到车上诊断座，打开点火，发动机关闭，打开 PADIII 主页，选择“在线编程”，如图 1；

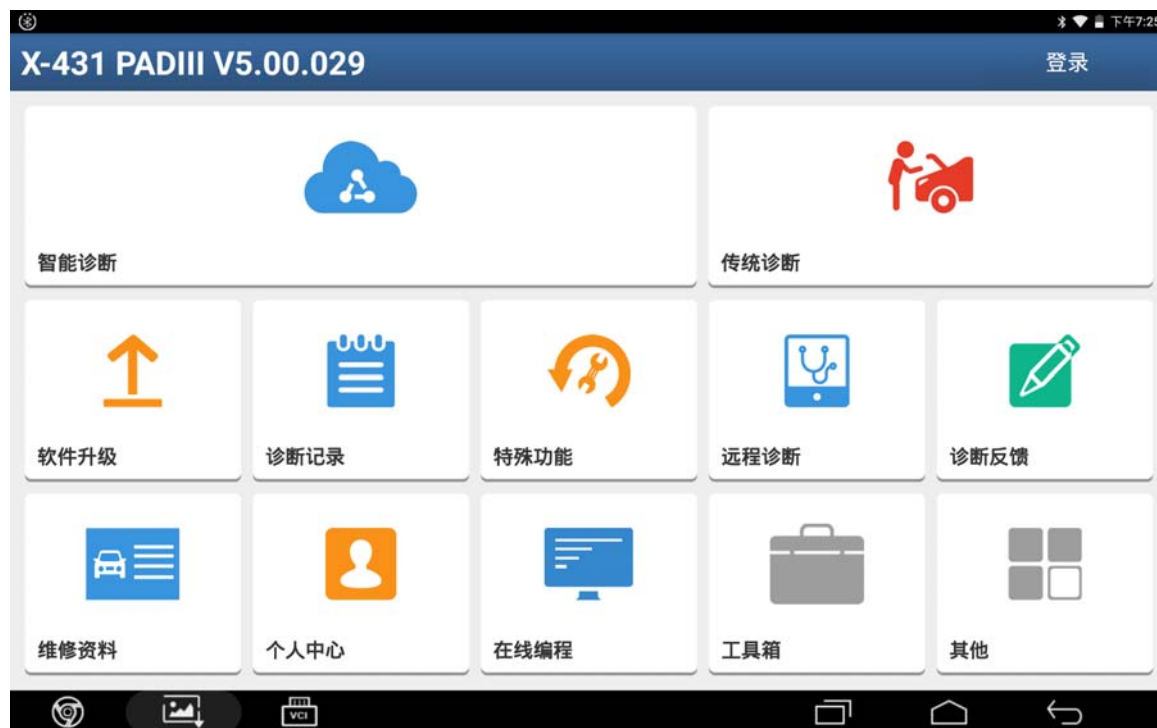


图 1

2). 选择“中国通用”，如图 2；

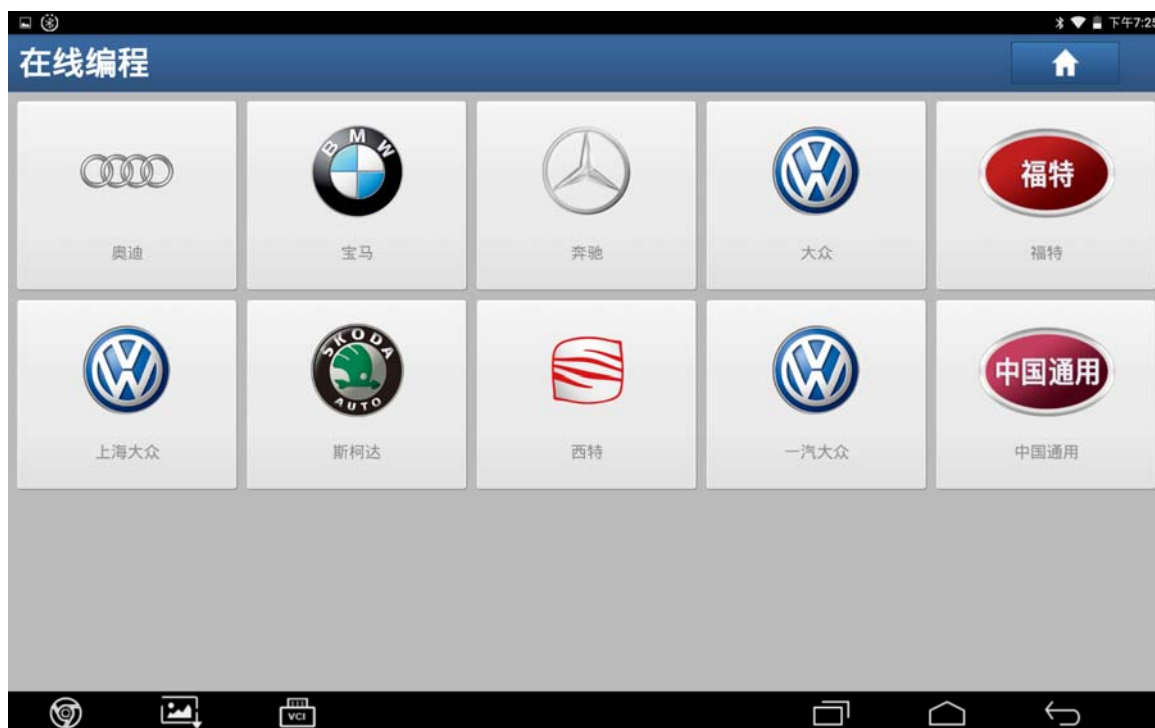


图 2

3). 显示车型版本信息，点击“确定”进入，如图 3；



图 3

4). 进入在线编程菜单，选择“英朗”，如图 4；

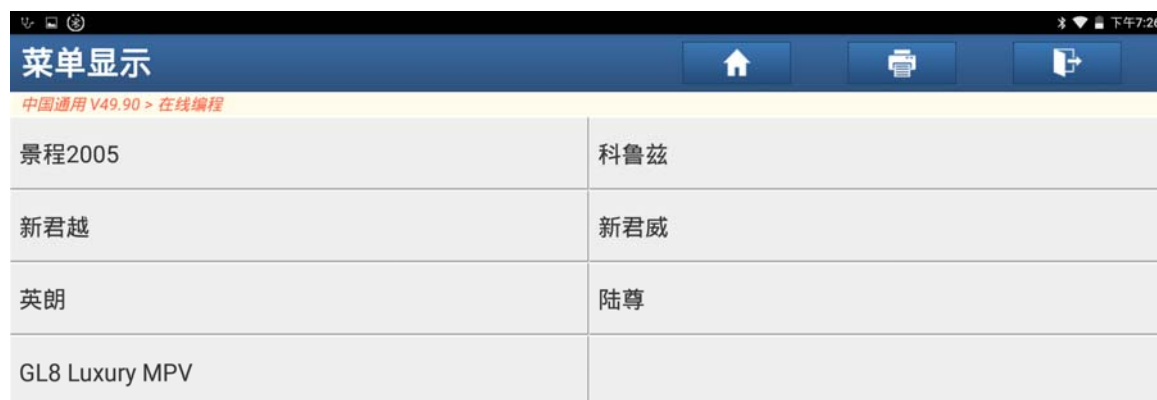


图 4

5). 显示车型年款，选择“2010-2016”，如图 5；

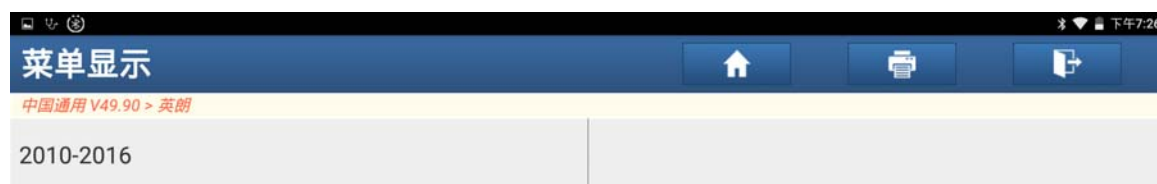


图 5

6). 选择“变速箱”，如图 6；



图 6

7). 选择“ECU 编程”，如图 7；



图 7

8). 确认 VIN 码，正确点击“是”，错误点击“否”，如图 8；

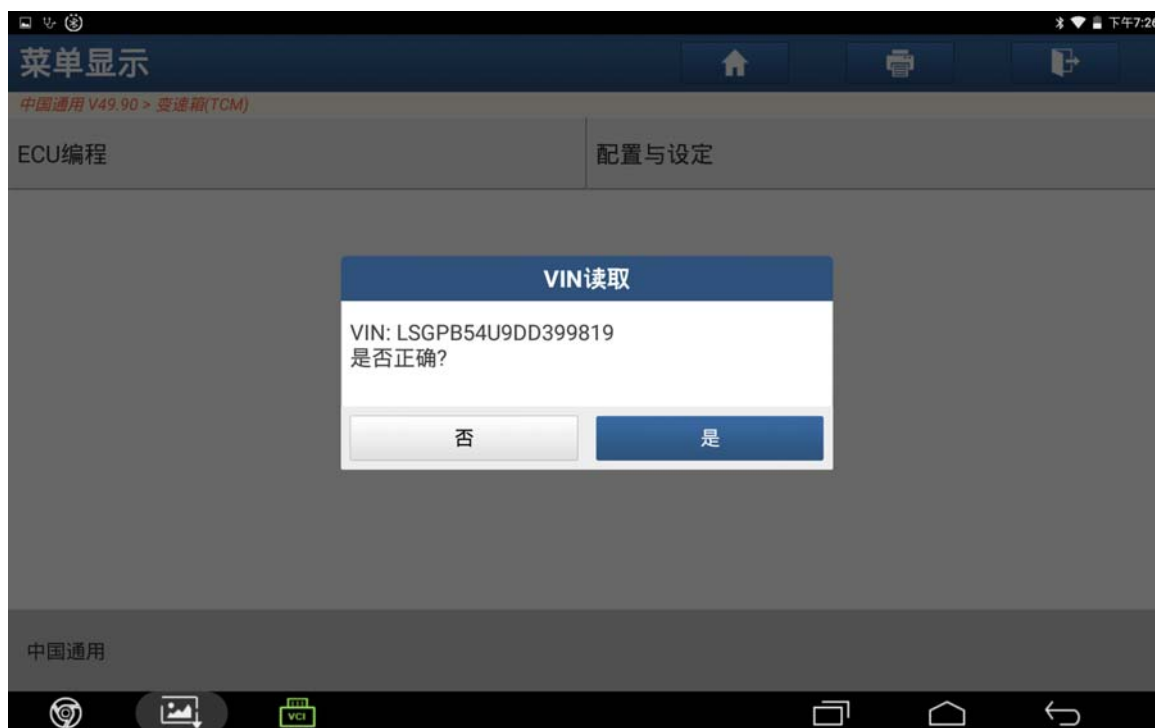


图 8

9). 如果 VIN 错误，点击“否”手动输入 17 位正确 VIN 码后点击“确定”，如图 9；

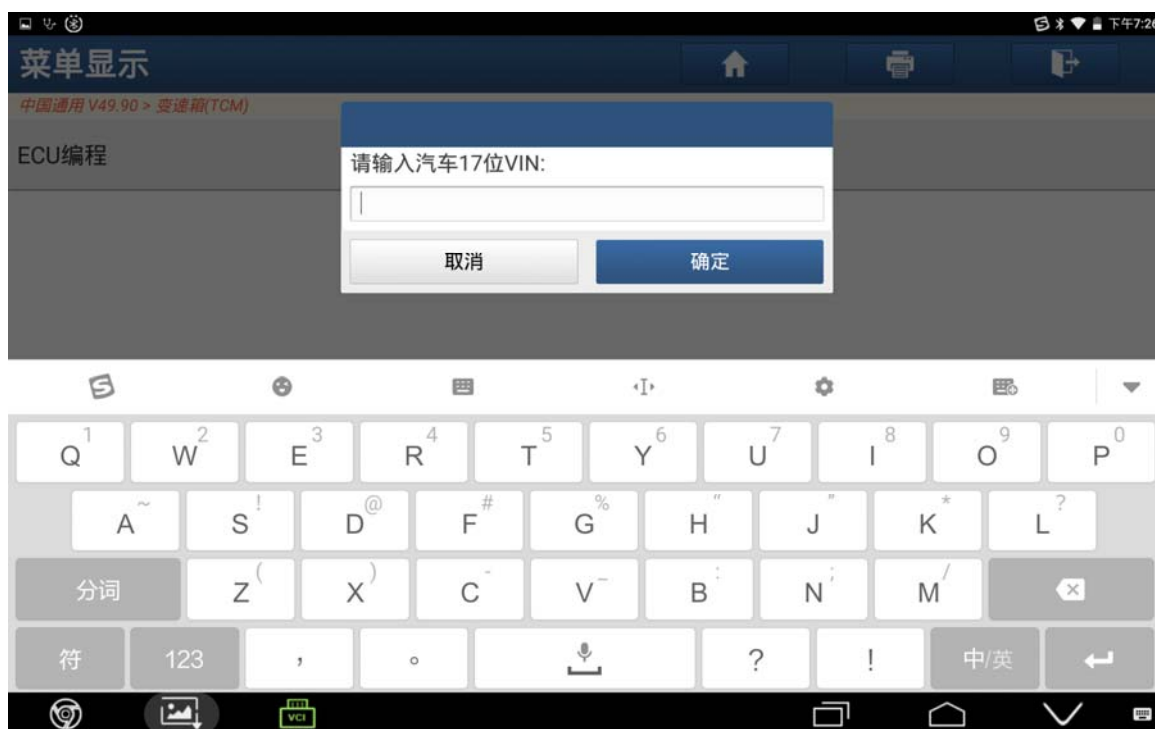


图 9

10). 点击“是”，如图 10；

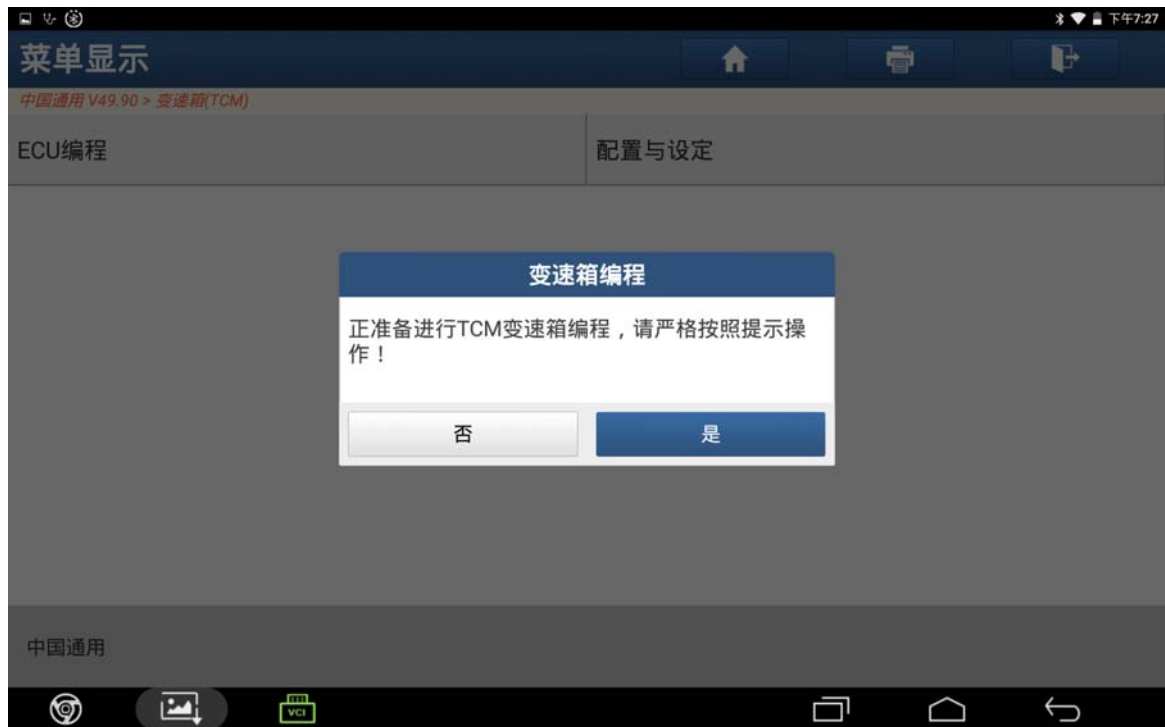


图 10

11). 提示编程信息，点击“是”，如图 11；



图 11

12). 编程进行中, 如图 12;

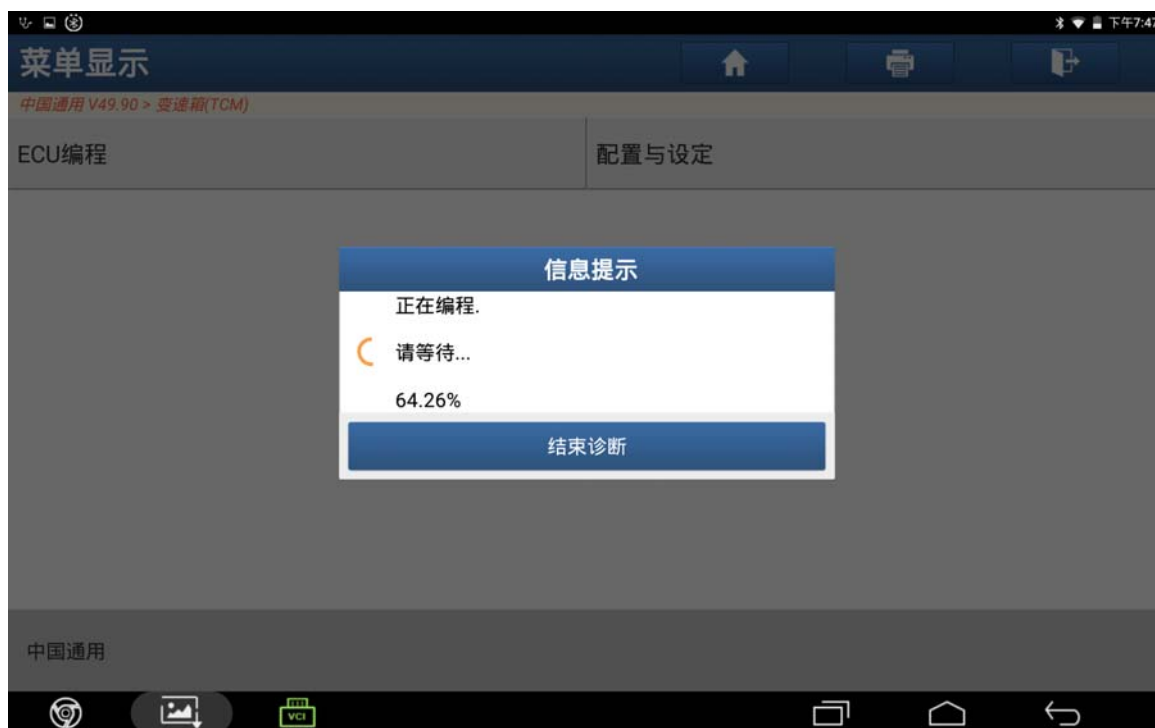


图 12

13). 编程完成后关闭点火开关 30 秒, 再打开, 点击“确定”, 如图 13;

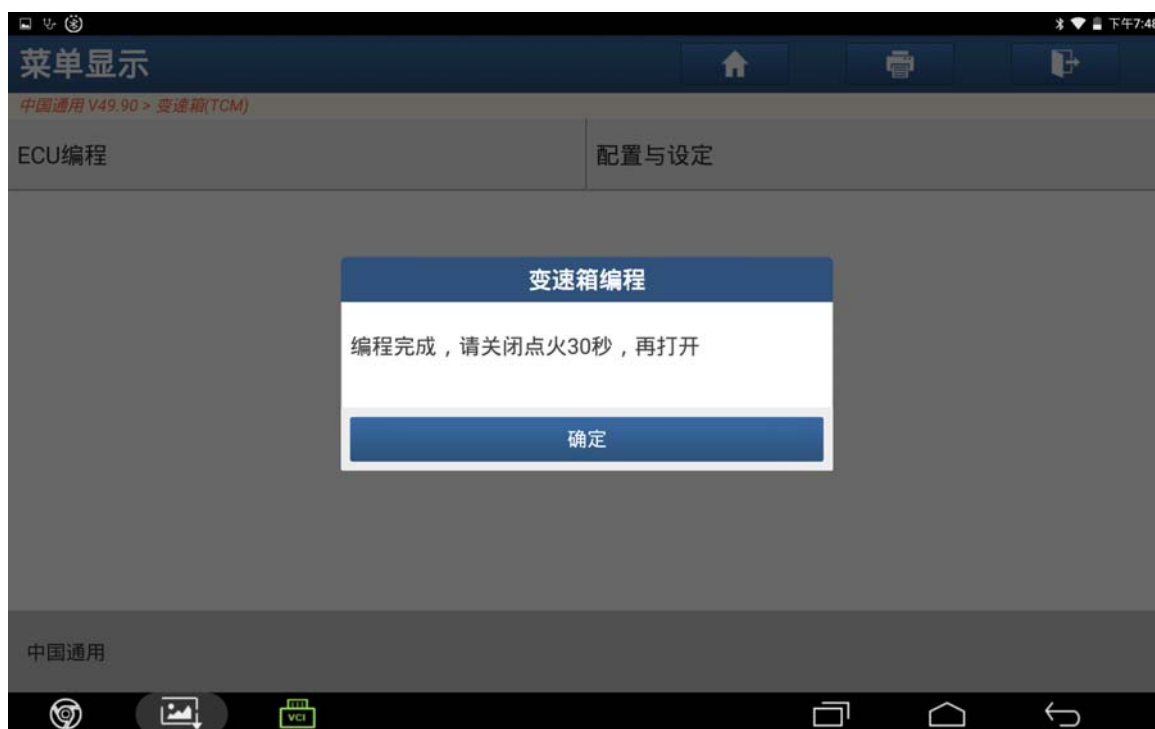


图 13

14). 选择“配置与设定”，如图 14；



图 14

15). 确认 VIN 码，正确点击“是”，错误点击“否”，如图 15；

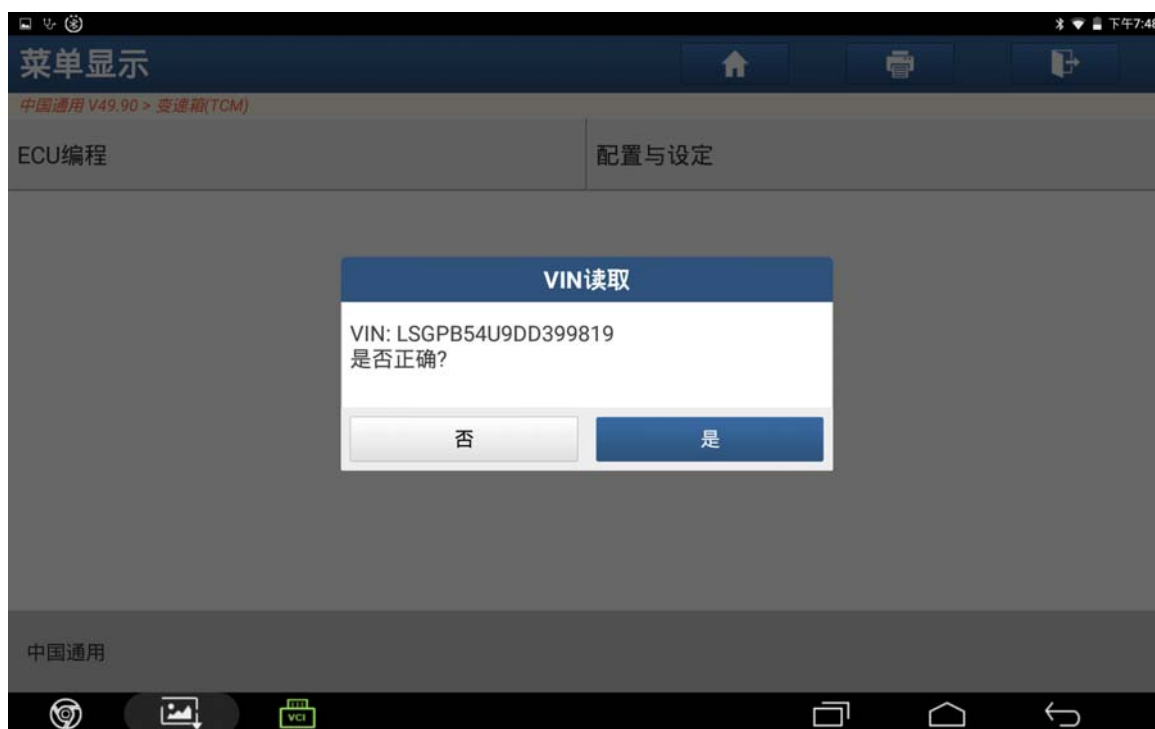


图 15

16). 如果 VIN 错误, 点击“否”手动输入 17 位正确 VIN 码后点击“确定”, 如图 16;

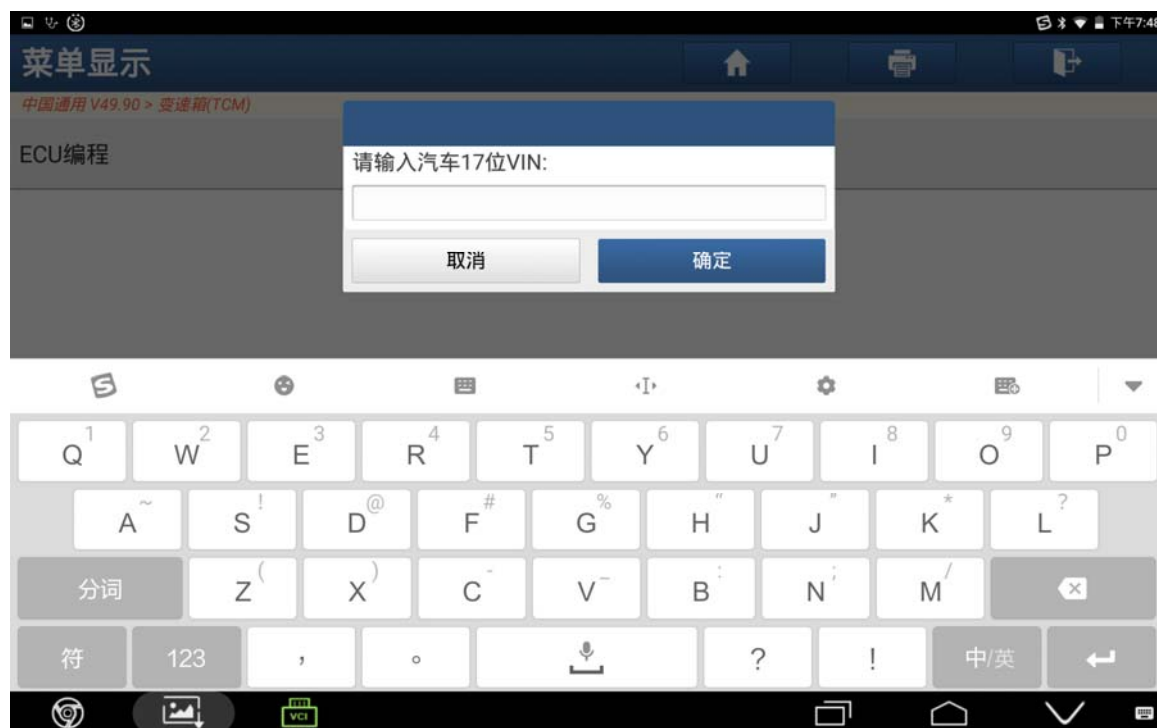


图 16

17). 点击“是”, 如图 17;

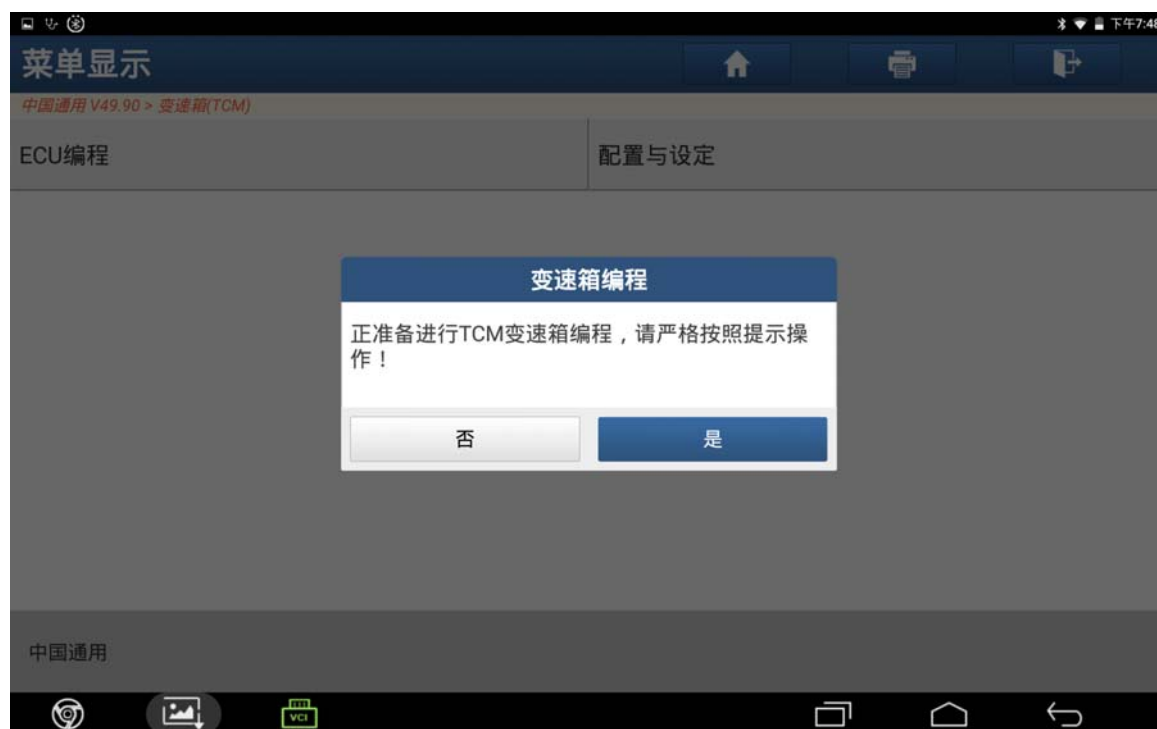


图 17

18). 点击“是”继续，如图 18;

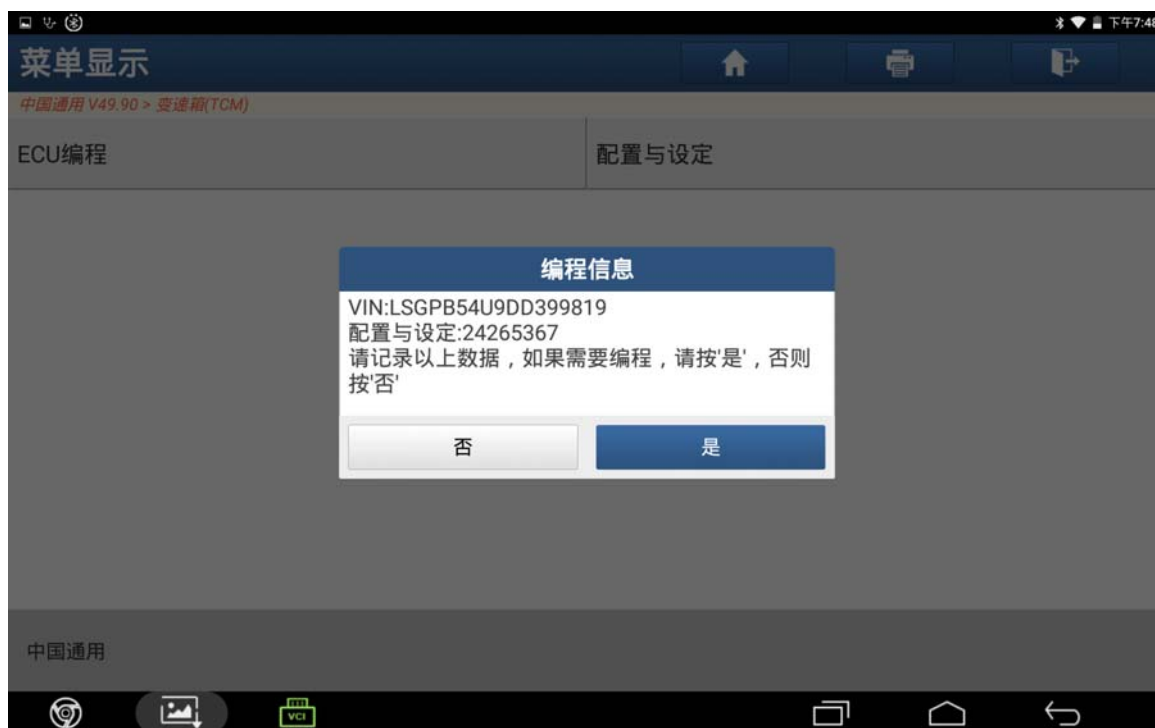


图 18

19). 确保点火开关已打开，点击“确定”，如图 19;

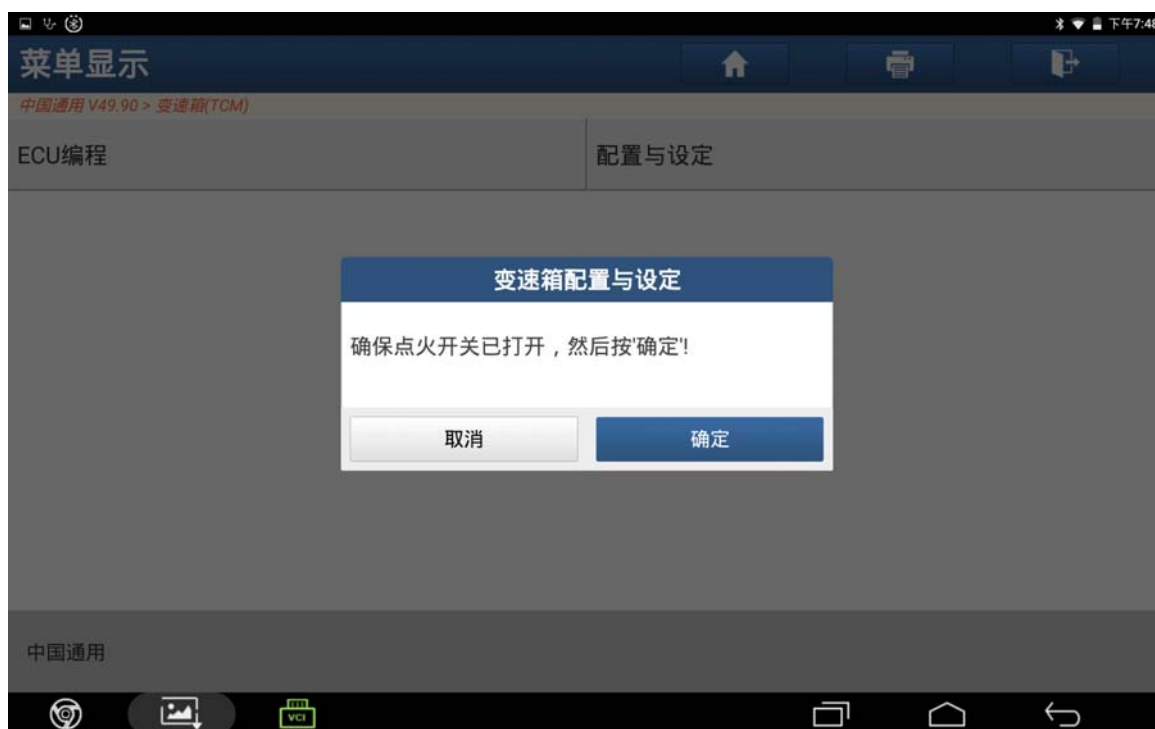


图 19

20). 循环点火，使点火开关从“打开”切换为“关闭”，然后回到“打开”位置。关闭点火，点击“确定”，如图 20；



图 20

21). 大概需等待 20 秒左右，如图 21；

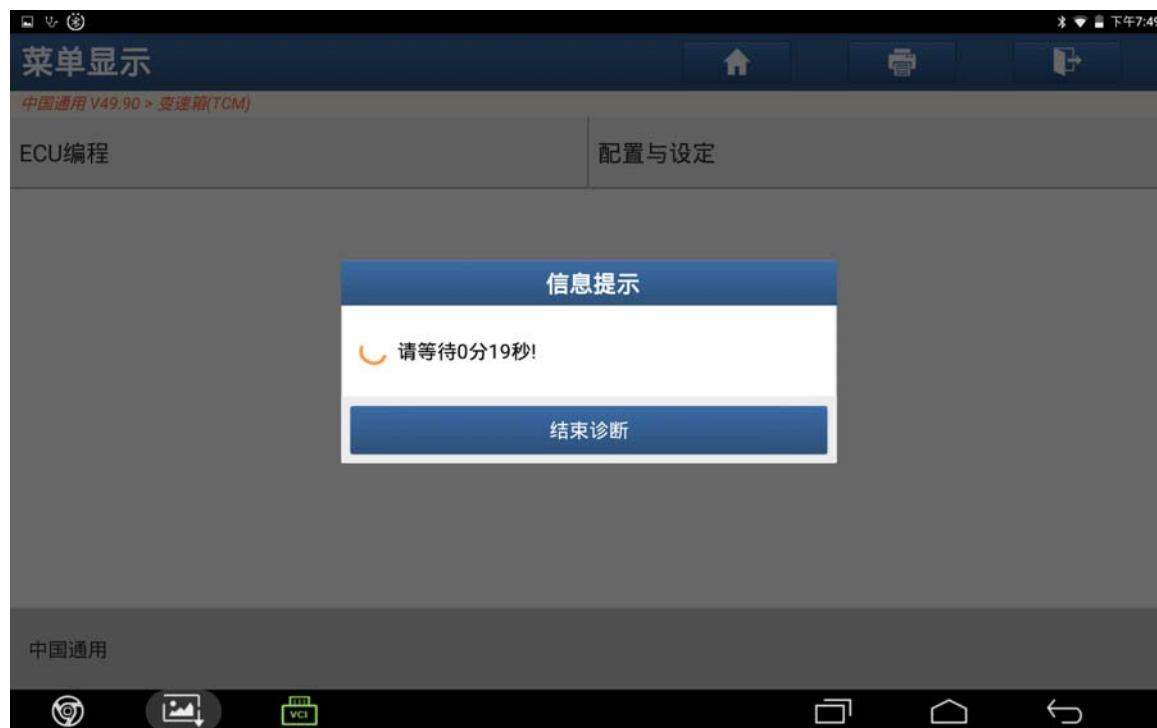


图 21

22). 20 秒后, 打开点火, 然后点击“确定”, 如图 22;

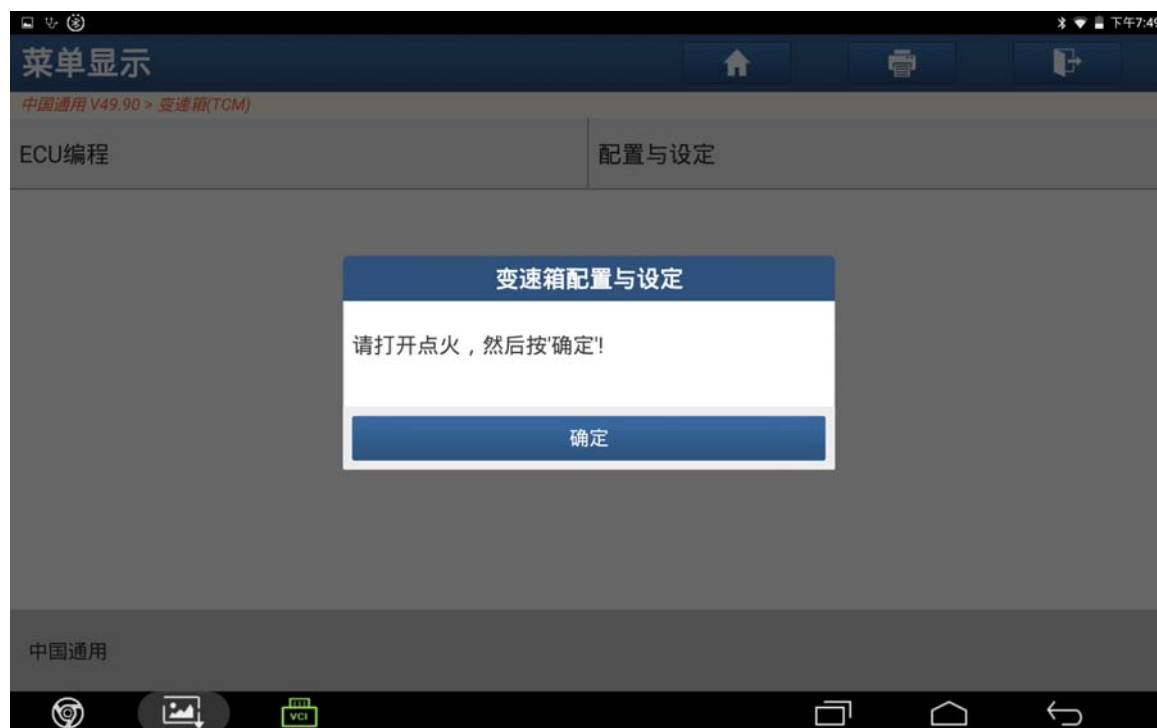


图 22

23). 提示已成功完成, 点击“确定”, 如图 23;

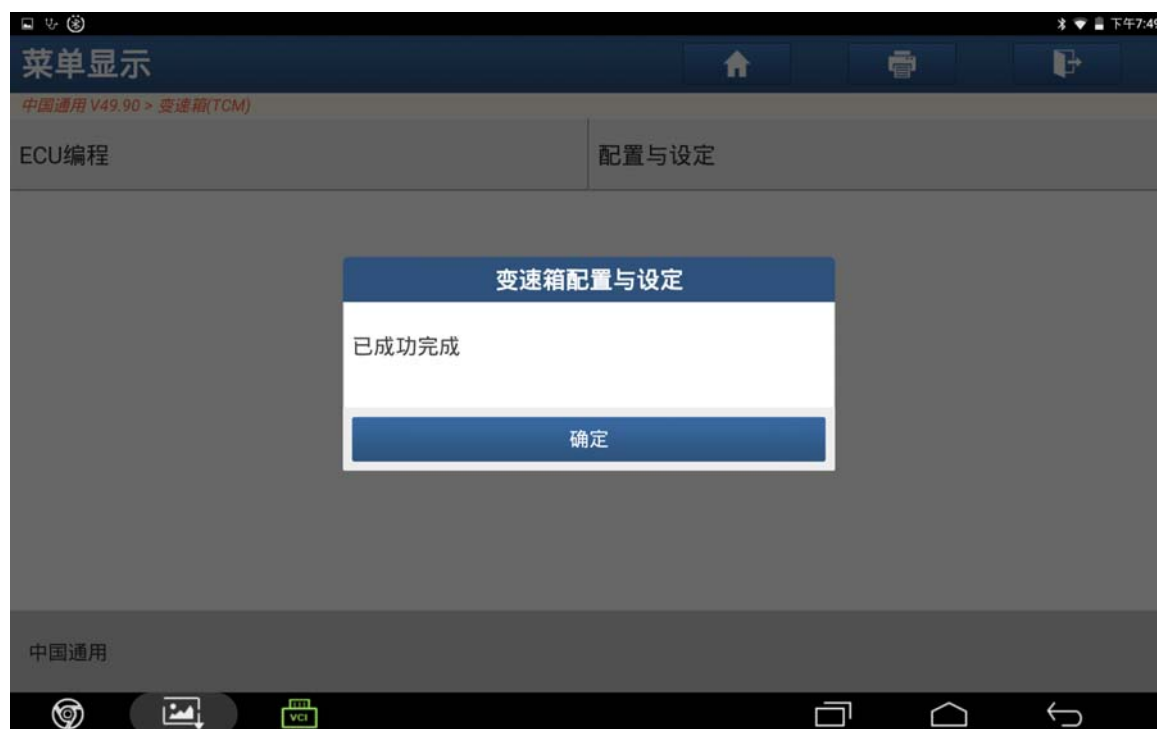


图 23

24). 启动发动机设置驻车制动，四驱切换为两驱，点击“是”，关闭点火，如图 24；

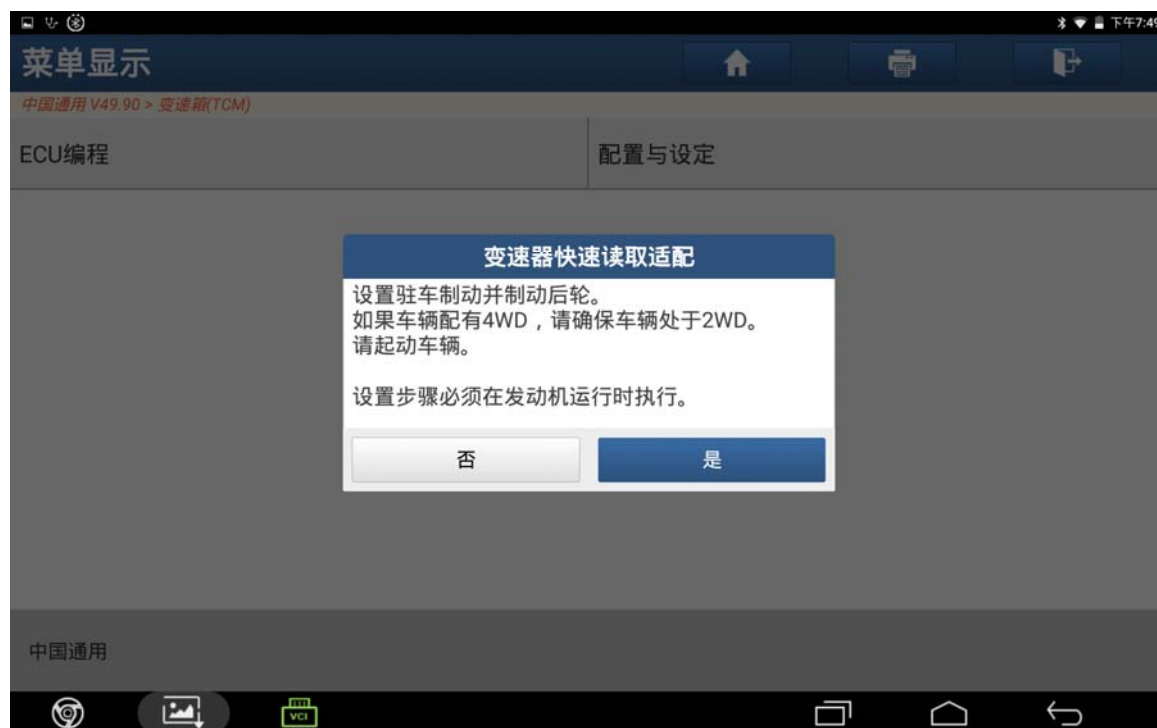


图 24

25). 打开点火，然后点击“确定”，如图 25；

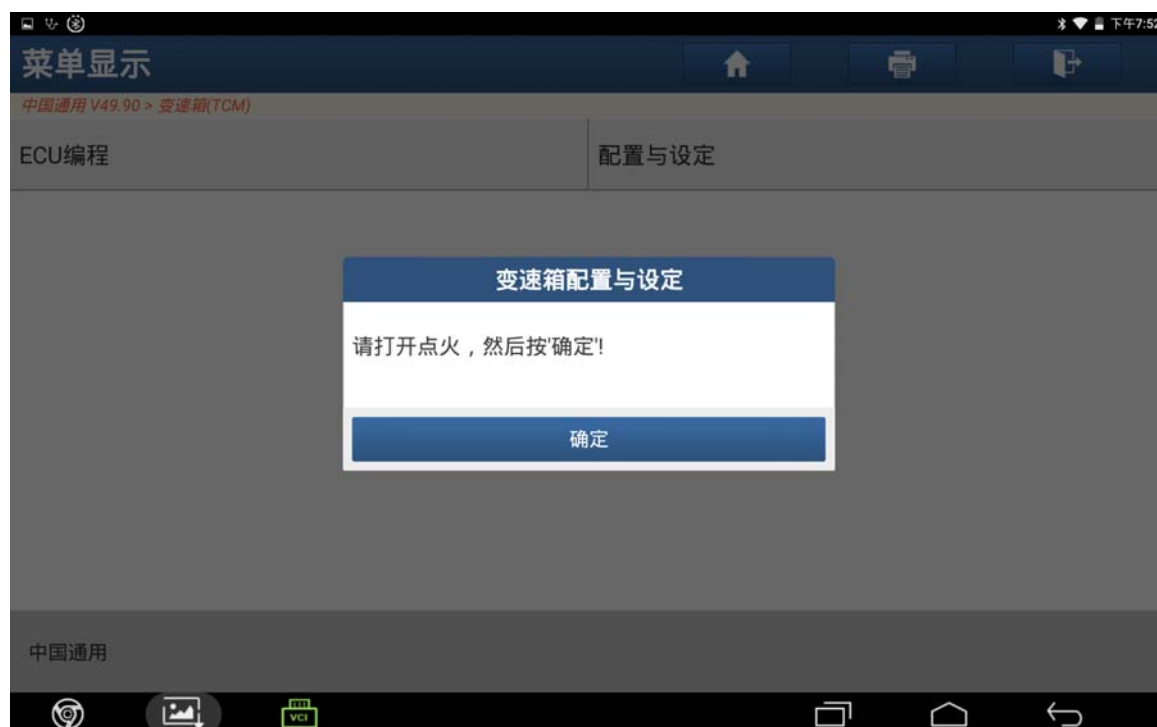


图 25

26). 启动发动机，使变速箱达到适当温度（66C-76C），如图 26；



图 26

27). 满足温度后，点击“是”，如图 27；



图 27

28). 等待条件满足，满足后提示快速读取适配成功，点击“确定”，如图 28；

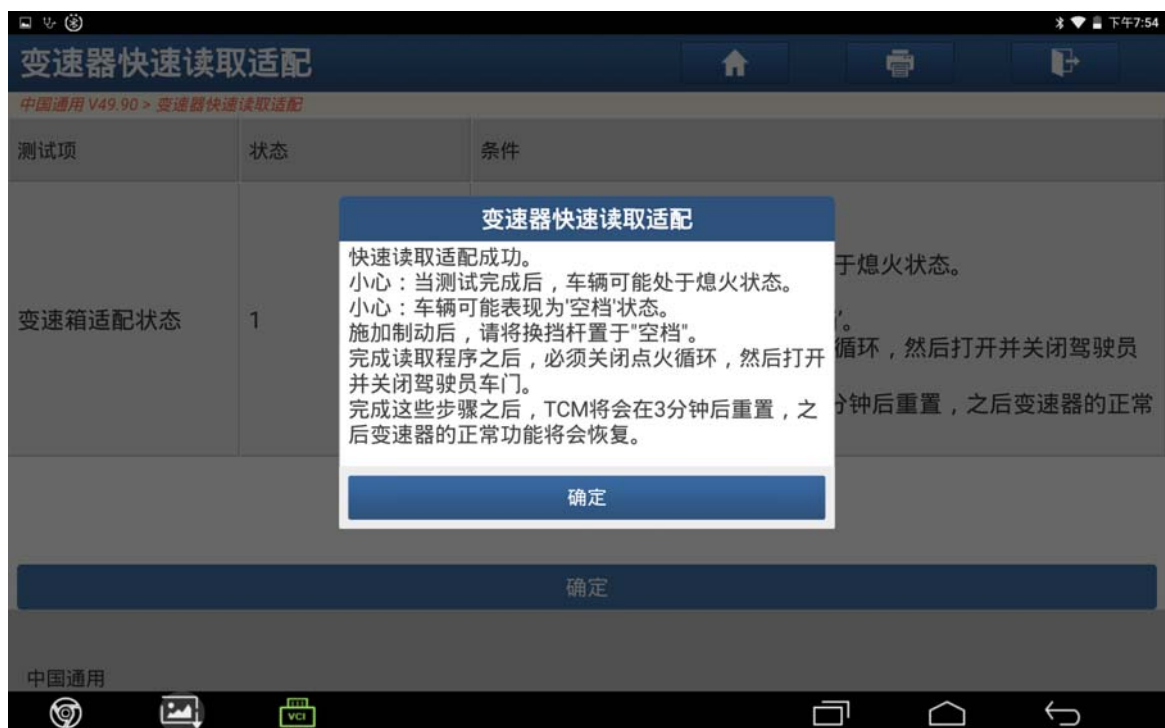


图 28

29). 操作完成，关闭点火开关 30 秒后点击“确定”退出，如图 29；



图 29

声明：

该文档内容归深圳市元征科技股份有限公司版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。