

2016 年款吉普自由侠 BCM(车身控制系统) 退出运输模式操作说明

实测车型： 2016 年款吉普自由侠，VIN 码：1C4BU0000GPD3****, 如下图；



功能说明：

- 从工厂收到车辆时必须运行此程序以启用汽车的全部功能。

注意事项：

- 把钥匙打到 ON 的位置。
- 保证车辆 ECU 的电池电量足够。

操作指引:

- 1). 选择 16PIN 接头菜单进入→选择相应的年份车型路径→选择 BCM(车身控制系统/中央网关/TIPMCGW/FCMCGW) 进入系统→进入 BCM 系统后选择特殊功能菜单→选择退出运输模式，点击“确定”执行，如图 1；

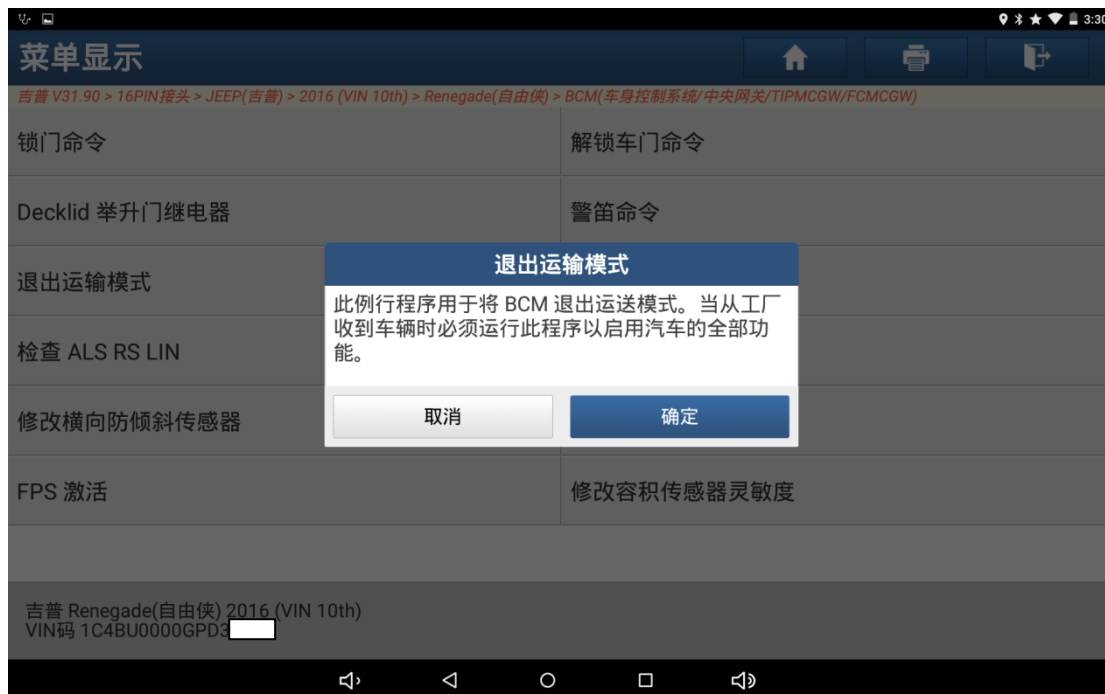


图 1

- 2). 提示 BCM（车身控制模块）成功退出运输模式，点击“确定”，如图 2；



图 2

3). 如果车辆已经是退出运输模式，提示车身控制模块已处于全功率模式，如图 3;

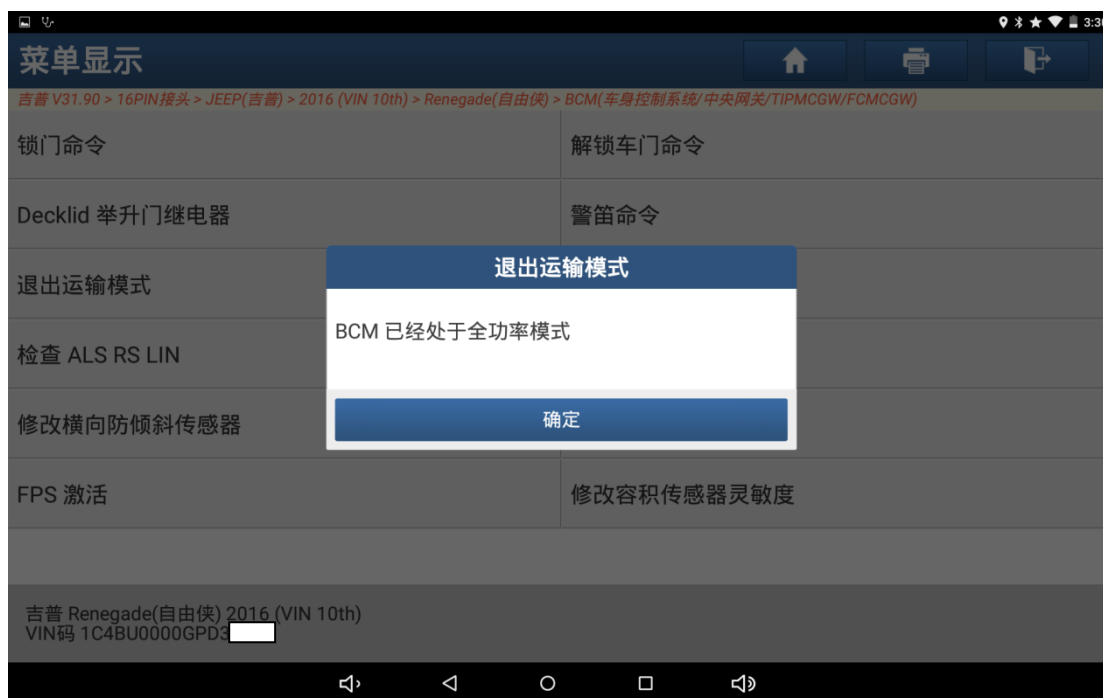


图 3

声明:

该文档内容归深圳市元征科技股份有限公司版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。