

# 2016 年款福特翼博变速器档位传感器 自适应

**实测车型：** 2016 福特翼博，VIN 码：LVSEKADL3GF46\*\*\*\*, 如下图；



**功能说明：** 更换自动变速器档位传感器后使用该功能项。

## 操作指引:

- 1). 智能诊断, 识别车辆信息, 选择诊断, 确认车辆信息, 点击“是”, 如图 1;

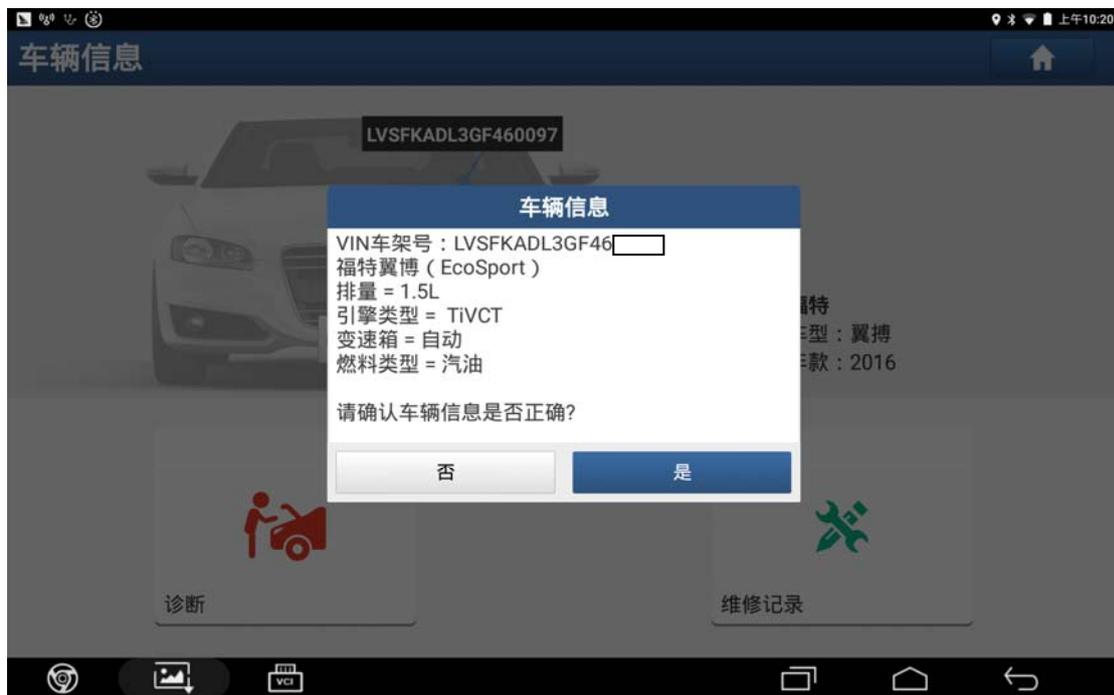


图 1

- 2). 选择“TCM(自动变速箱控制模块)”, 如图 2;



图 2

3). 选择“特殊功能”，如图 3；



图 3

4). 选择“TCM 自适应学习”，如图 4；



图 4

5). 点击“确定”，如图 5；



图 5

6). 阅读提示信息后点击“是”，如图 6；

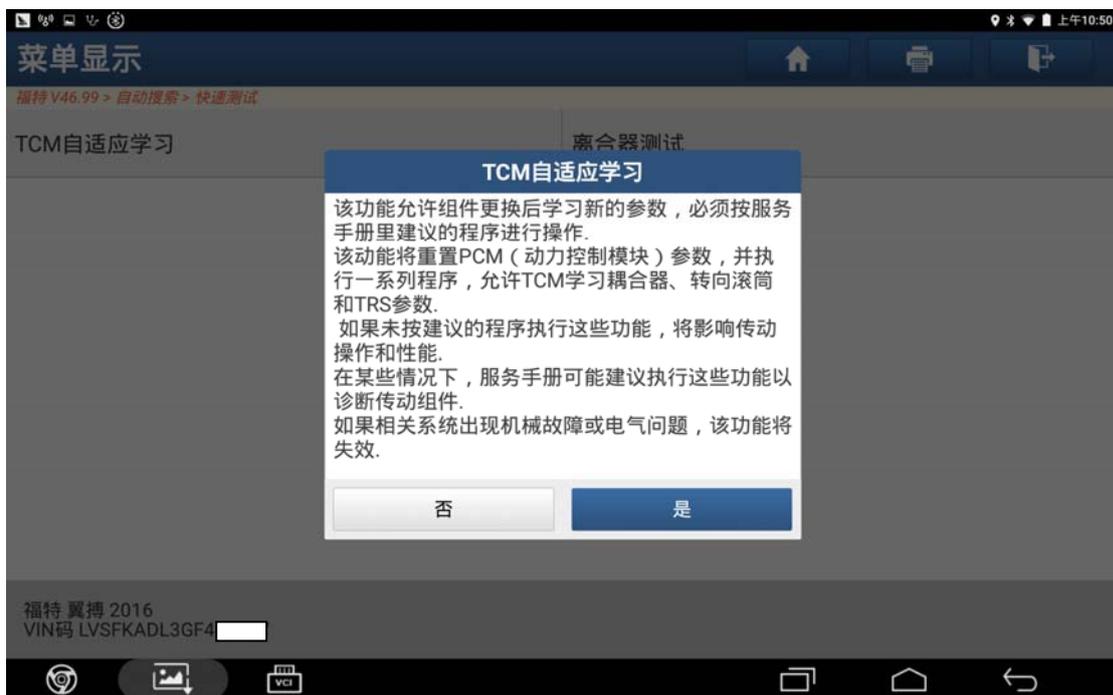


图 6

7). 将点火开关设在开位，点击“确定”，如图 7；



图 7

8). 选择“TR(变速器档位)传感器”，如图 8；



图 8

9). 将点火开关设在开位，点击“确定”，如图 9；



图 9

10). 处理执行中，如图 10；

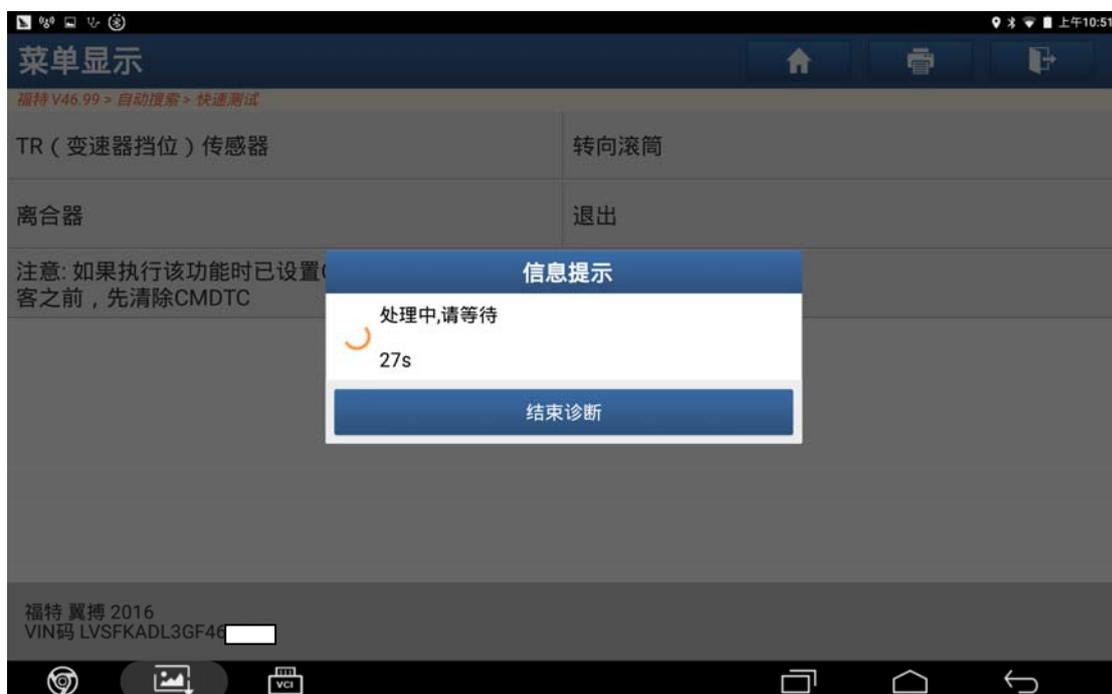


图 10

11). 点击“执行自适应学习”，如图 11；



图 11

12). 点击“是”继续，如图 12；



图 12

13). 确定传动变速杆位于停车挡位置，点击“确定”，如图 13；

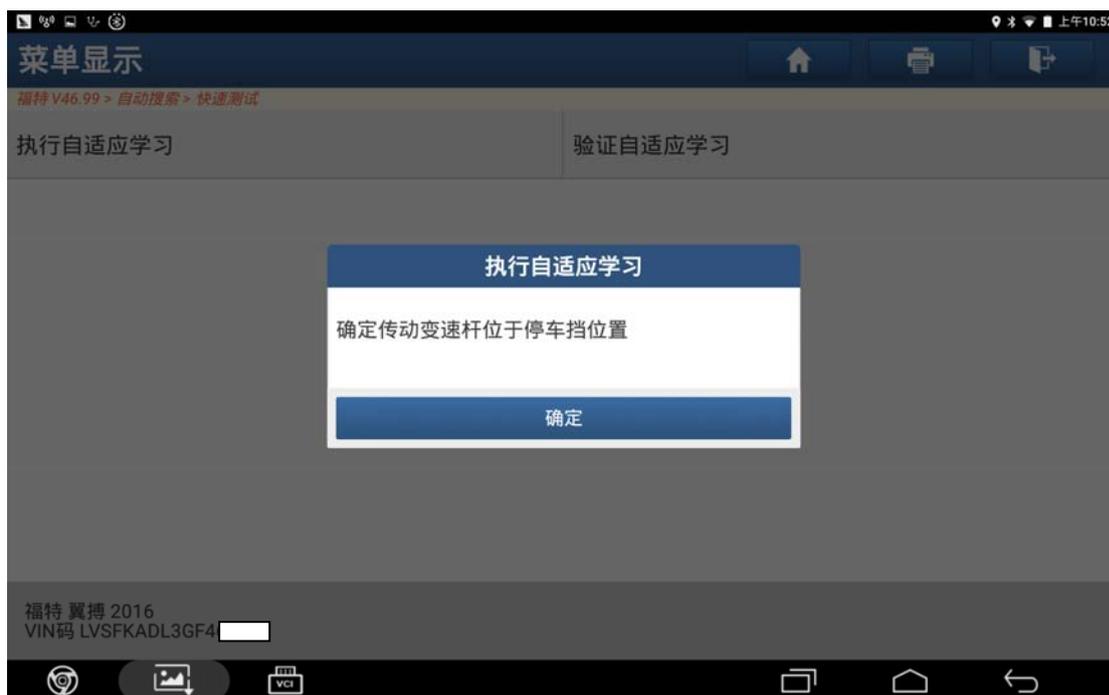


图 13

14). 操作运行中，运行结束自适应完成，如图 14；

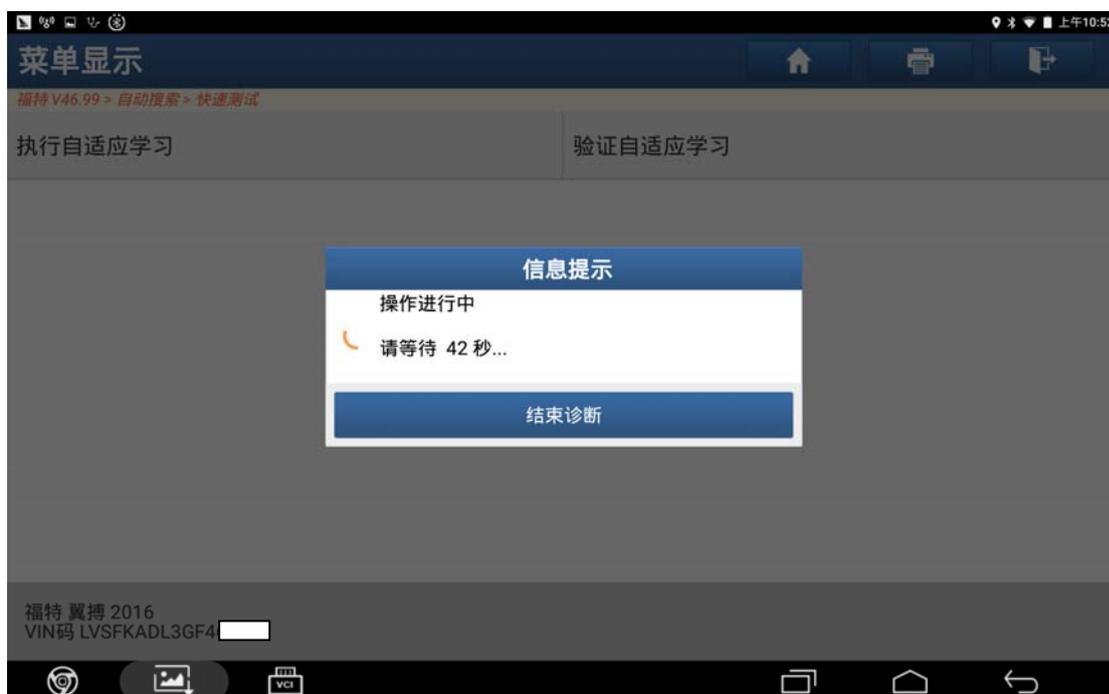


图 14

## 声明：

该文档内容归深圳市元征科技股份有限公司版权所有，任何个人和单位未经同意不得引用或转载。