

功能说明:

- 此功能可以根据车主需求，更改里程单位；
- 仪表里程单位为：Miles（英里），如下图；



操作指引:

- 1). 选择“IC-仪表”系统，如图 1；



图 1

2). 打开点火开关，点“确定”，如图 2；



图 2

3). 选择“特殊功能”，如图 3；



图 3

4). 选择“当前菜单设置”，如图 4；



图 4

5). 选择“存储器 3：距离单位”，如图 5；



图 5

6). 当前单位为：英里(mi), 如图 6;

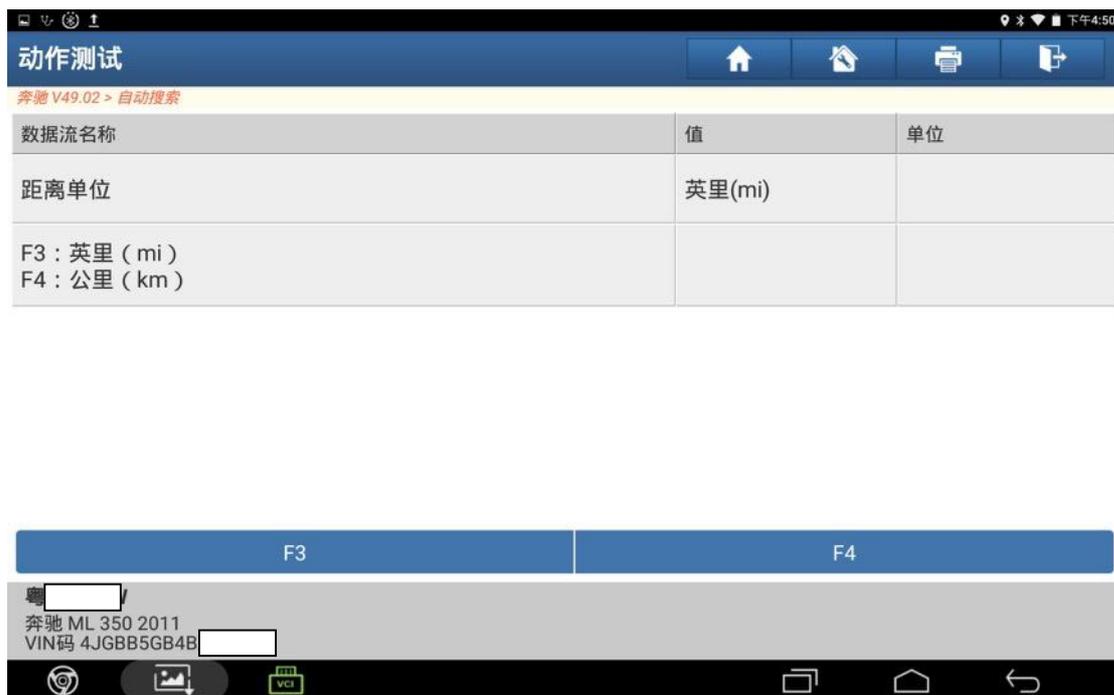


图 6

7). 点“F4”，然后点“是”，如图 7;



图 7

8). 正在执行编码，如图 8;

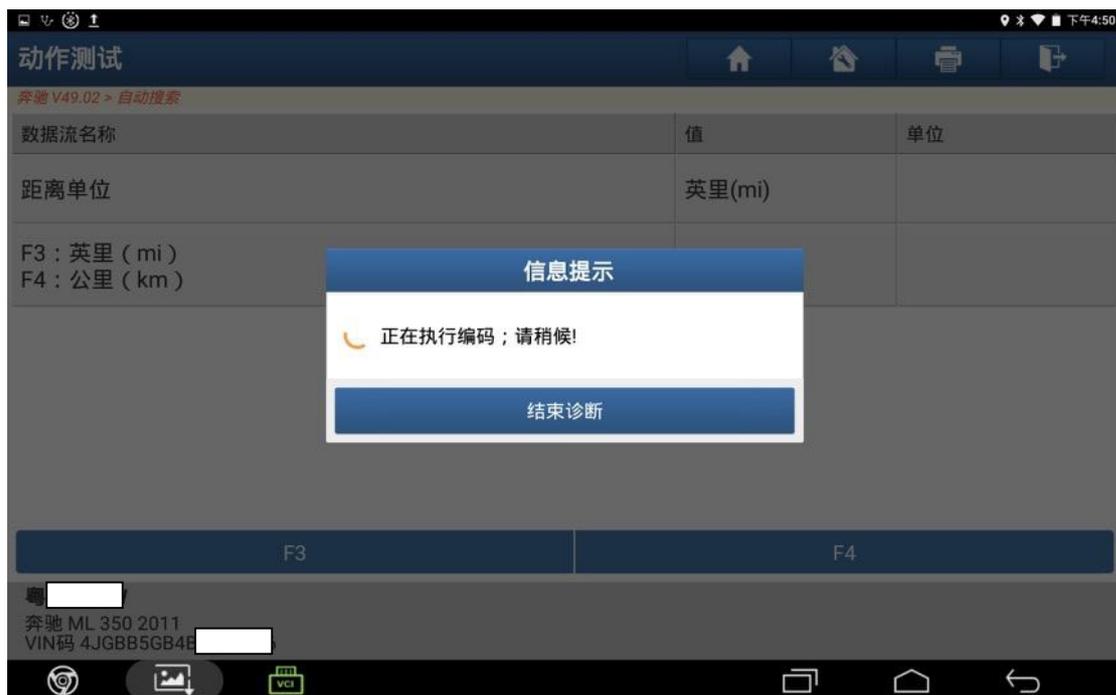



图 8

9). 已执行编码，点“确定”，如图 9;



图 9

10). 当前距离单位为：公里 (KM)，如图 10；

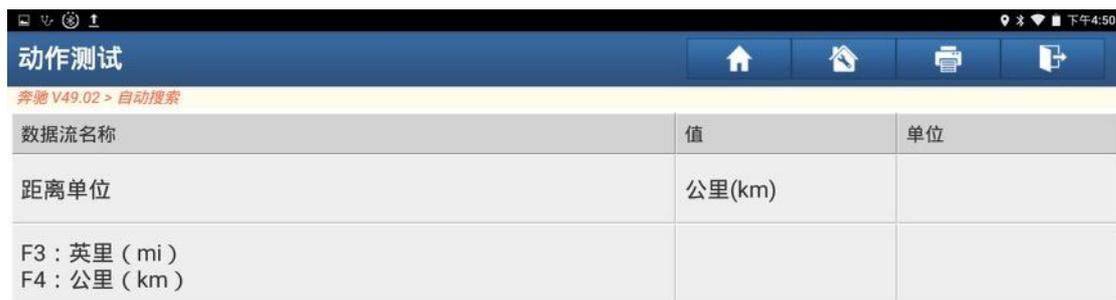

数据流名称	值	单位
距离单位	公里(km)	
F3 : 英里 (mi)		
F4 : 公里 (km)		

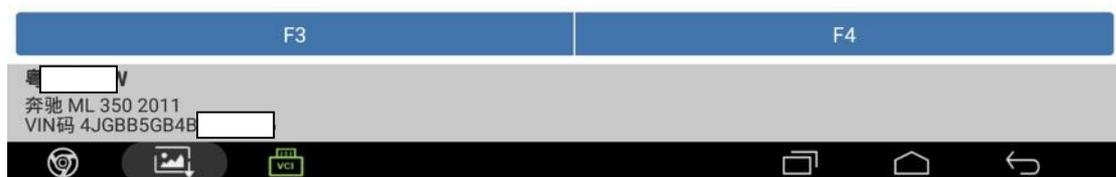


图 10

11). 此时仪表的里程单位为 KM (公里)，如图 11；



图 11

声明：

该文档内容归深圳市元征科技股份有限公司版权所有，任何个人和单位未经同意不得引用或转载。