

林肯 MKZ 后刹车片更换方法

功能说明： 在更换后刹车片时需要做此功能。

实测车型： 2014 年林肯 MKZ，VIN 为：3LN6L2G92FR60****，如下图：



操作指引：

1). 选择“ABS（防抱死刹车模块）”，如图 1：



图 1

2). 选择“特殊功能”，如图 2:



图 2

3). 选择“维护模式”，如图 3:



图 3

4). 点“确定”，如图 4:

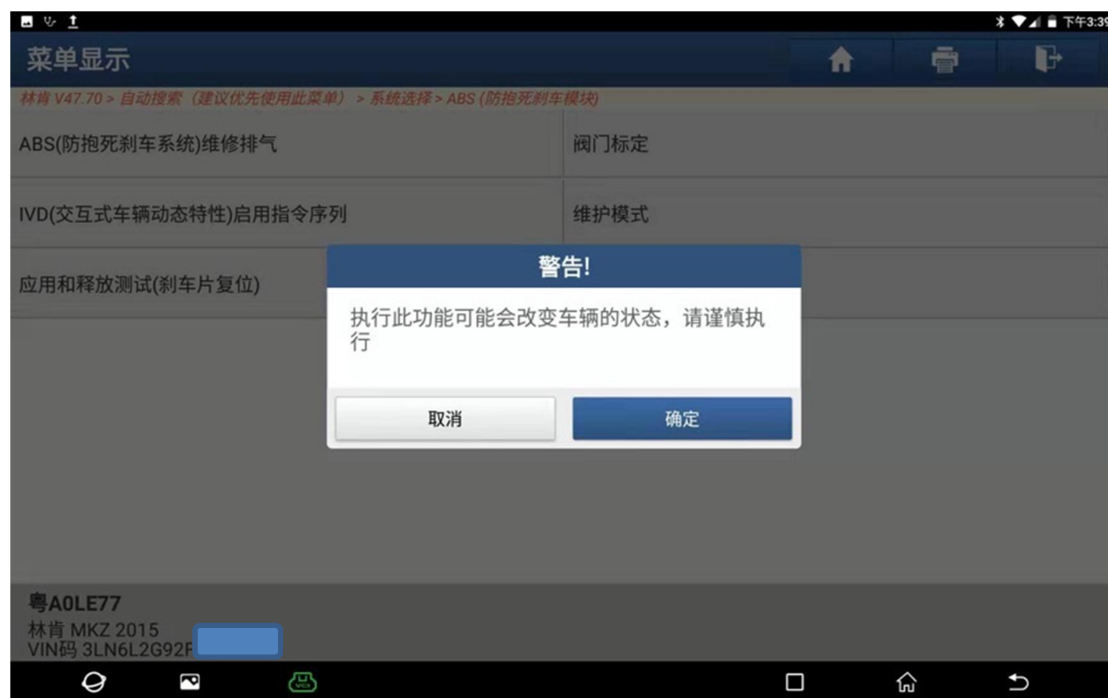


图 4

5). 车辆必须处于 P 挡，不踩下制动踏板，点“是”，如图 5:

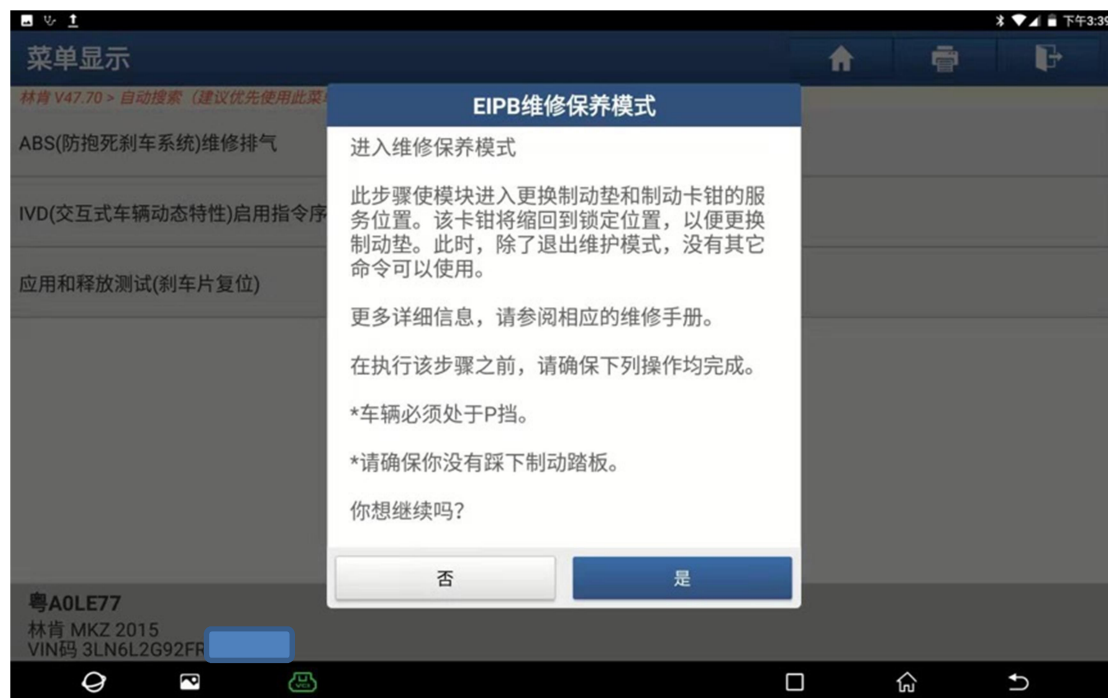


图 5

6). 操作进行中，此时可以听到电机工作的响声，如图 6:

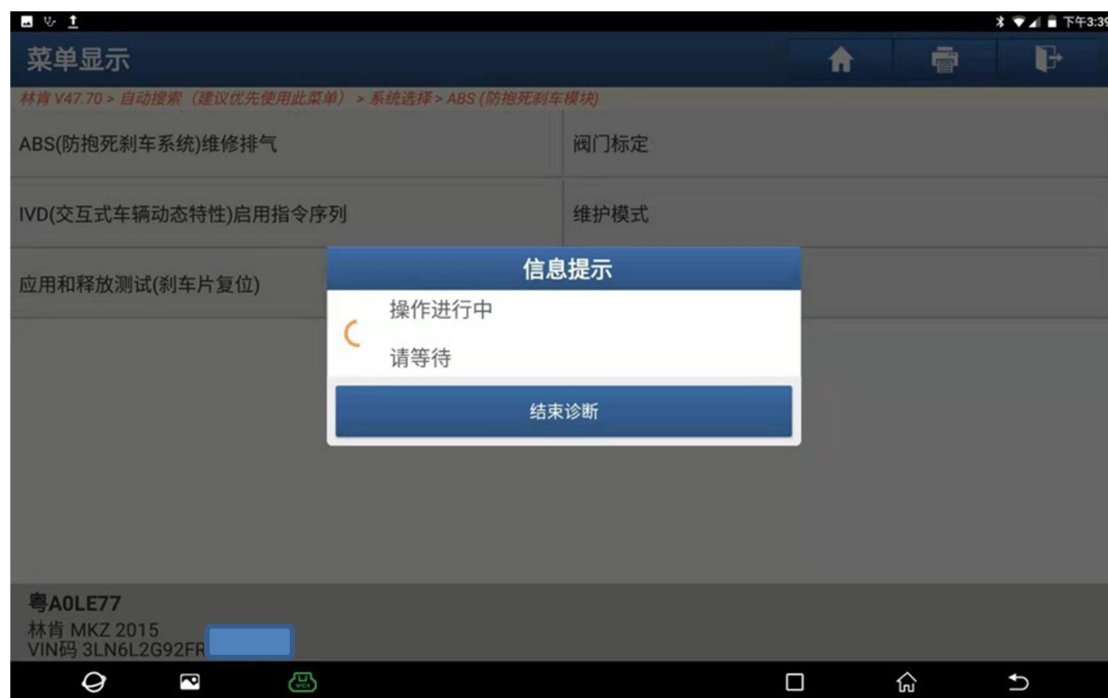


图 6

7). 更换好新刹车片，点“确定”，如图 7:

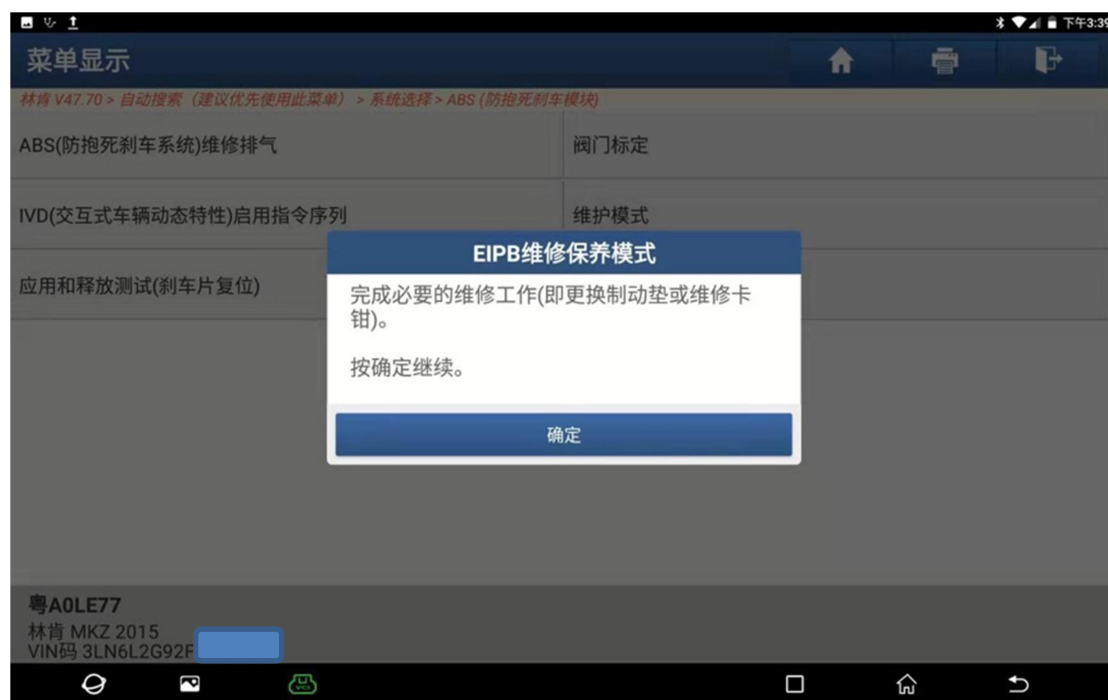


图 7

8). 点“确定”退出保养模式，如图 8:



图 8

9). 操作进行中，此时可以听到电机工作的响声，如图 9:

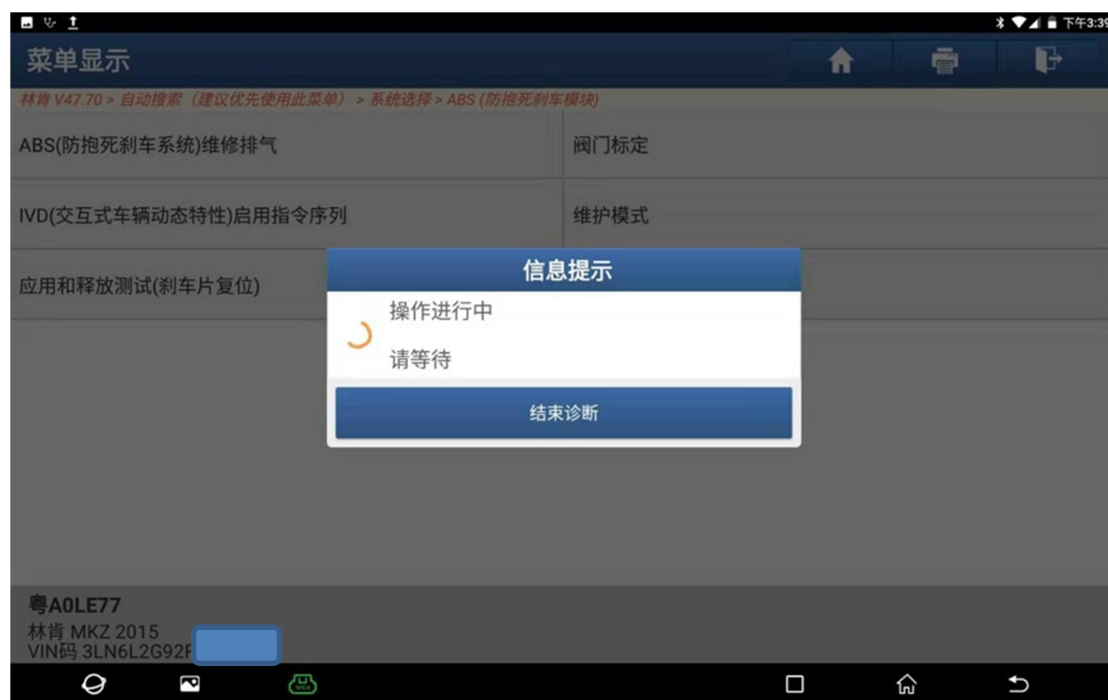


图 9

10). 操作完成! 点“确定”, 如图 10:

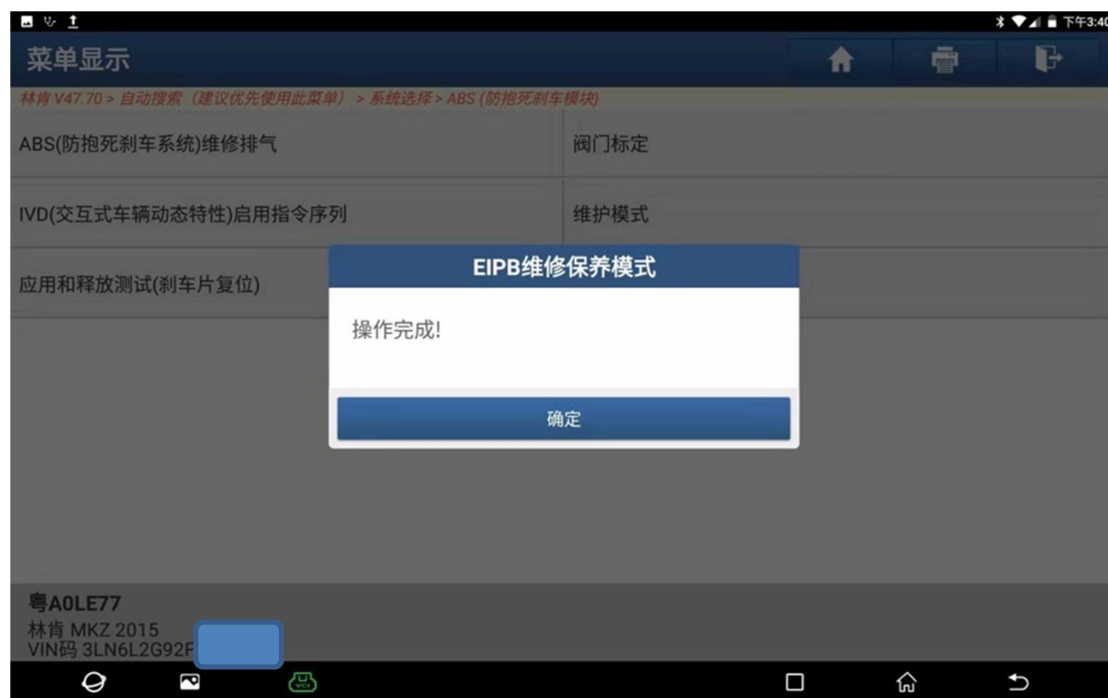


图 10

声明:

该文档内容归深圳市元征科技股份有限公司版权所有, 任何个人和单位不经同意不得引用或转载。