

福特 DPS6 双离合变速箱在线编程

—以 2015 年 1.6L 福克斯为例

【适用范围】

支持车型：

福克斯 2011-2016 1.6L/2.0L 车型、

嘉年华 2013 1.5L 车型、

翼博 2013-2016 1.5L 车型

【功能介绍】

当更换了变速箱时，需要做在线编程。

【条件需求】

软件：福特软件 V48.20 及以上版本，在线编程需要连接网络。

车辆：更换与原车变速箱类型匹配的变速箱，保持车辆电池电量充足。

【操作步骤】

1. 选择福特软件，选择自动搜索，如图 1



图 1

2. 确认车辆信息，如图 2



图 2

3. 选择模块编程菜单，如图 3



图 3

4. 选择模块重新编程，如图 4

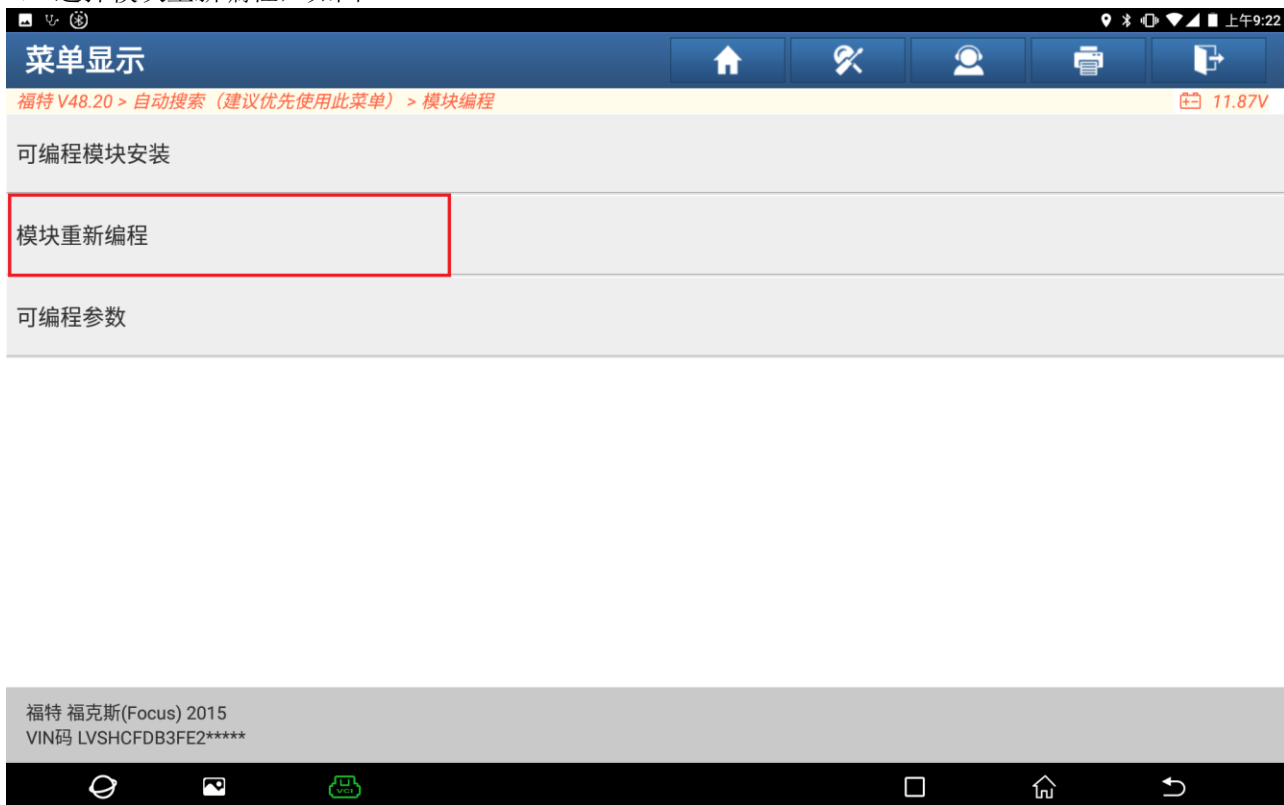


图 4

5. 选择 PCM(动力控制模块), 如图 5

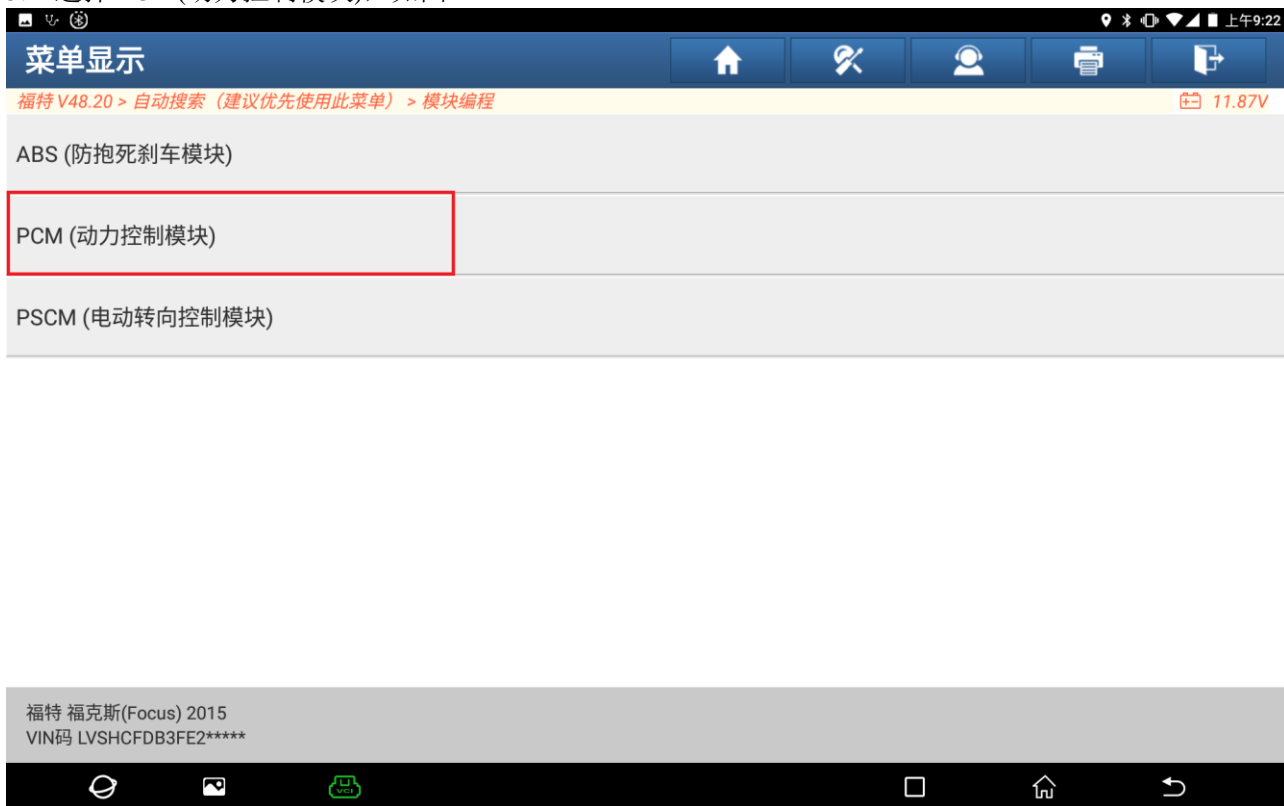


图 5

6. 该车型发动机和变速箱编程是在一起的，我们这里选择单独对变速箱编程，点击【取消】按钮，将会直接进入变速箱编程，如图 6



图 6

7. 继续对变速箱编程，请点击【确定】键；退出编程，请点击【取消】键，如图 7

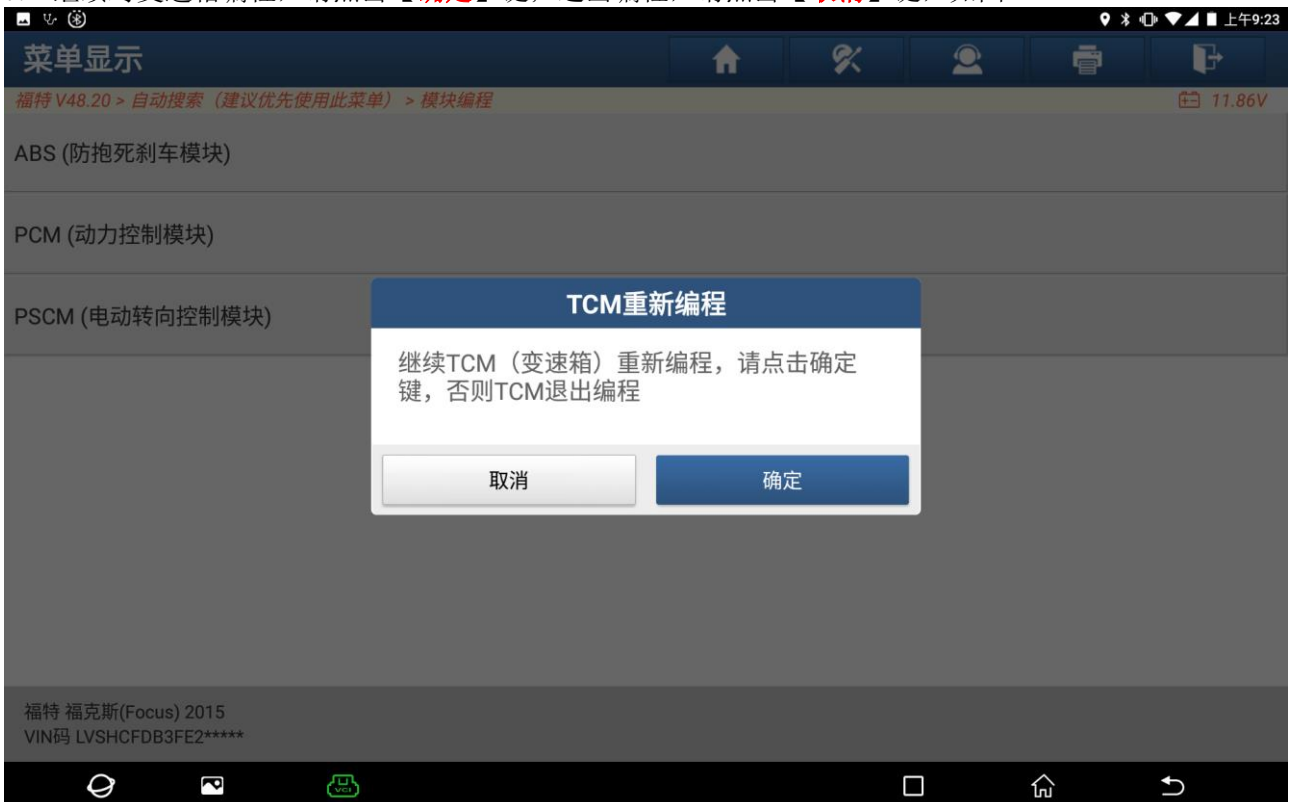


图 7

8. 提示打开点火开关，如图 8



图 8

9. 显示当前模块可以刷入的版本号和零件号，点击【是】继续编程，如图 9



图 9

10. 该功能为在线编程，需要联网下载编程必需文件才能进行操作，点击【下载】，如图 10，11，12



图 10



图 11

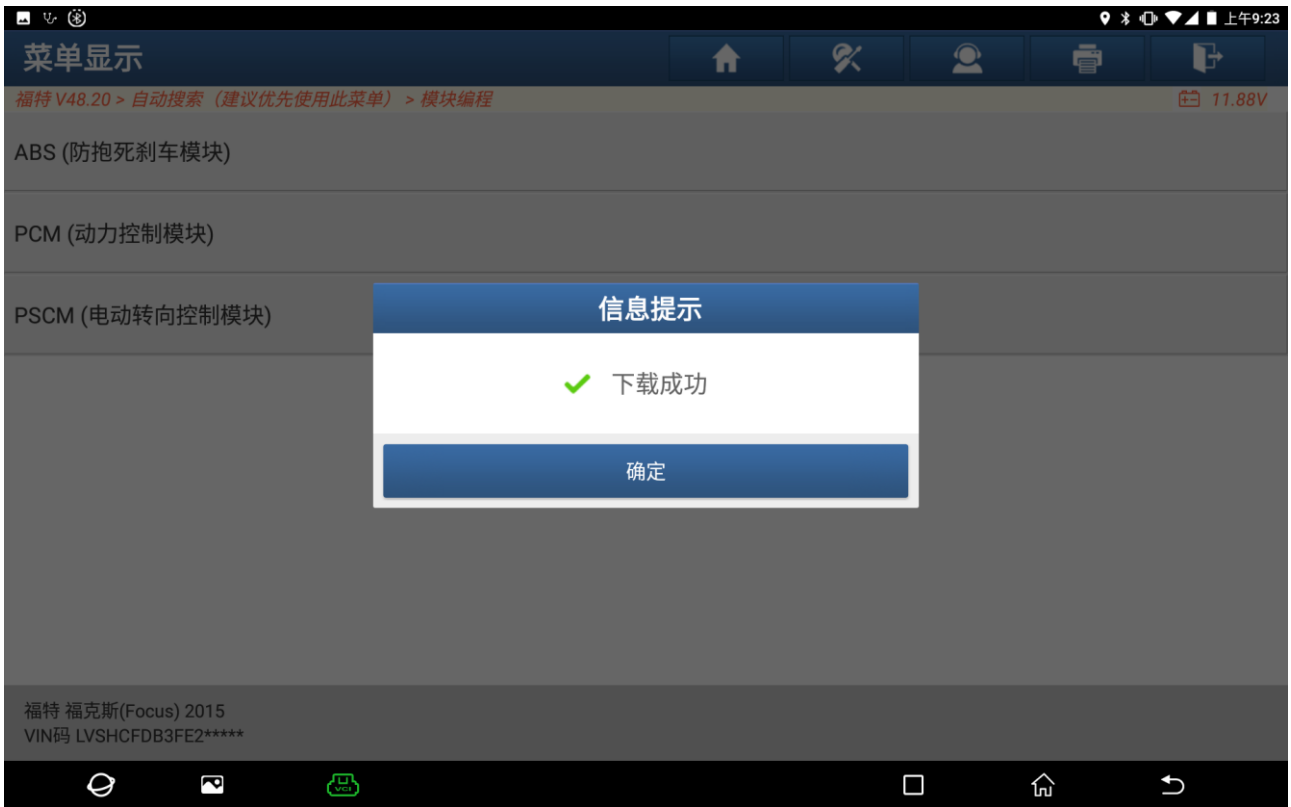


图 12

11. 提示操作进行中，请等待，如图 13

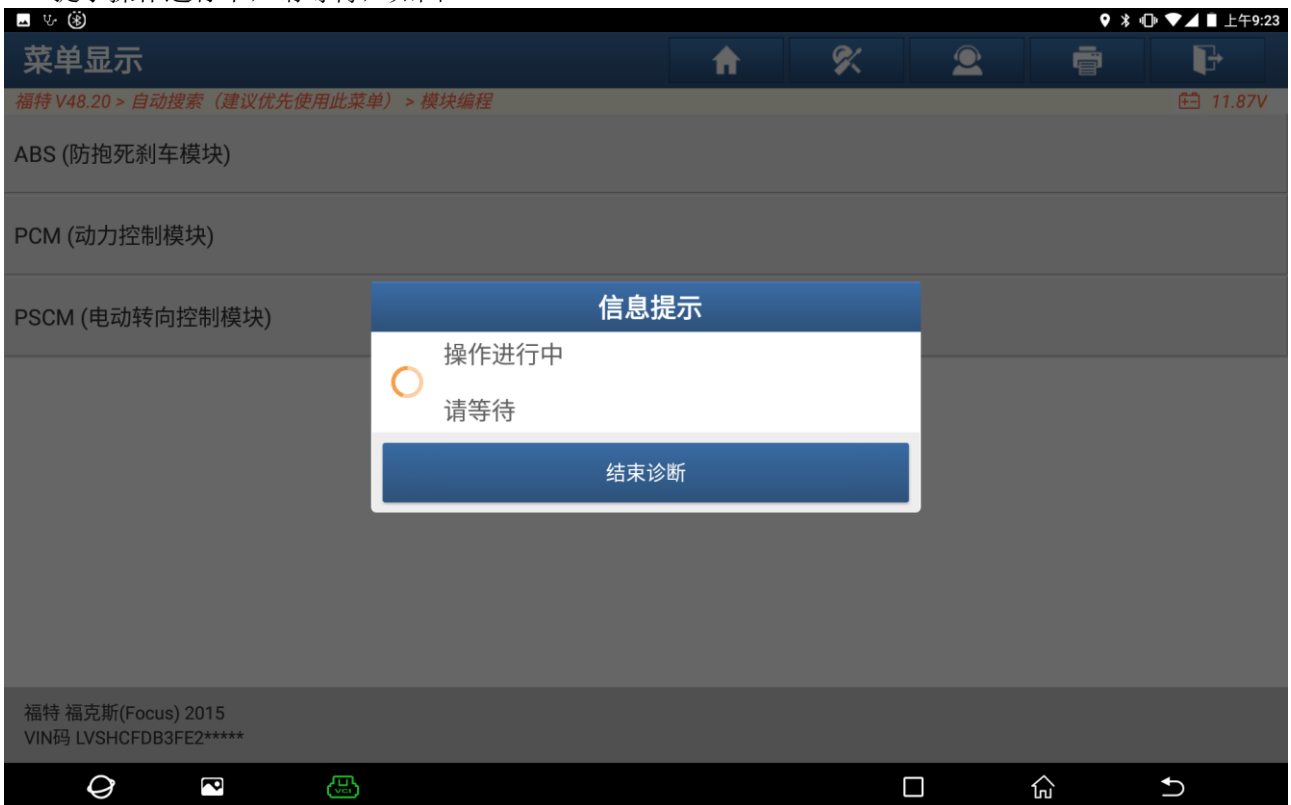


图 13

12. 显示当前 ECU 刷写进度，请耐心等待进度结束。在此过程中，不可插拔诊断接头，不可关闭点火开关，需保持车辆电池电量充足，如图 14

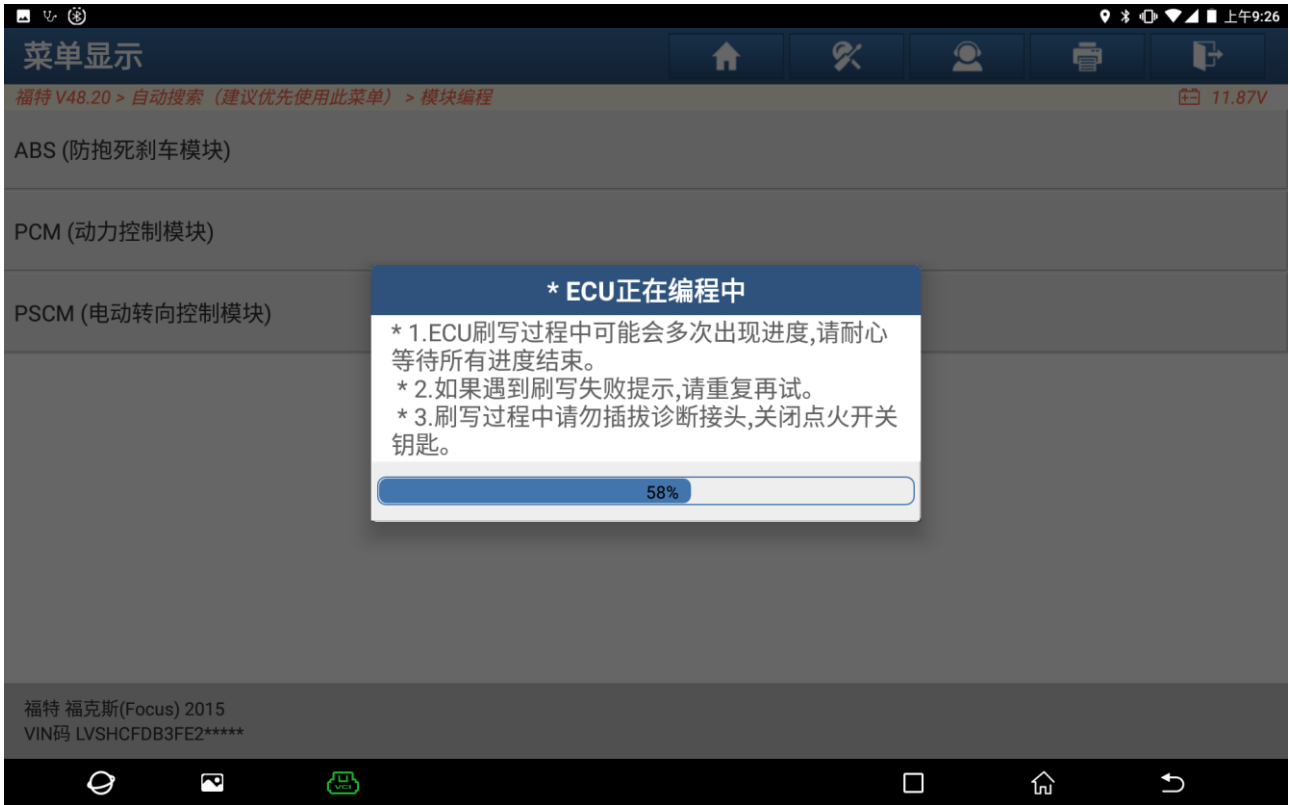


图 14

13. 按照提示关闭点火开关，如图 15



图 15

14. 程序正在处理中，等待大约 10 秒，如图 16

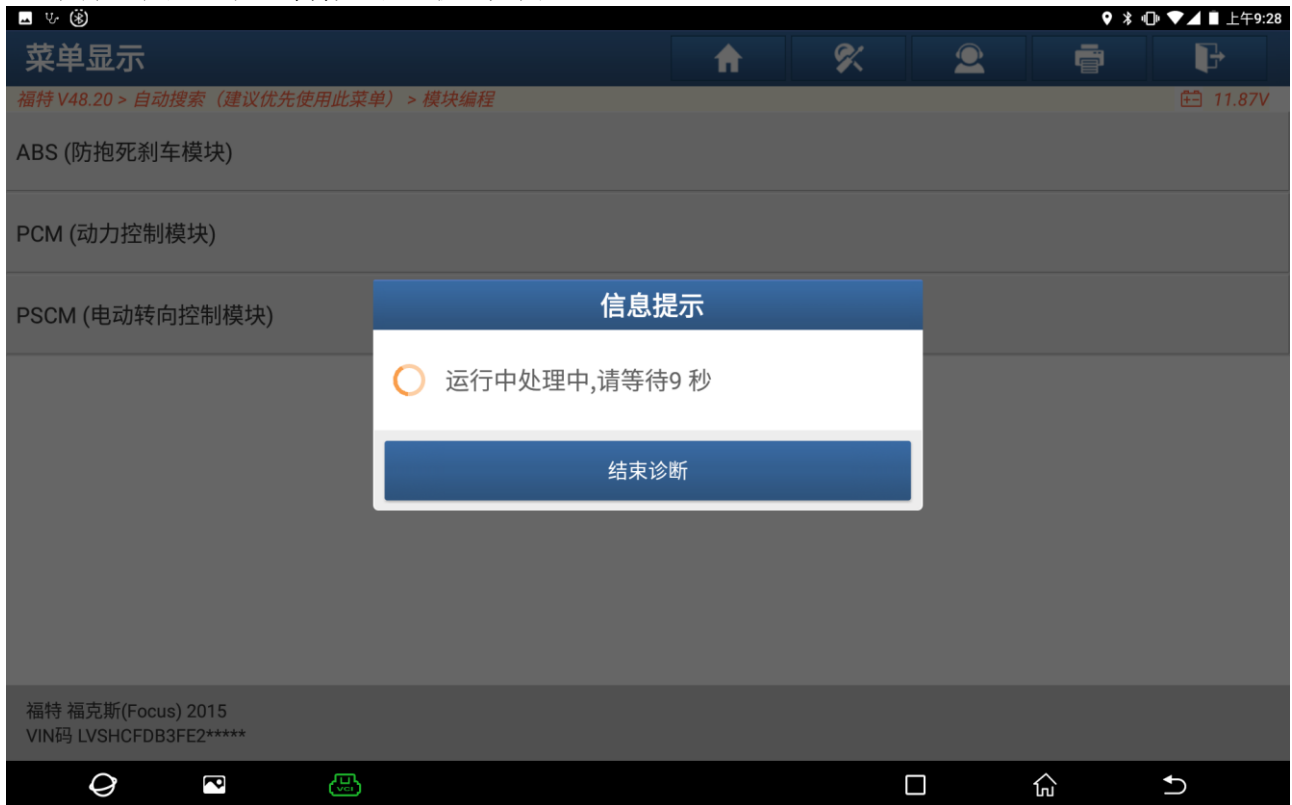


图 16

15. 按照提示打开点火开关，如图 17



图 17

16. 提示程序执行成功，文件已经成功刷入 ECU，如图 18



图 18

17. 请在编程完成后，执行主菜单下的快速测试进行自测，清除可能存在的故障码，如图 19

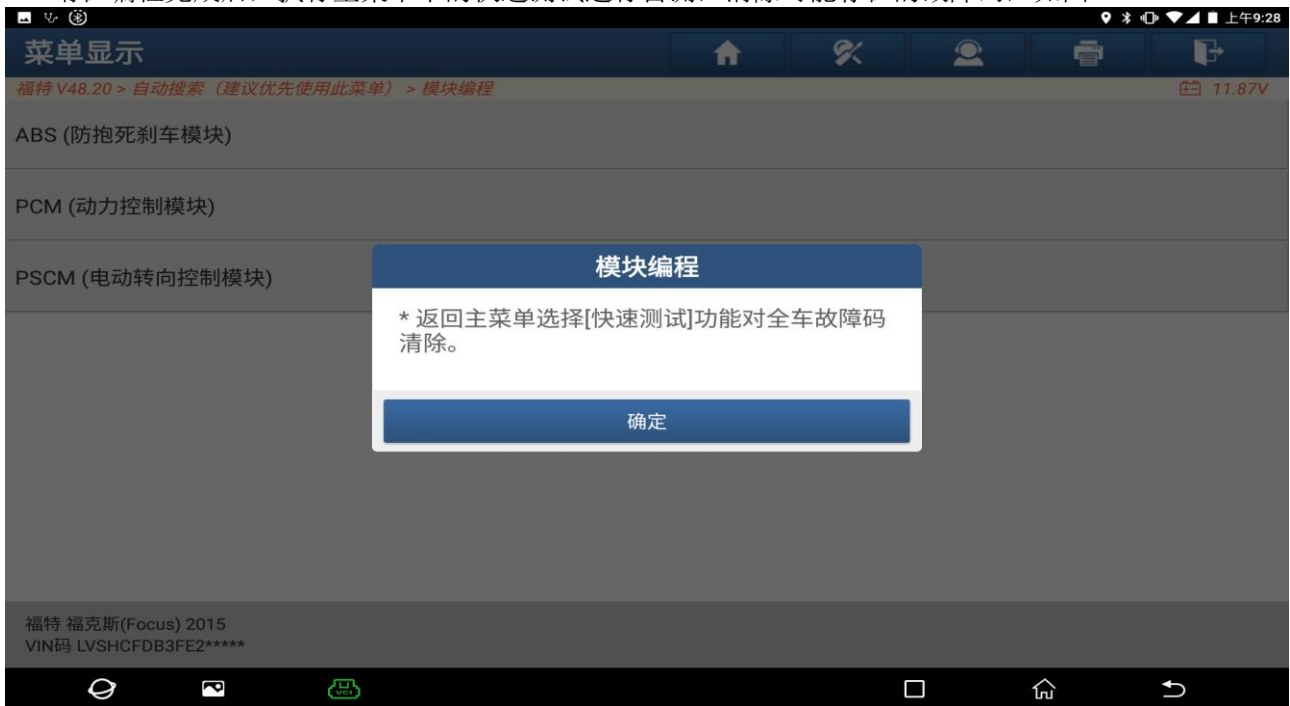


图 19

声明：

该文档内容归深圳市元征科技股份有限公司版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。