

东南 DX7 胎压监测系统学习

功能说明： 换胎压传感器或胎压模块后，需要做“胎压监测系统学习”这个特殊功能。

支持产品： 元征全系列综合诊断设备配合胎压激活设备。

实测车型： 2016 年东南 DX7，VIN 为：LDNACNFC8G00*****（如下图）；



胎压灯亮，每个轮胎压值显示---。如下图。



操作指引：

1. 选择【胎压监测系统（TPMS）】。（如下图）；



图 1

2. 读故障码，四个轮胎压传感器都学习失败，（如下图）；



图 2

3. 选【特殊功能】，(如下图)；



图 3

4. 点【胎压监测系统学习】。(如下图)；

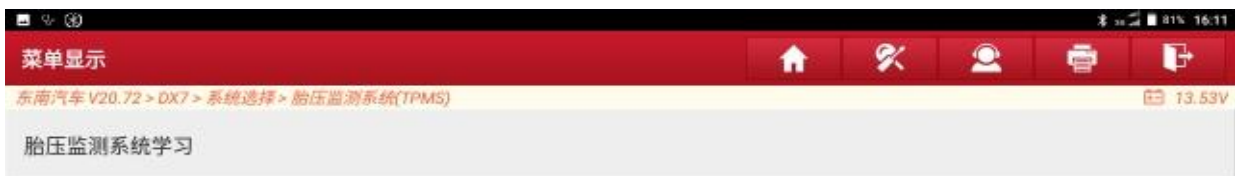


图 4

5. 点“是”执行学习功能，（如下图）；

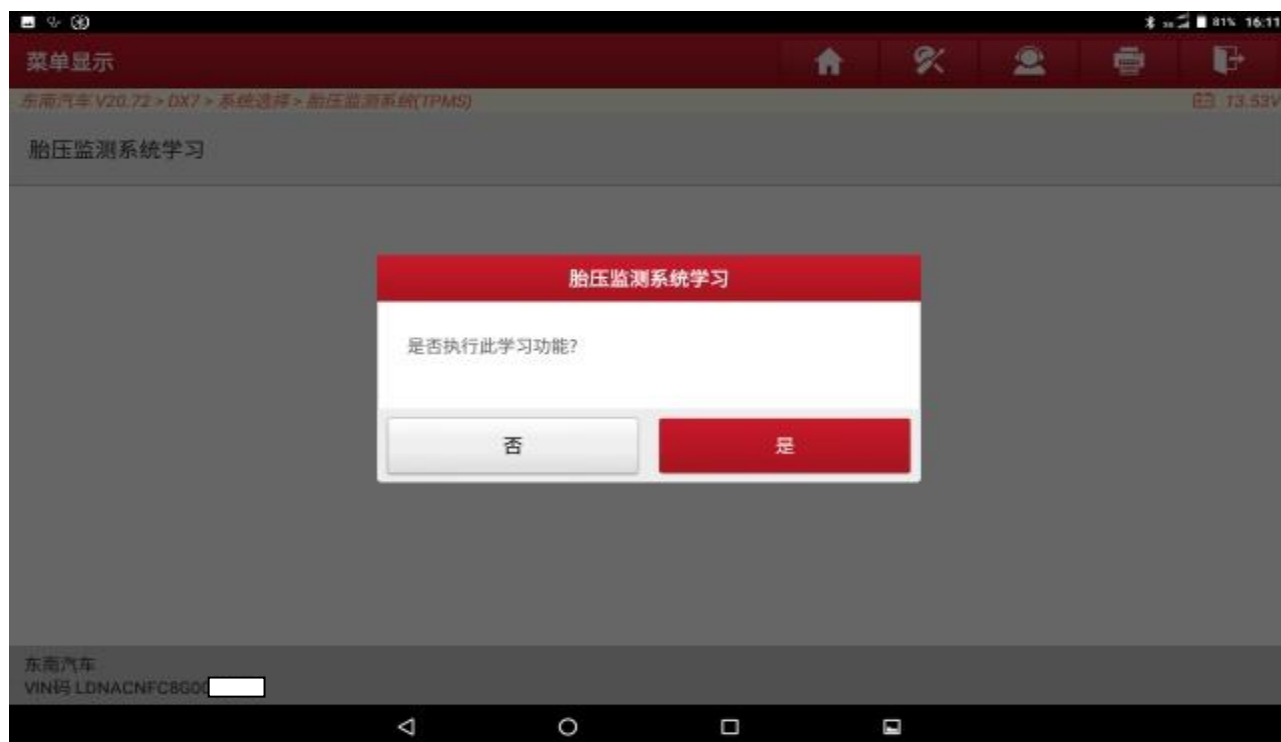


图 5

6. 此功能需要配合胎压激活设备，点“确定”（如下图）；

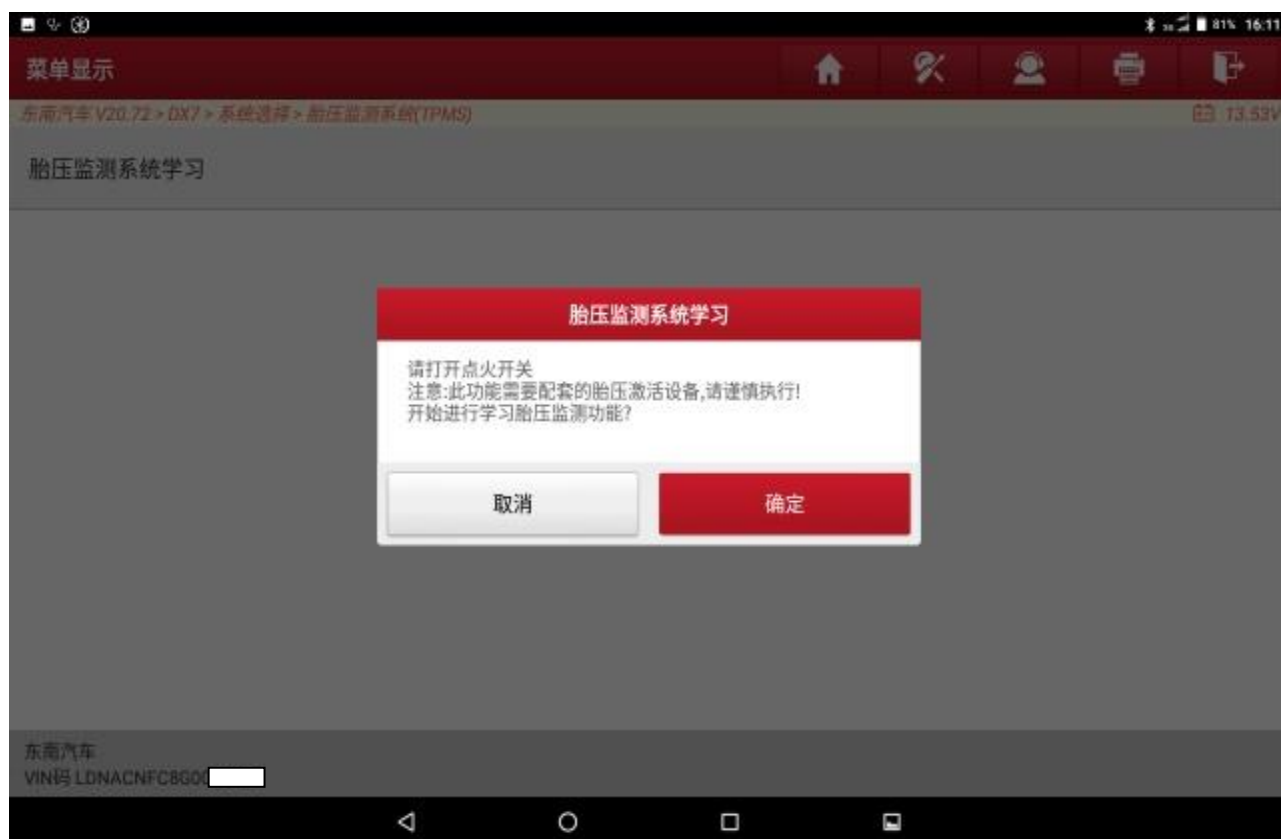


图 6

7. 依次激活左前、右前、右后、左后胎压传感器，（如下图）；

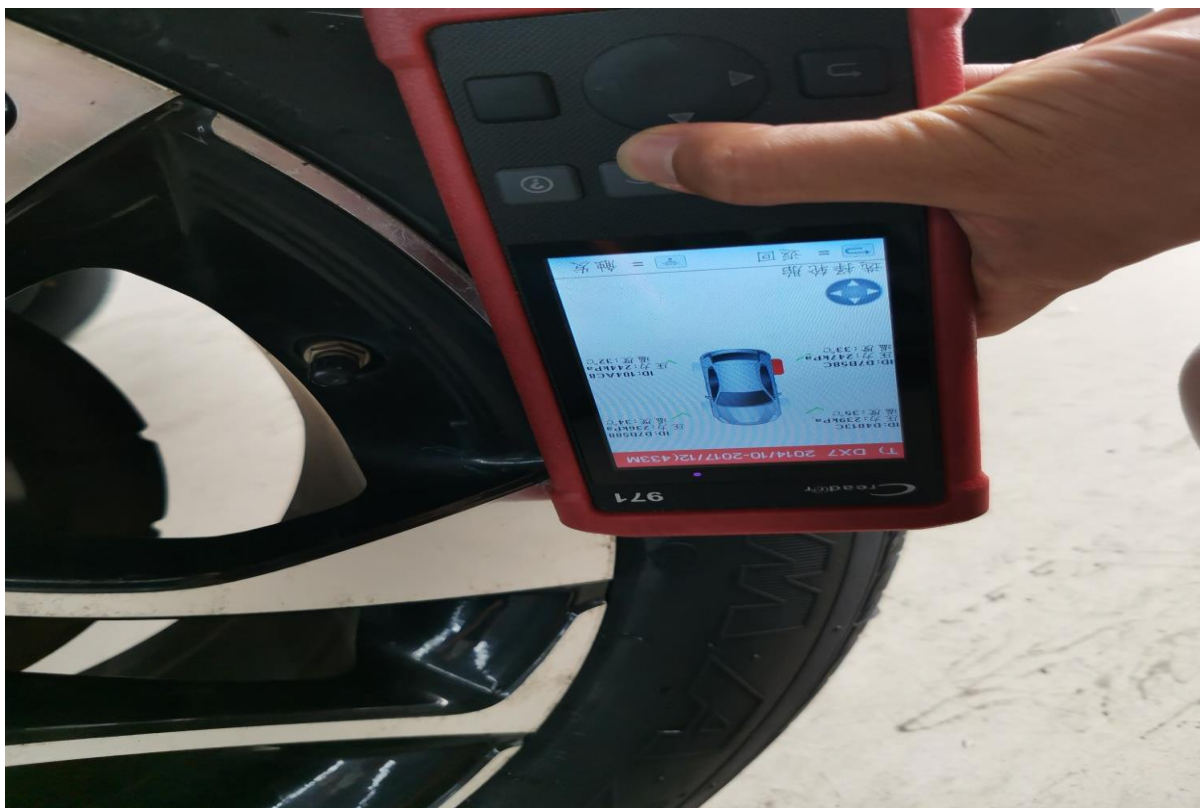


图 7

8. 学习成功，点“确定”；（如下图）；

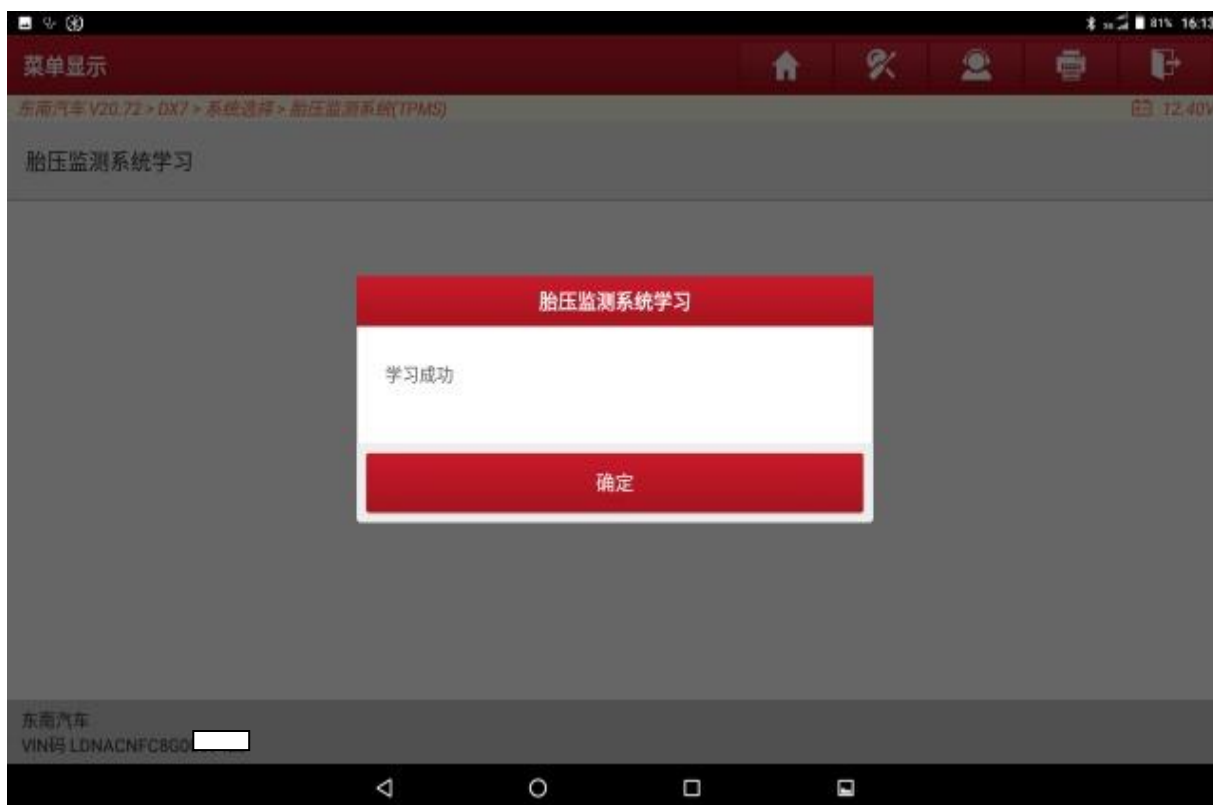


图 8

9. 胎压监测系统无故障码，点“确定”；（如下图）；

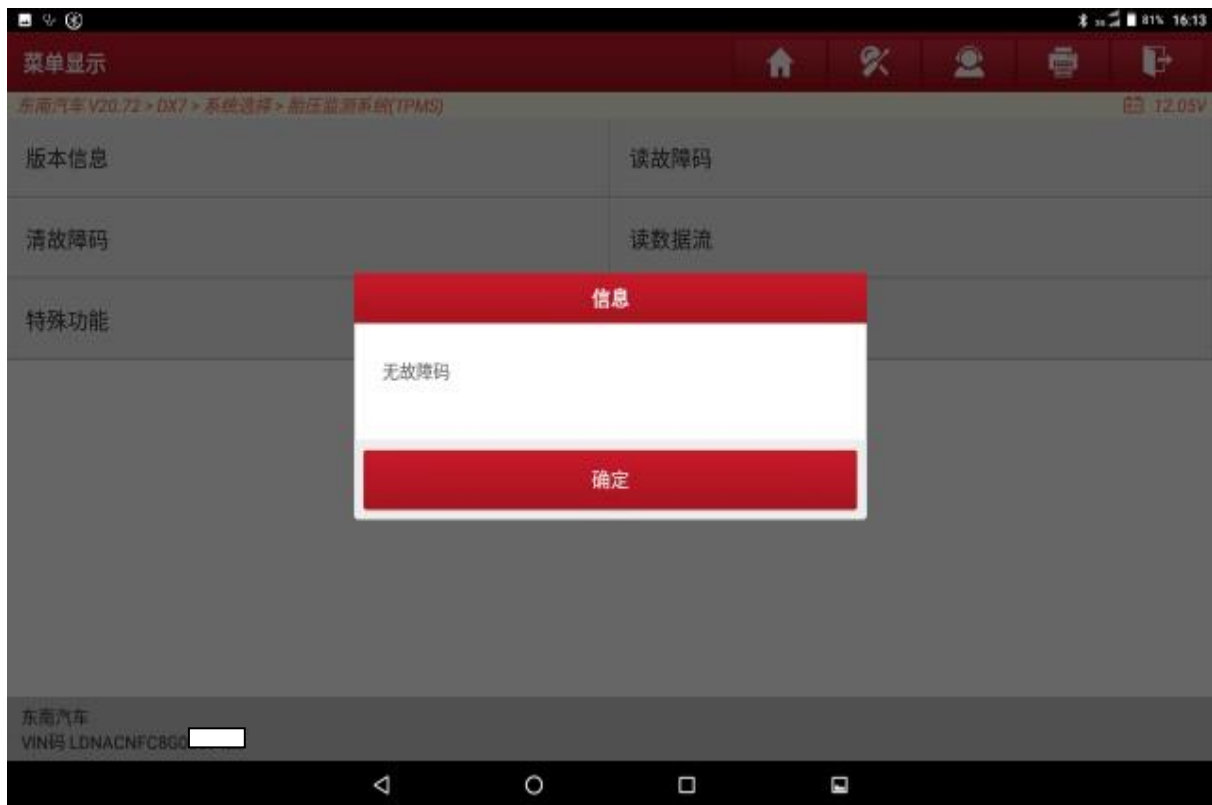


图 9

10. 胎压故障灯灭，四个轮显示正确的胎压值，如下图：



图 10

声明：

该文档内容归深圳市元征版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。