


2018 年捷豹 F-PACE 后轮电子刹车分泵释放操作方法

2018 年捷豹 F-PACE 车辆 VIN 码: SADCB2BX5JA*****

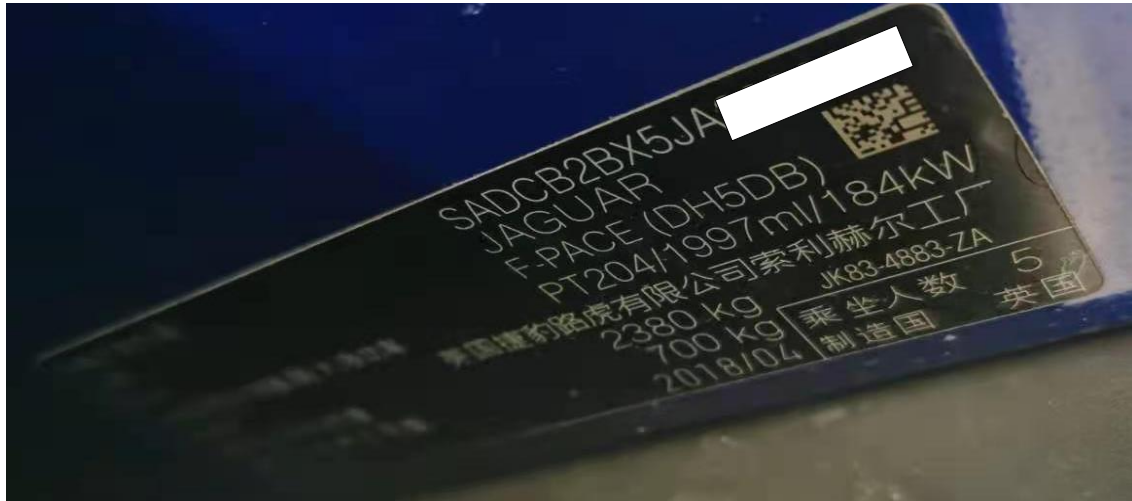

功能作用： 更换后轮刹车片或者维修保养，需使用该功能对配备电子手刹的捷豹车型，后轮电子分泵进行释放


支持产品： 元征系列综合诊断设备

测试产品： X431-PADV

1. 选择“捷豹”车型，连接进入后选择【自动搜索】（如下图）；



2. 选择【特殊功能】(如下图);

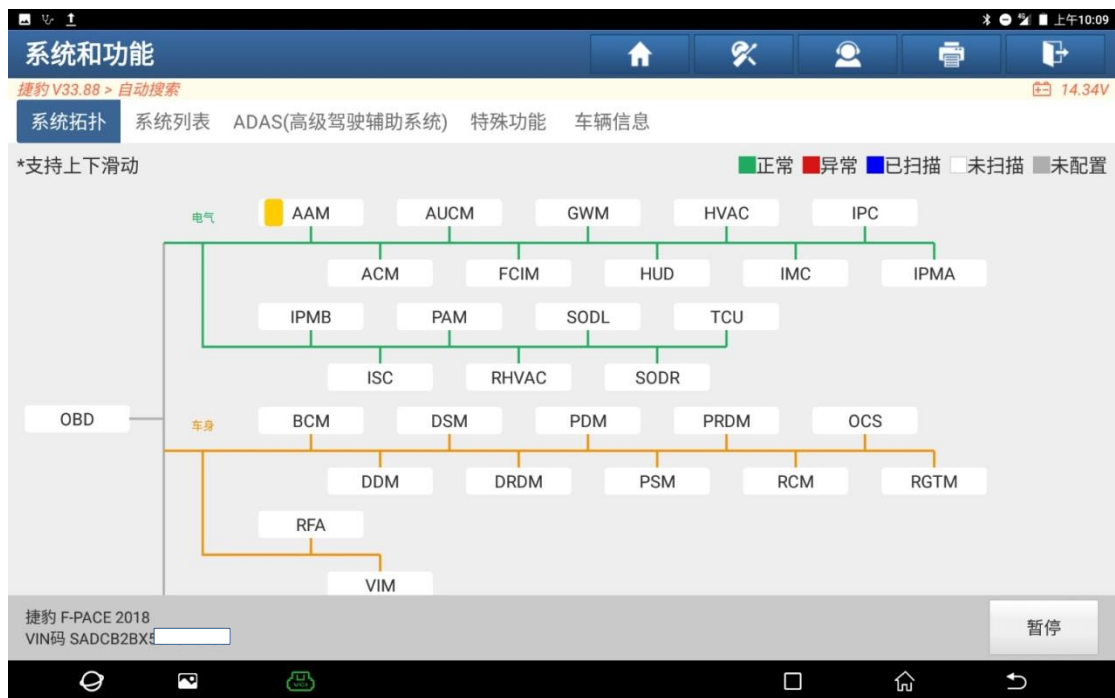

3. 选择【电子驻车制动器】(如下图);

特殊功能

捷豹 V33.88 > 自动搜索 12.57V

保养归零	电子驻车制动器
节气门/怠速	蓄电池
喷油嘴	传动系
轮胎压力监测系统	摄像机
雷达	电气
其它	

捷豹 F-PACE 2018
VIN码 SADCB2BX5


4. 选择【驻车制动块更换-回缩刹车分泵至维修位置】(如下图);




5. 阅读提示, 满足提示条件后点“确定”(如下图);




6. 提示“打开点火开关”，打开后点“确定”（如下图）；

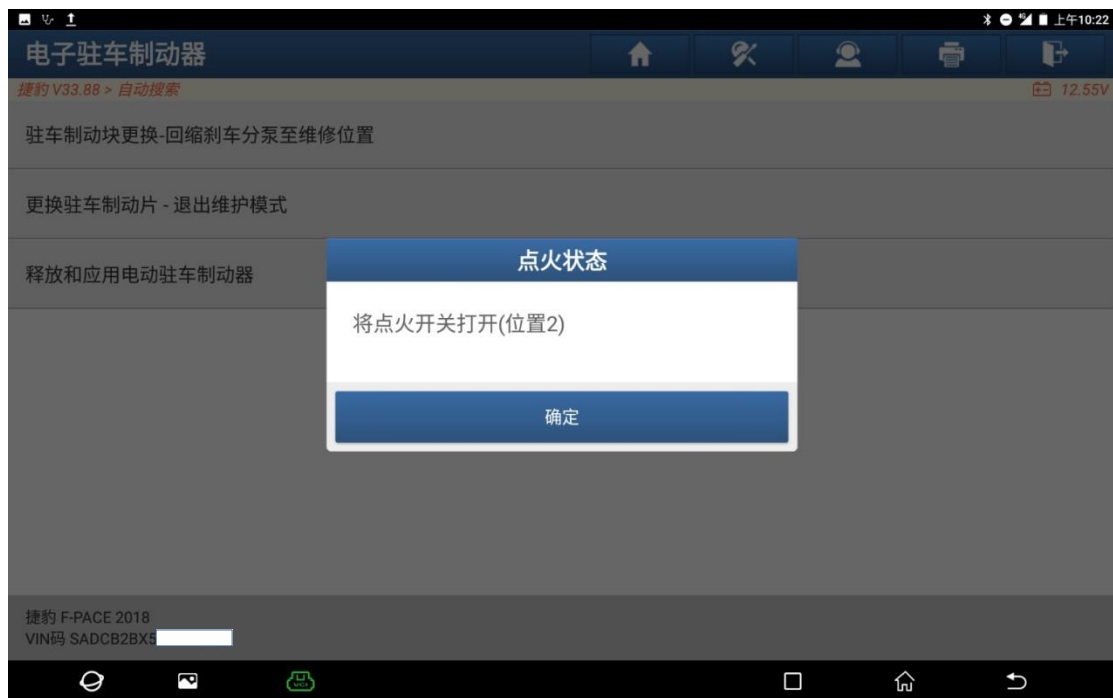


7. 提示“启动发动机”，启动后点“确定”（如下图）；

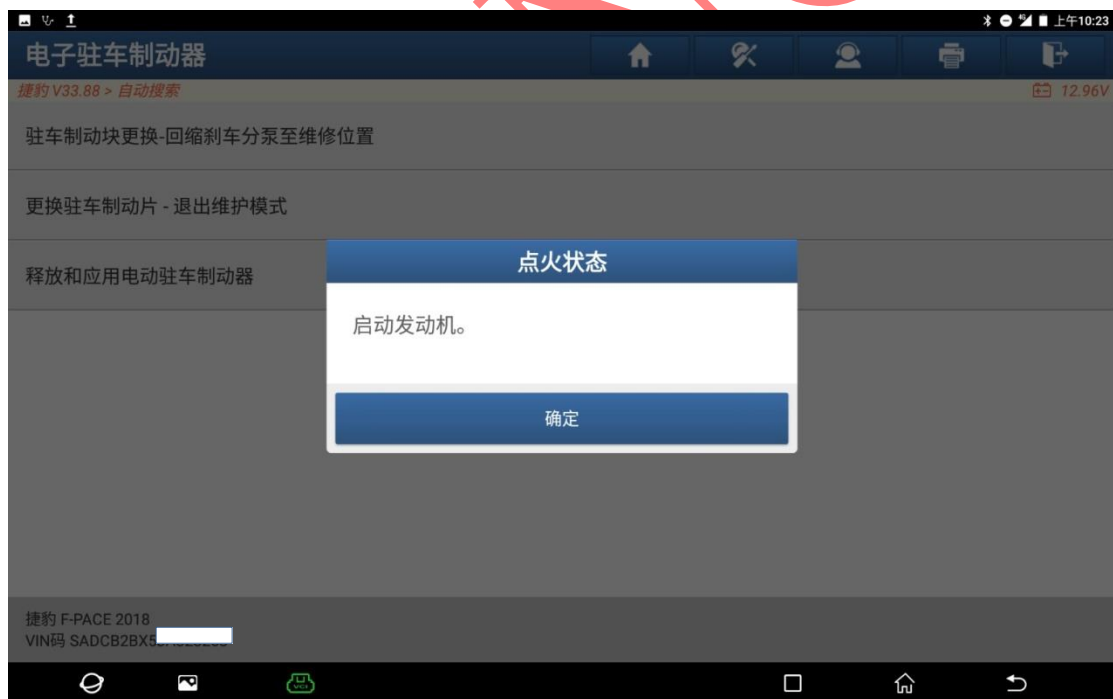


8. 提示“请等待”，功能执行中，耐心等待一会（如下图）；

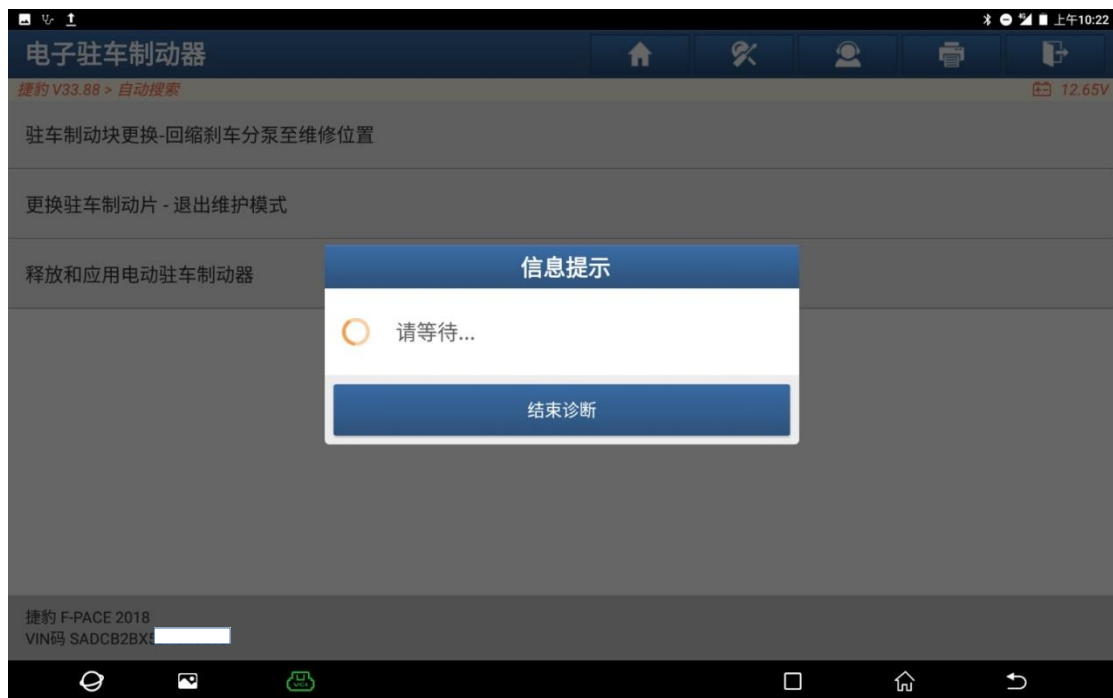

9. 提示“关闭点火开关，然后再次打开”，满足条件后点“确定”（如下图）；

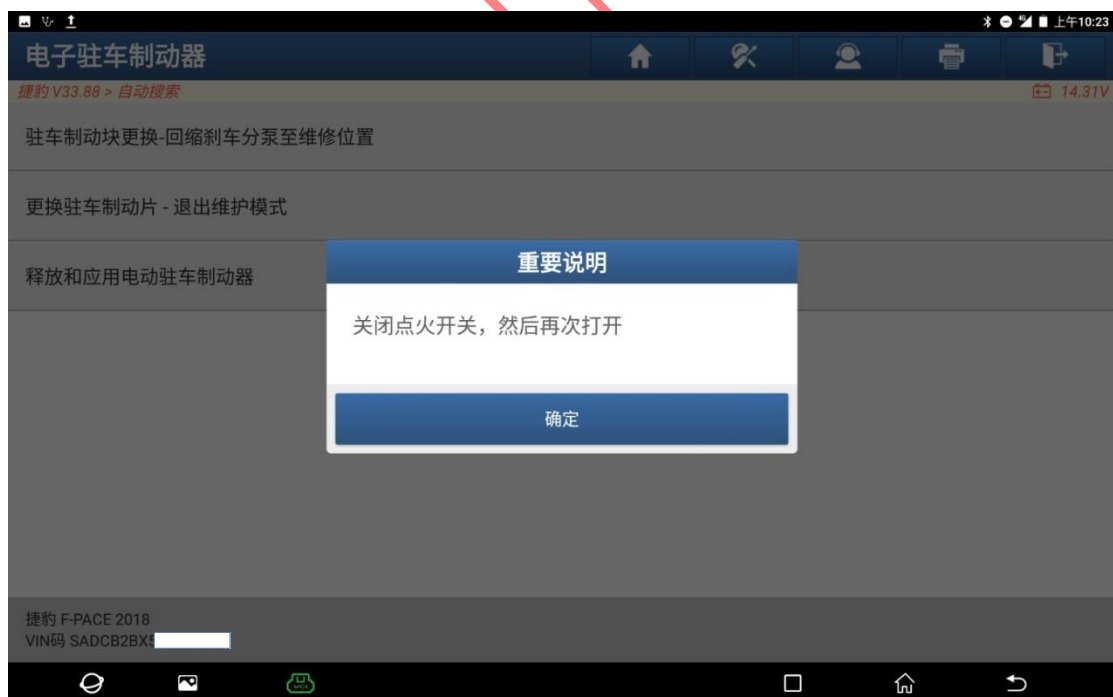

10. 提示“操作成功”，点“确定”（如下图）；

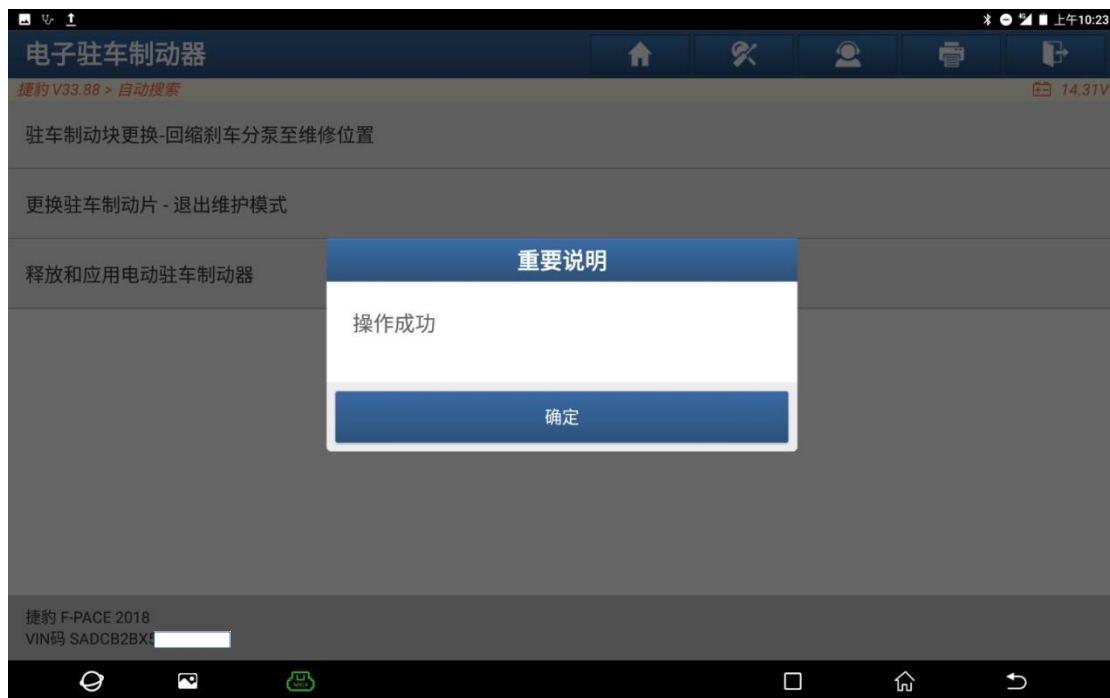


11. 查看仪表，提示“电子驻车制动处于维修模式”，这时候可以执行更换或者维护操作（如下图）；




12. 维修完成后，执行【更换驻车制动片-退出维护模式】（如下图）；




13. 阅读提示，然后点“确定”（如下图）；

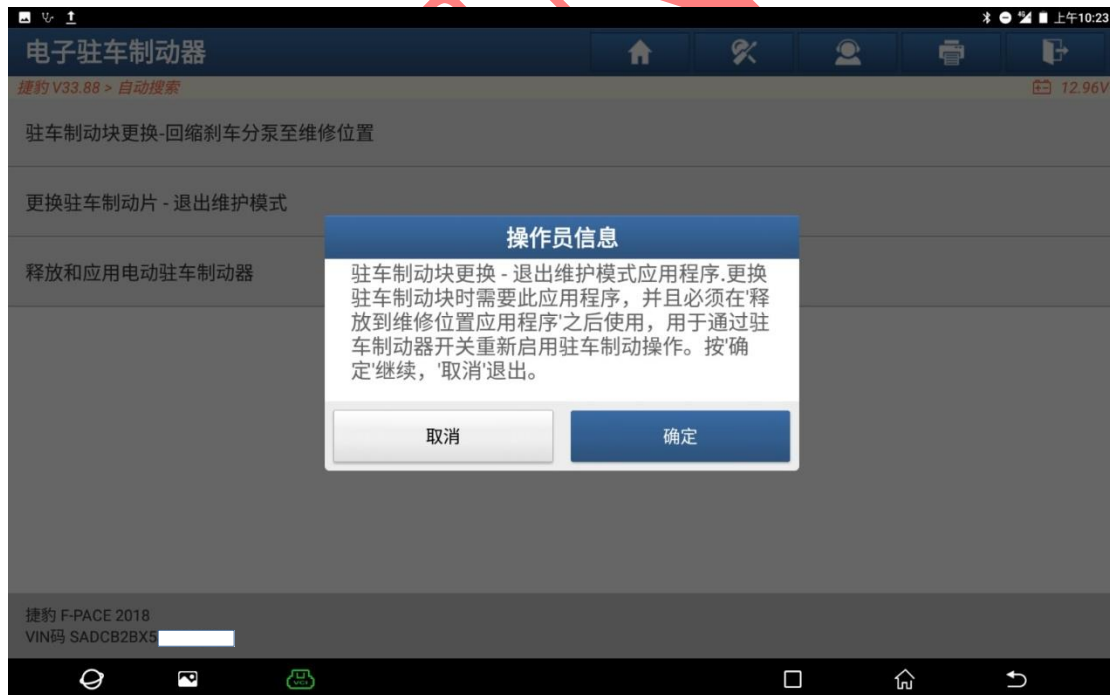


14. 阅读提示，满足提示条件后点“确定”（如下图）；

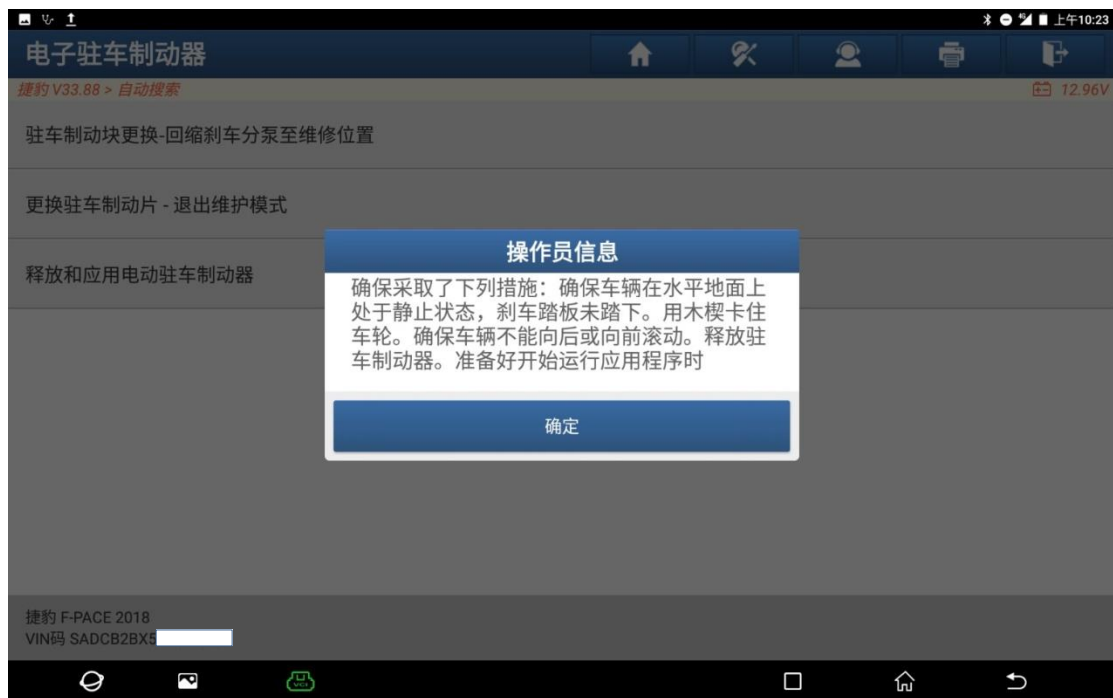


15. 提示“启动发动机”，启动后点“确定”（如下图）；

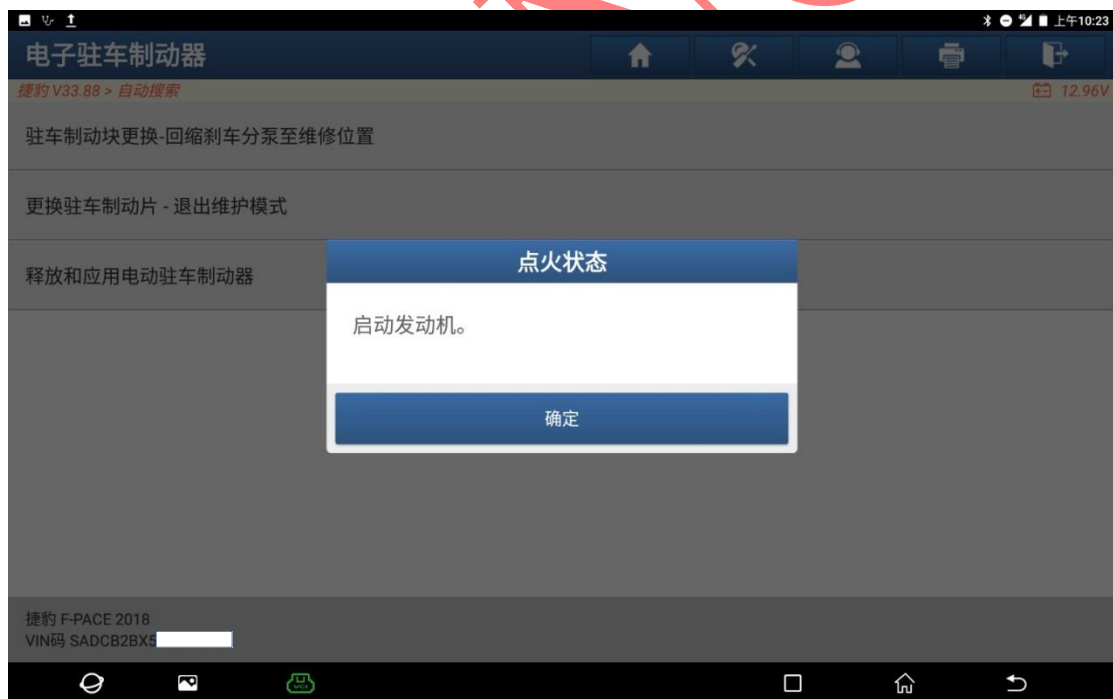

16. 提示“关闭点火开关”，关闭后点“确定”（如下图）；

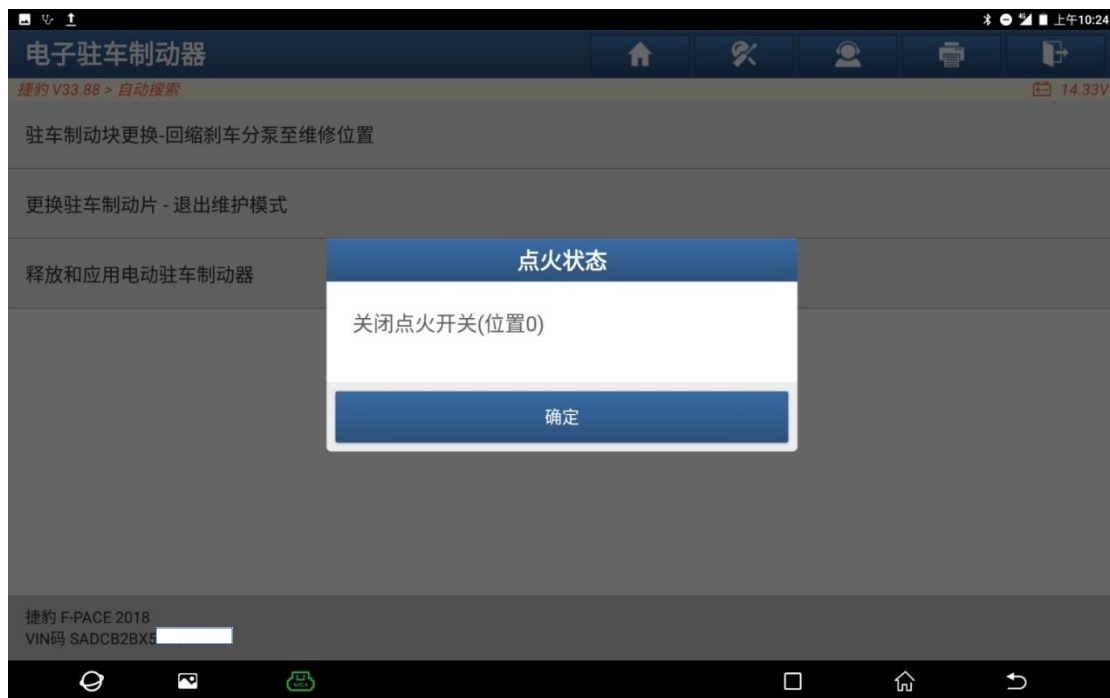

17. 提示“操作成功”，点“确定”（如下图）；

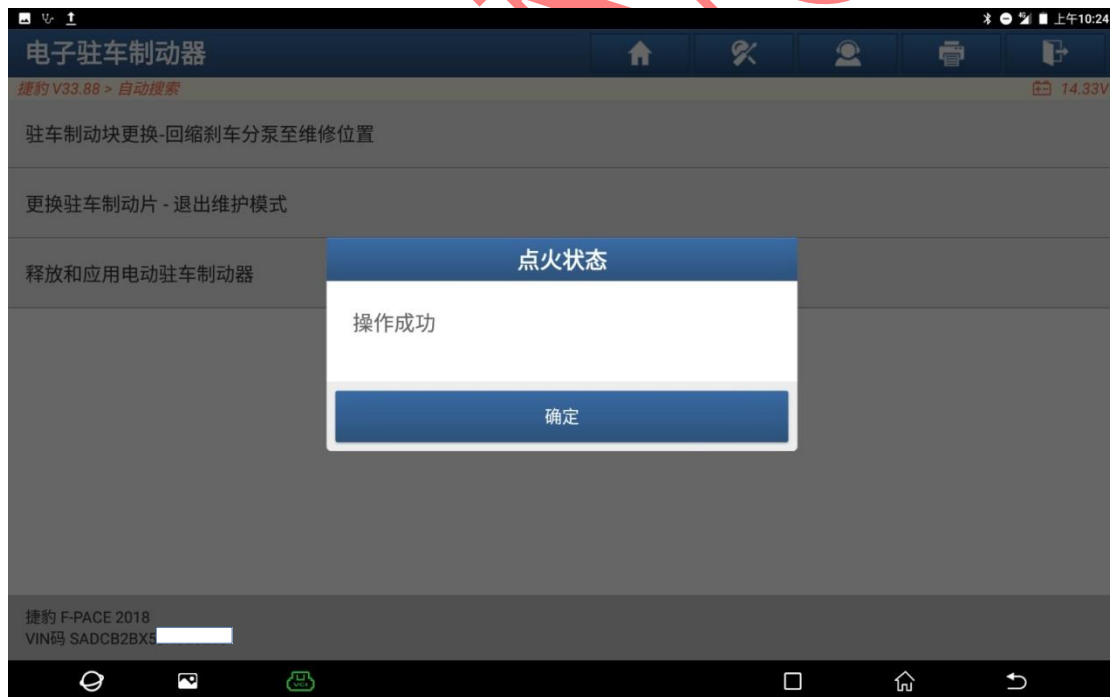

18. 查看仪表，不在提示“电子驻车制动处于维修模式”，电子手刹可以正常使用，功能执行完成（如下图）。



声明：

该文档内容归深圳市元征版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。