

路虎【发现 4】更换蓄电池匹配

功能说明： 更换蓄电池后需做蓄电池匹配

支持产品： 元征全系综合诊断设备

实测车型： 2016 路虎发现 4, VIN 码: SALAN2V60GA80****,

操作指引：

1. 进入路虎软件，选择特殊功能。如图 1



图 1

2. 选择蓄电池，点击进入。如图 2



图 2

3. 选择蓄电池-蓄电池-更换。如图 3

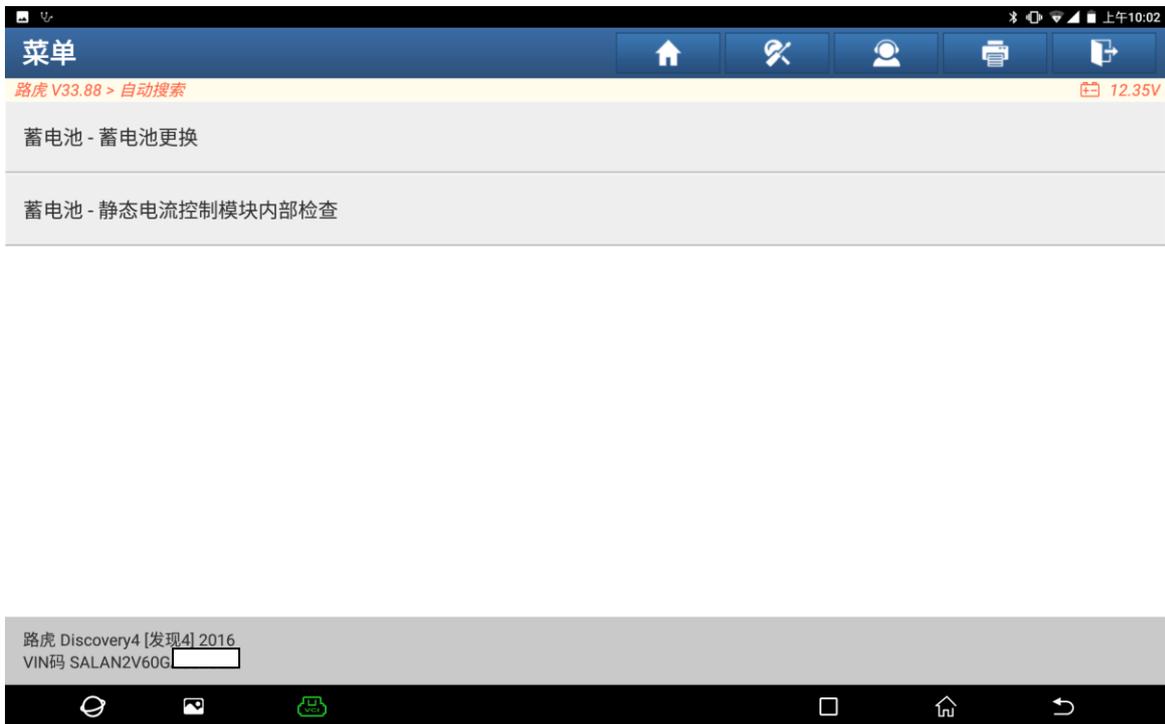


图 3

4. 点击“确定”继续。如图 4

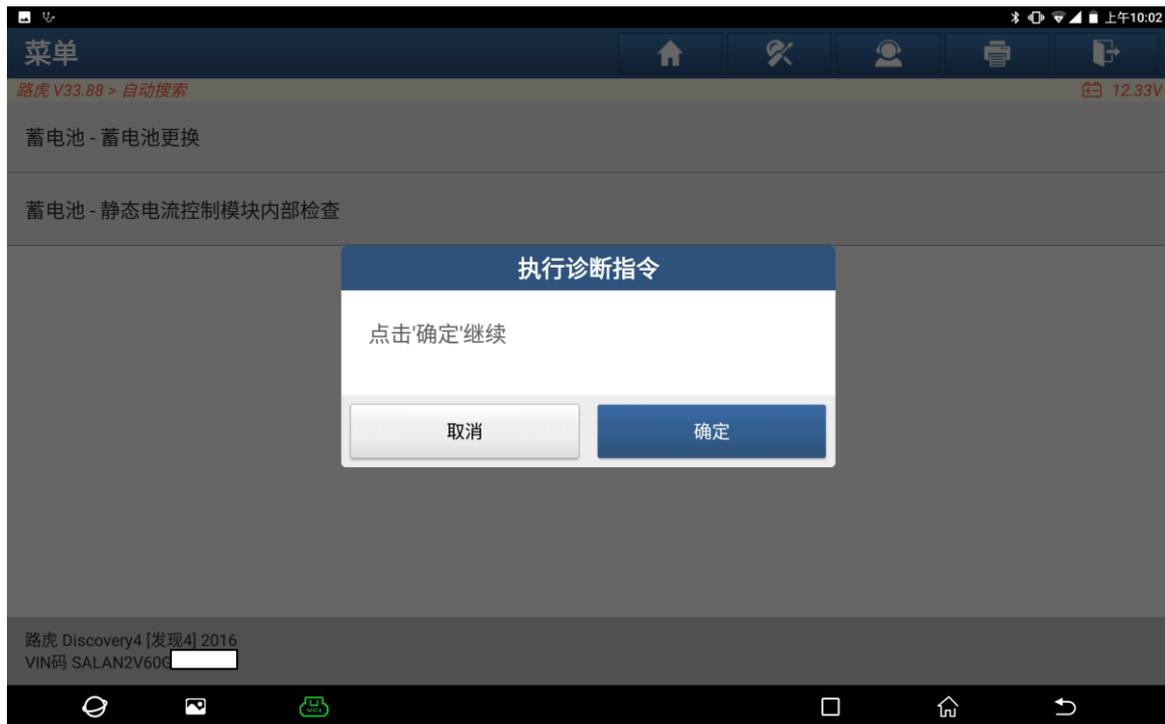


图 4

5. 有三个选项：主蓄电池，辅助蓄电池，两节电池。按更换的蓄电池型号选择。如图 5



图 5

6. 将点火开关打开（位置 2），点击确定。如图 6

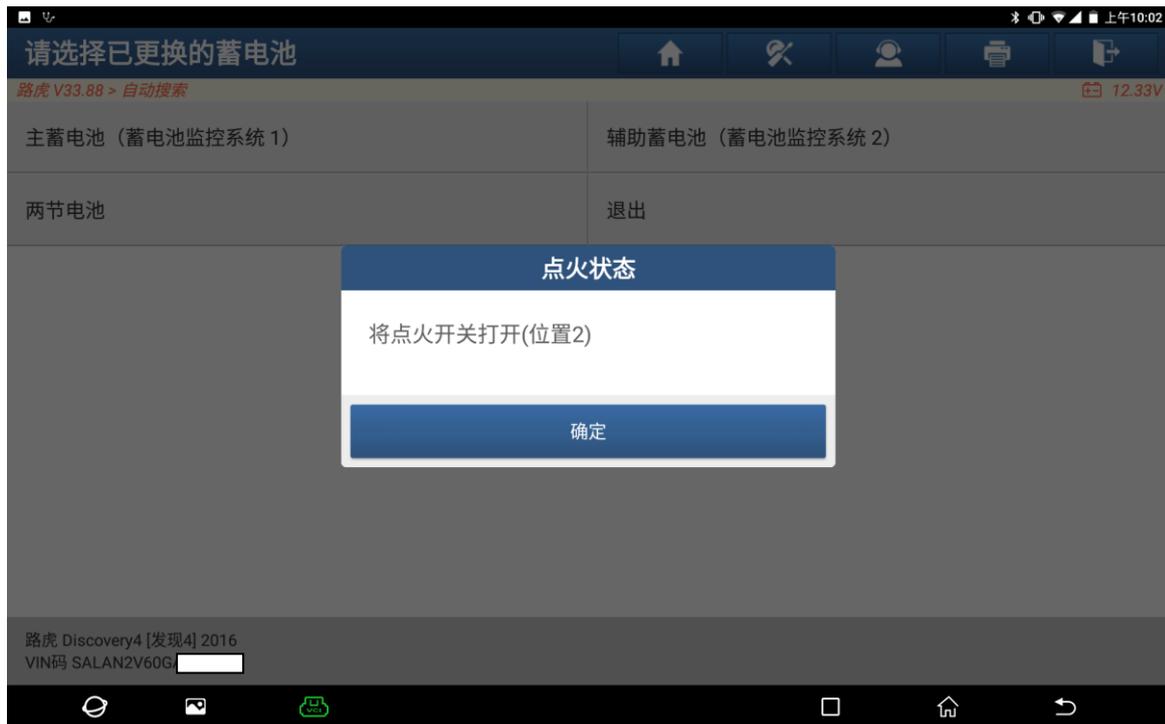


图 6

7. 该程序将复位已存储的内部电瓶监控数据，更换电池时，这是必需的。
按 OK 键确认。如图 7

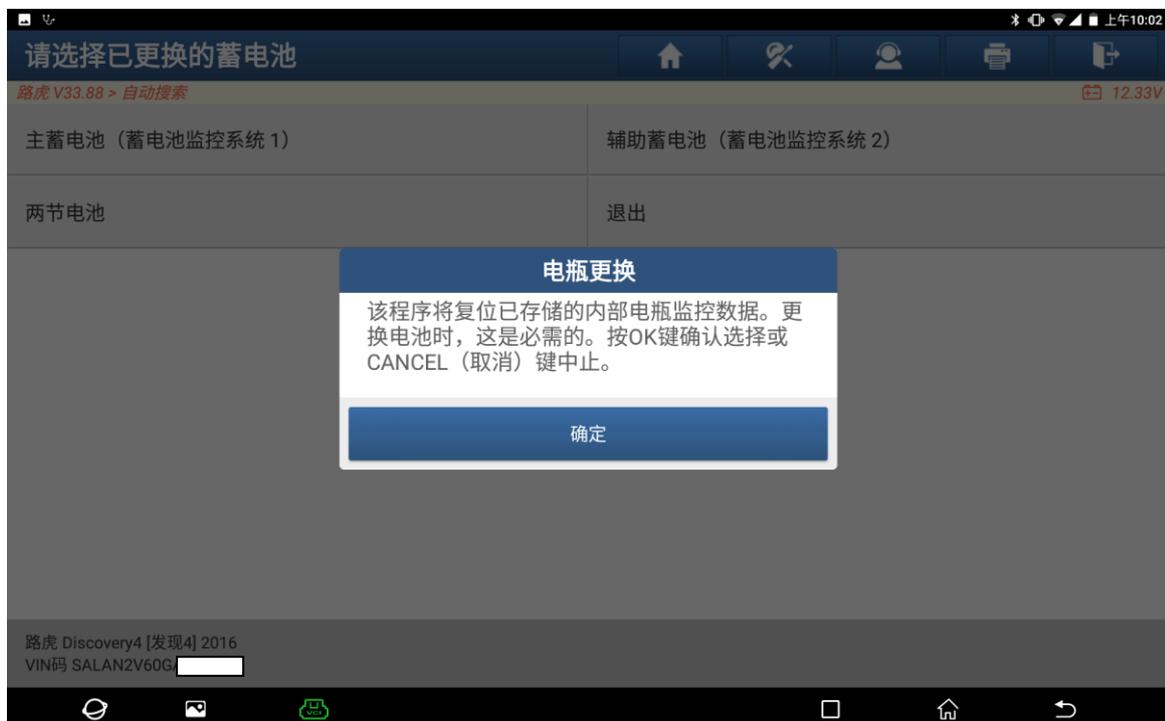


图 7

8. 完成，点击确定。如图 8

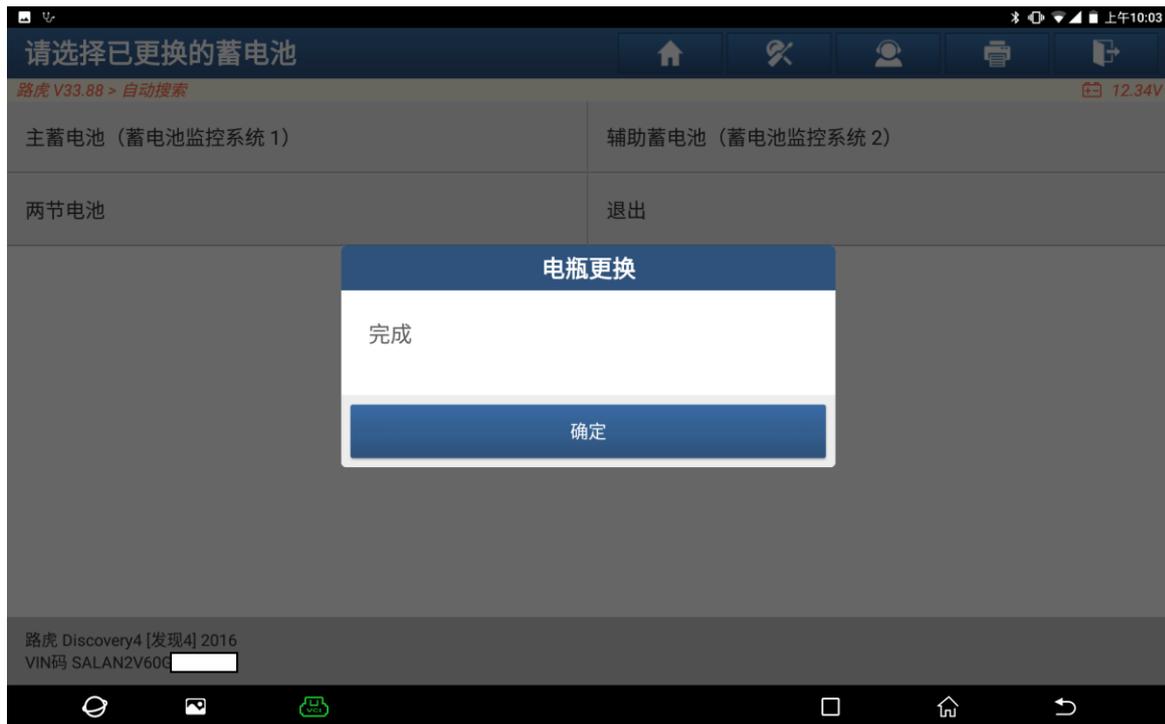


图 8

9. 关闭点火开关（位置 0），确定。如图 9

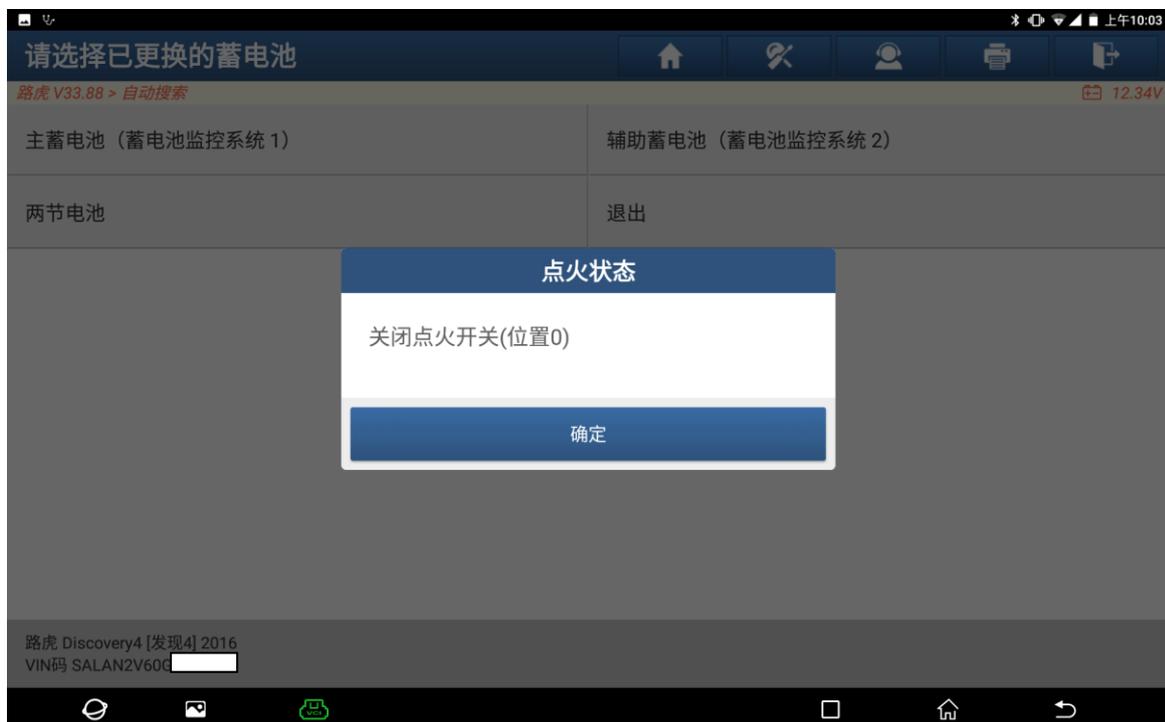


图 9

10. 将点火开关打开（位置 2），确定。如图 10



图 10

11. 下步将清除车辆所有故障码，继续。如图 11


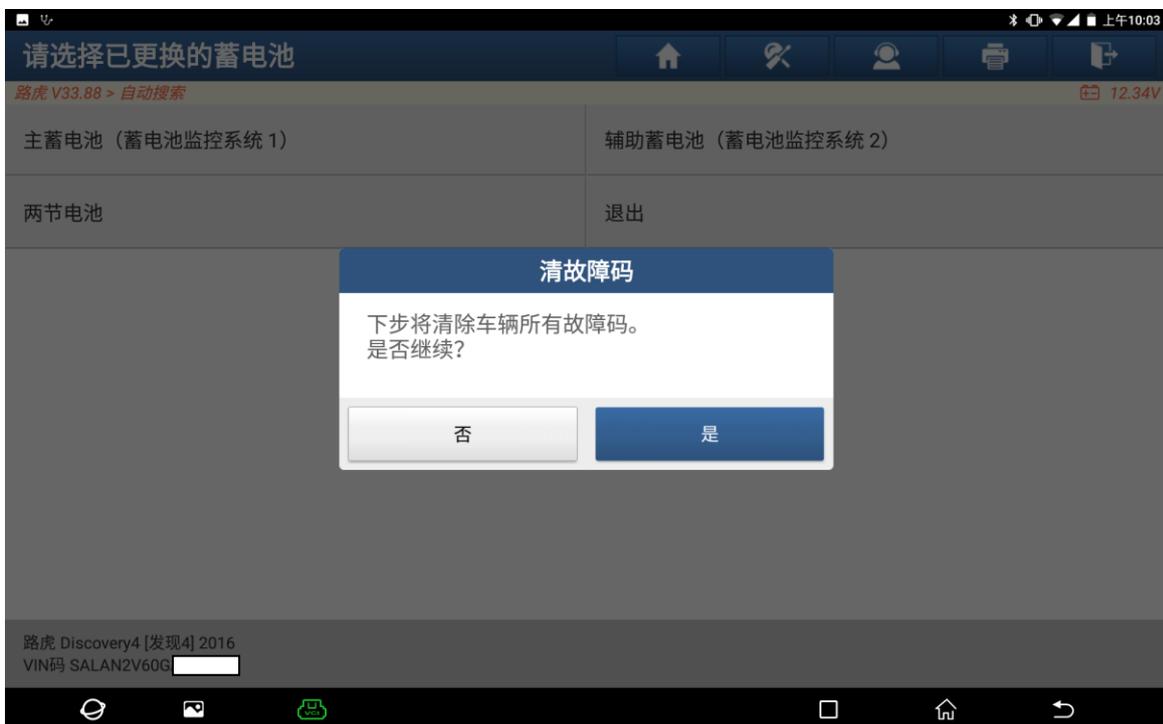


图 11

12. 关闭点火开关，确定。如图 12

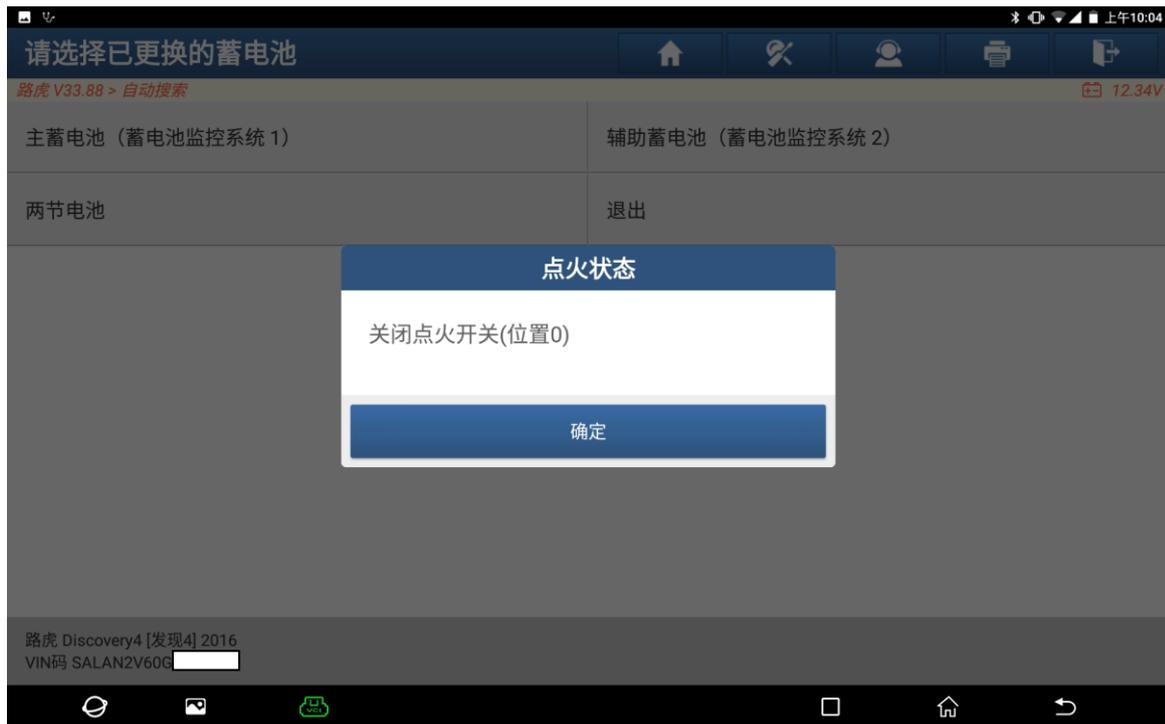

12

13. 将点火开关打开（位置 2），确定。如图 13


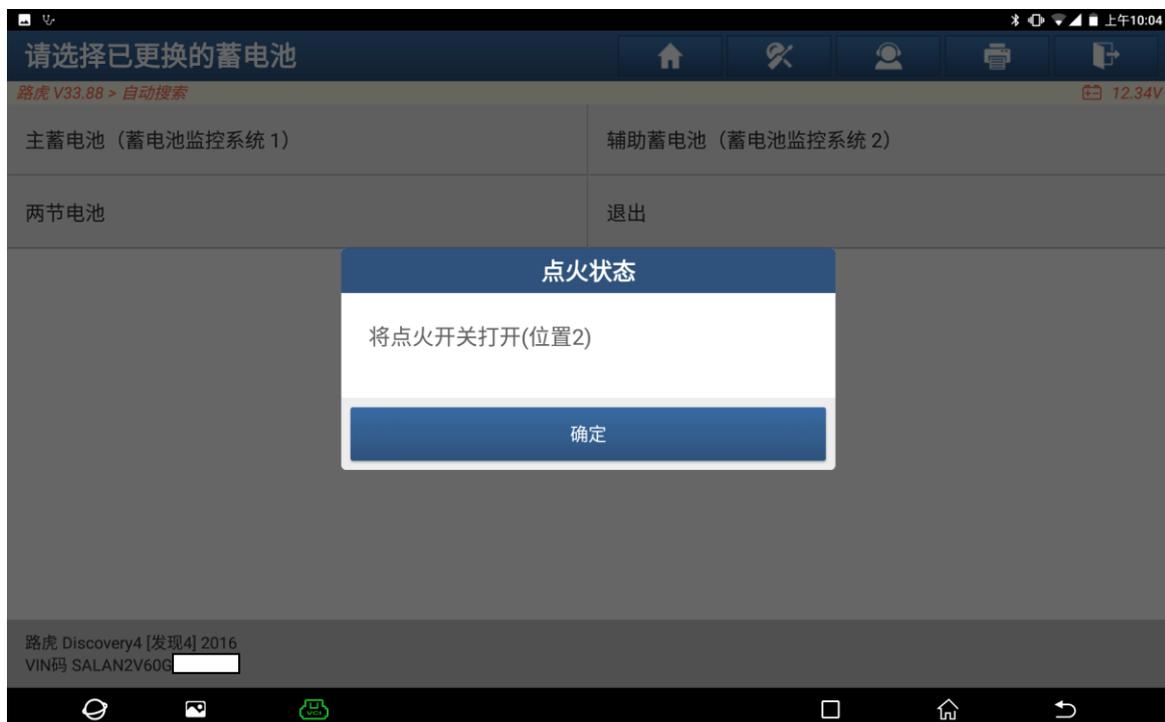


图 13

14. 控制模块程序成功完成，确定。如图 14

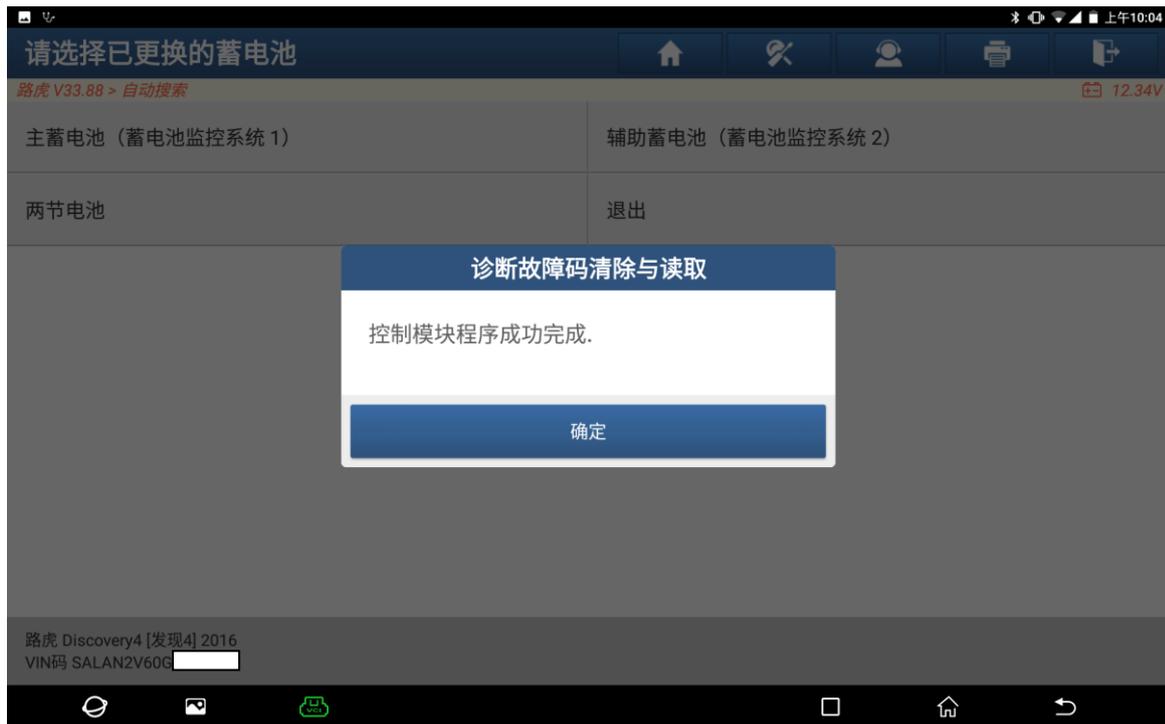

14

15. 关闭点火开关（位置 0），确定如图 15



15

声明:

该文档内容归深圳市元征版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。