

名爵 2017-2020 年新 MG6 更换车身在线编程和防盗

适用范围:

支持车型/年款 2017-2020 新 MG6

功能介绍:

更换车身模块，后执行防盗钥匙添加。（注意：更换车身模块请严格按照编程，配置，设置的流程顺次执行）

条件需求:

通讯正常，电瓶电压在 12 到 15 伏之间。该功能需要连接网络。

软件版本:

名爵防盗诊断软件 V10.01 以上版本。

产品要求:

SMARTLINK_HT, X431_PRO_V5, X431PADV_S

操作步骤:

1. 选择【防盗模块更换】（图 1、图 2）。



图 1



图 2

2. 确认当前车辆信息（图 3、图 4）。



图 3



图 4

3. 选择确认车辆 VIN 码是否正确，【否】需要手动输入正确的 VIN 码，【是】则下一步（图 5）。



图 5

4. 显示防盗相关的 BCM 编程系统，并进入菜单（图 6、图 7）



图 6



图 7

5. 选择编程进入功能并执行完成（图 8、图 9、图 10、图 11、图 12）

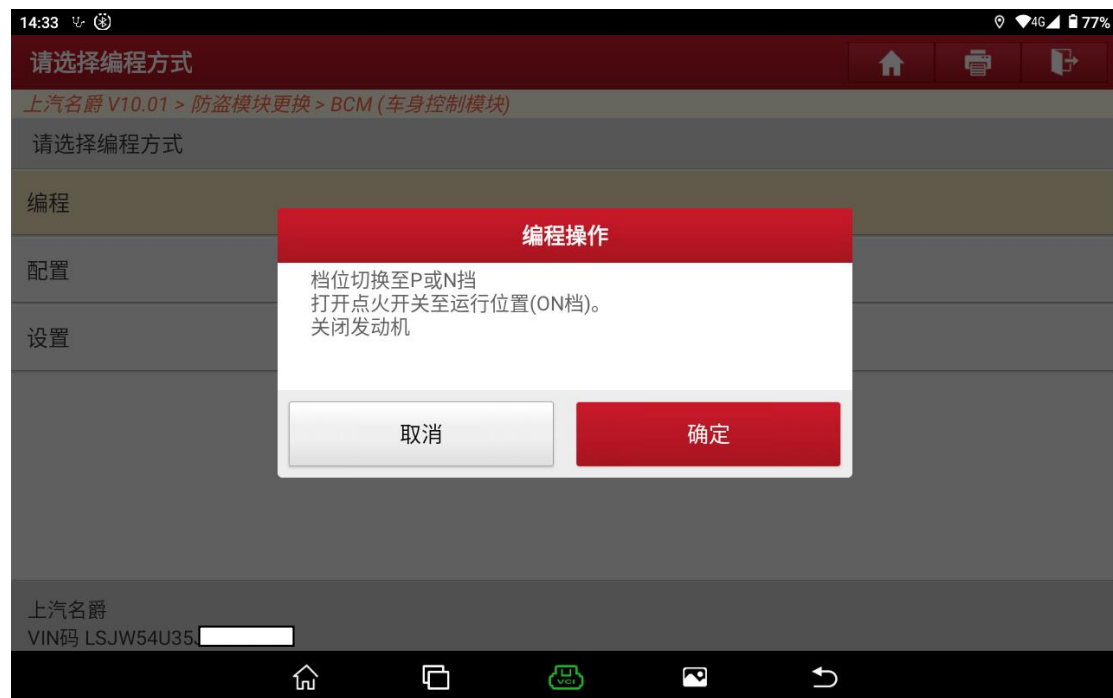


图 8



图 9



图 10



图 11

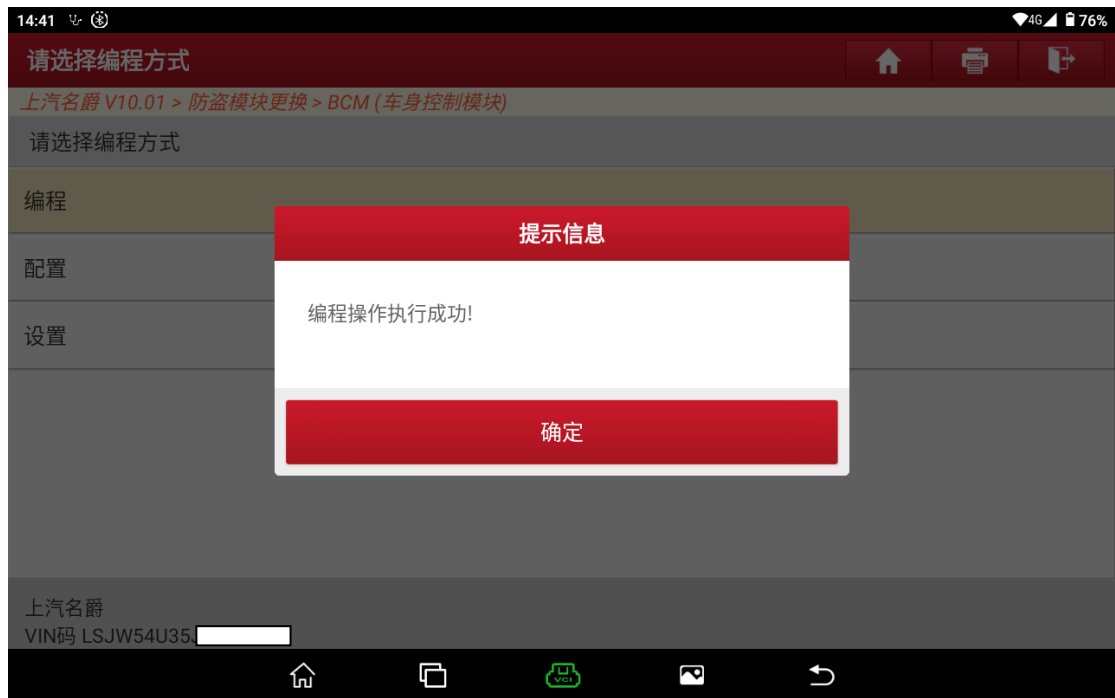


图 12

6. 选择配置菜单并完成此功能（图 13、图 14、图 15、图 16、图 17）

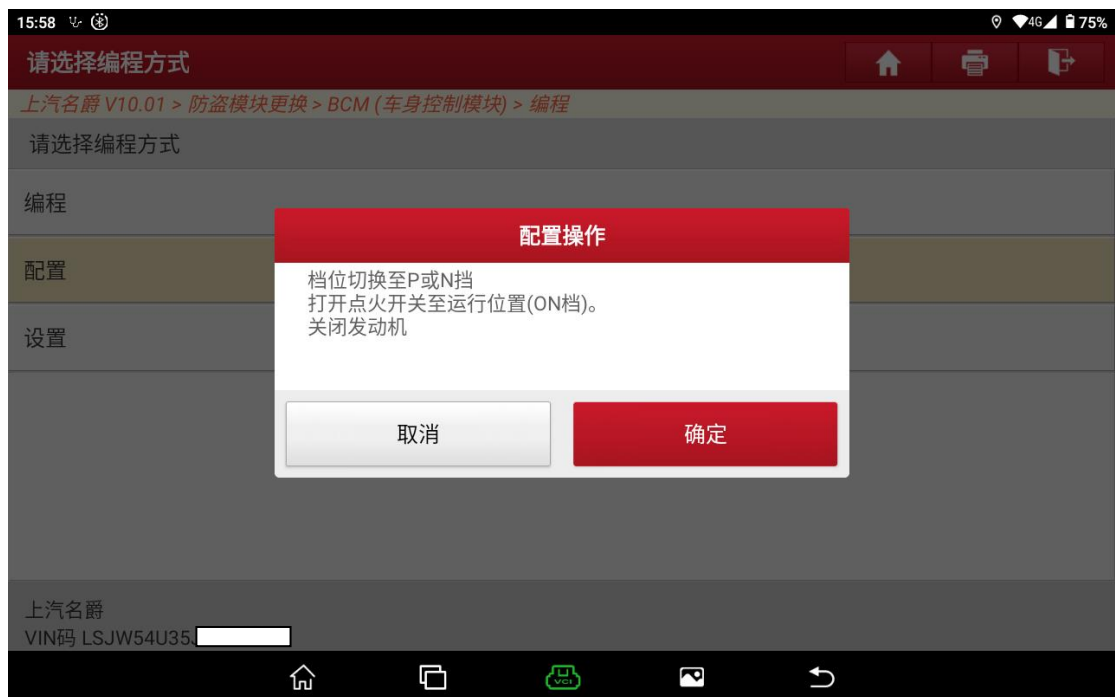


图 13



图 14

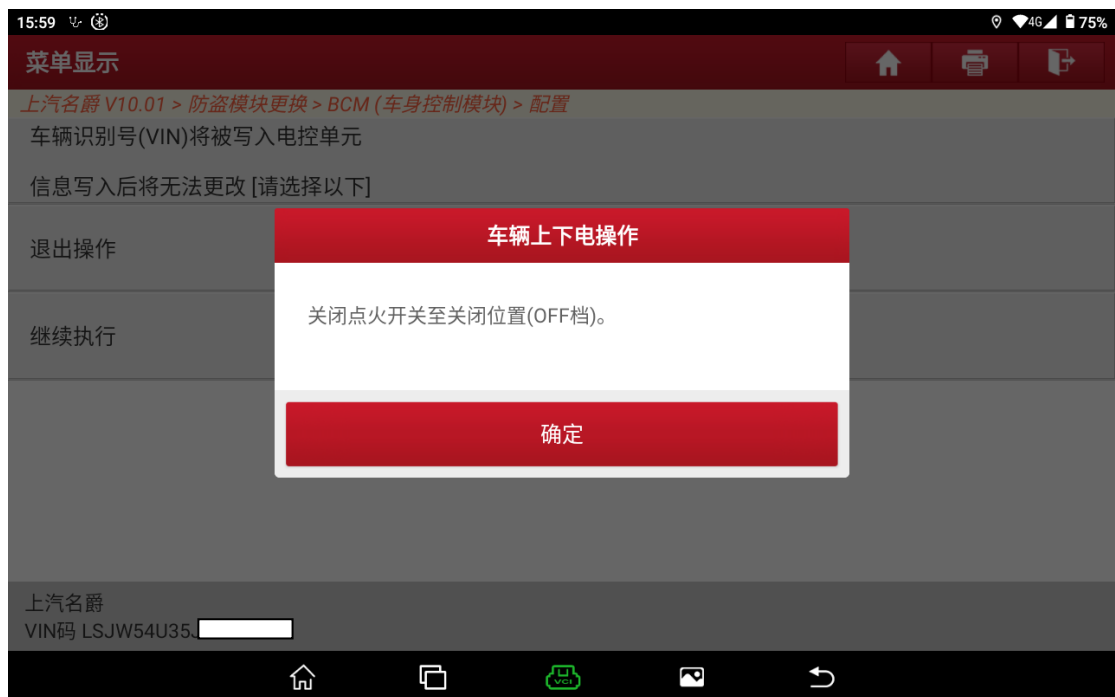


图 15



图 16



图 17

7. 选择设置功能并完成此功能（图 18、图 19、图 20、图 21、图 22、图 23）

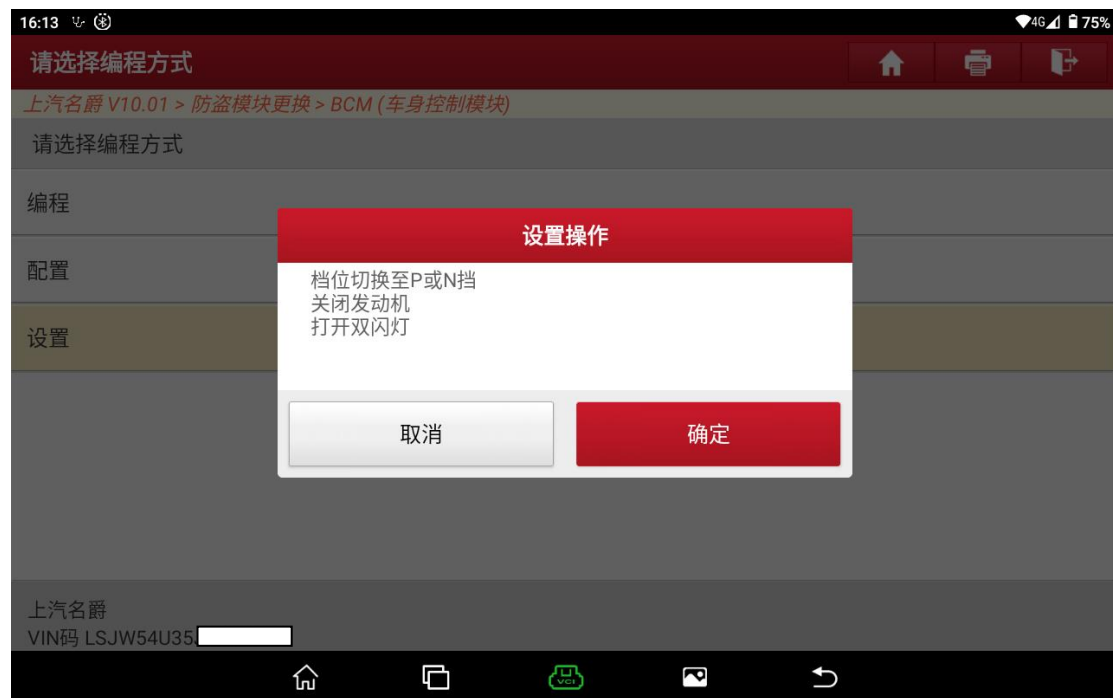


图 18



图 19



图 20



图 21



图 22



图 23

8. 完成 BCM 更换之后退回到主菜单并选择【防盗系统检测】->【自动搜索】并确认自动搜索到的车型是否正确（图 24、图 25、图 26）

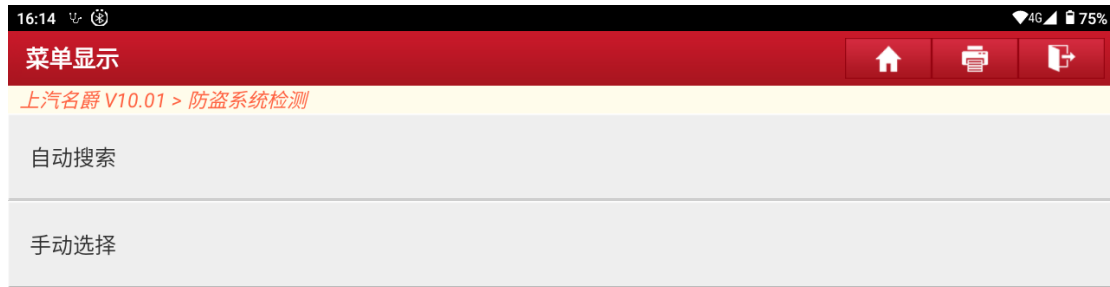


图 24

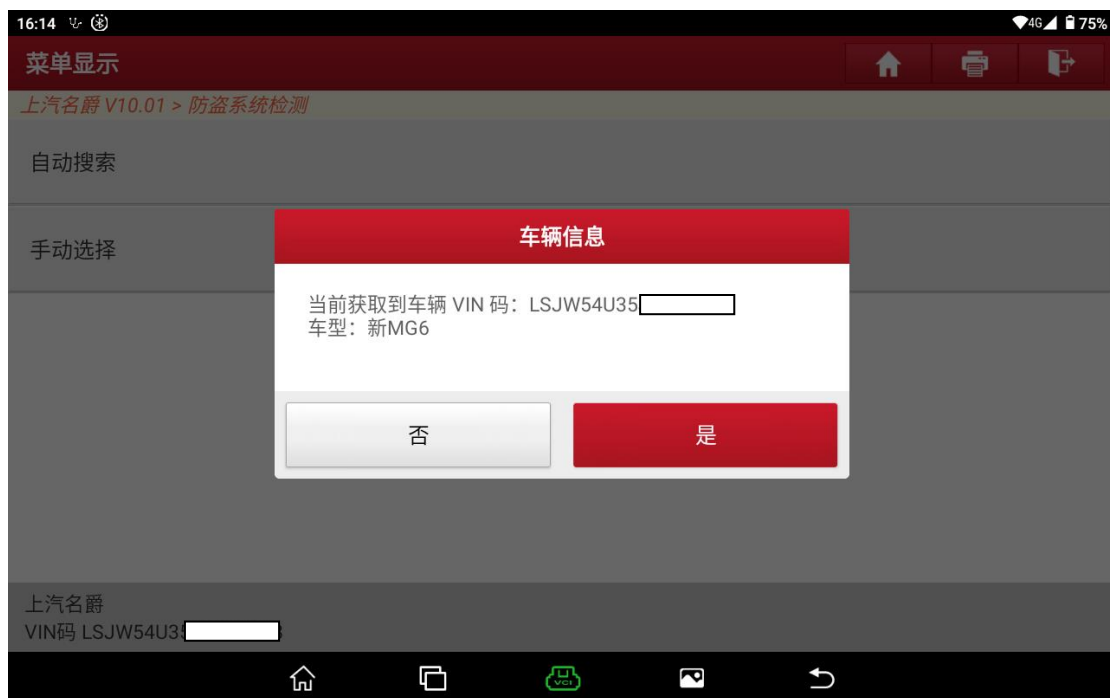


图 25



图 26

9. 进入菜单【特殊功能】->【钥匙匹配】(图 27、图 28、图 29)



图 27



图 28

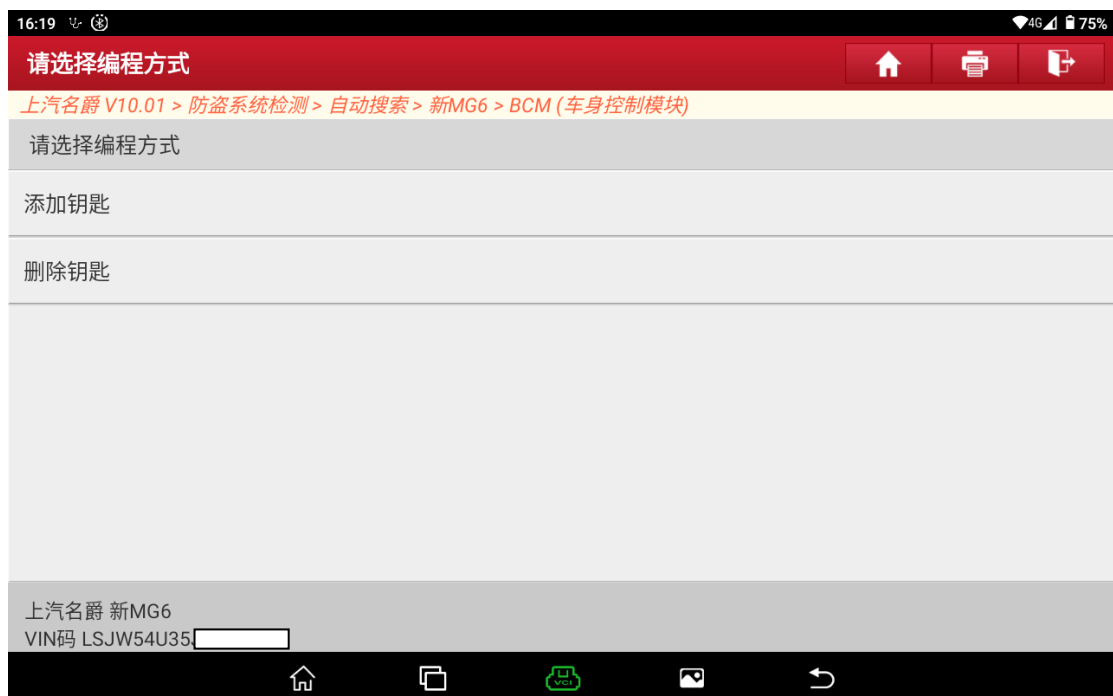


图 29

10. 选择菜单【添加钥匙】(图 30)



图 30

11. 显示当前钥匙个数以及是否添加钥匙的选项，选择【是】添加钥匙(图 31、图 32、图 33)



图 31



图 32

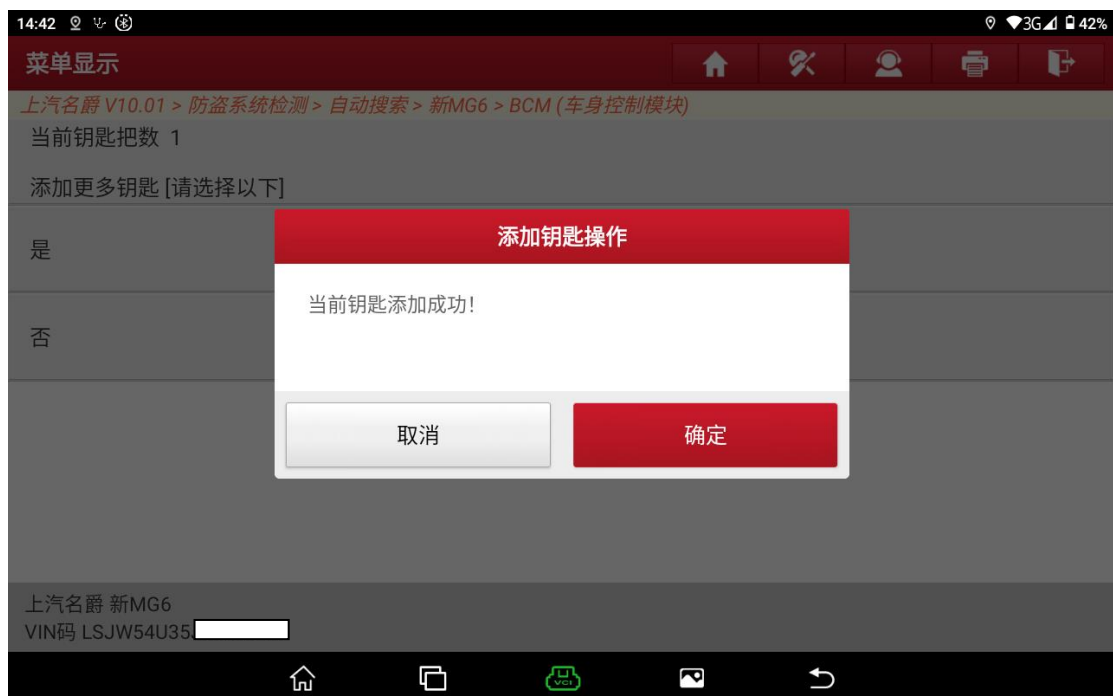


图 33

12. 选择菜单【否】(图 34、图 35、图 36)



图 34



图 35



图 36

13. 点确定返回，功能执行成功。

声明：

该文档内容归深圳市元征版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。