

# 防盗模块更换-2016 年本田思域发动机模块更换 操作说明

**实测车型：**本田 CIVIC 2016 款，VIN 码: LVHFC1669G603\*\*\*\*，发动机电脑如下图



**功能描述：** 该功能用于车型发动机模块更换后，无法起动发动机的情况，并且此时仪表上防起动装置指示灯闪烁。

## 条件要求：

**产品要求：** 元征 X-431 PRO 防盗匹配仪

**软件要求：** 本田防盗软件 V10.01 以上版本

## 注意事项：

1. 需要一个与原车匹配并且可用的发动机电脑；
2. 执行操作前，需保证车辆电瓶电压不低于 12V 且设备电量充足；
3. 执行操作过程中，严格按照设备提示信息，关闭点火或打开点火；
4. 钥匙注册失败时，需执行一次点火关闭、打开，执行系统检查功能；
5. 钥匙注册完成后，检查所有钥匙是否正常开关门锁、正常启动发动机。

## 操作步骤:

1. 更换提前准备好的发动机 ECU，更换之前确保蓄电池已断开。
2. 连接好诊断设备，进入相应的防盗模块，选择【本田（HONDA）】防盗诊断软件。如图 1：

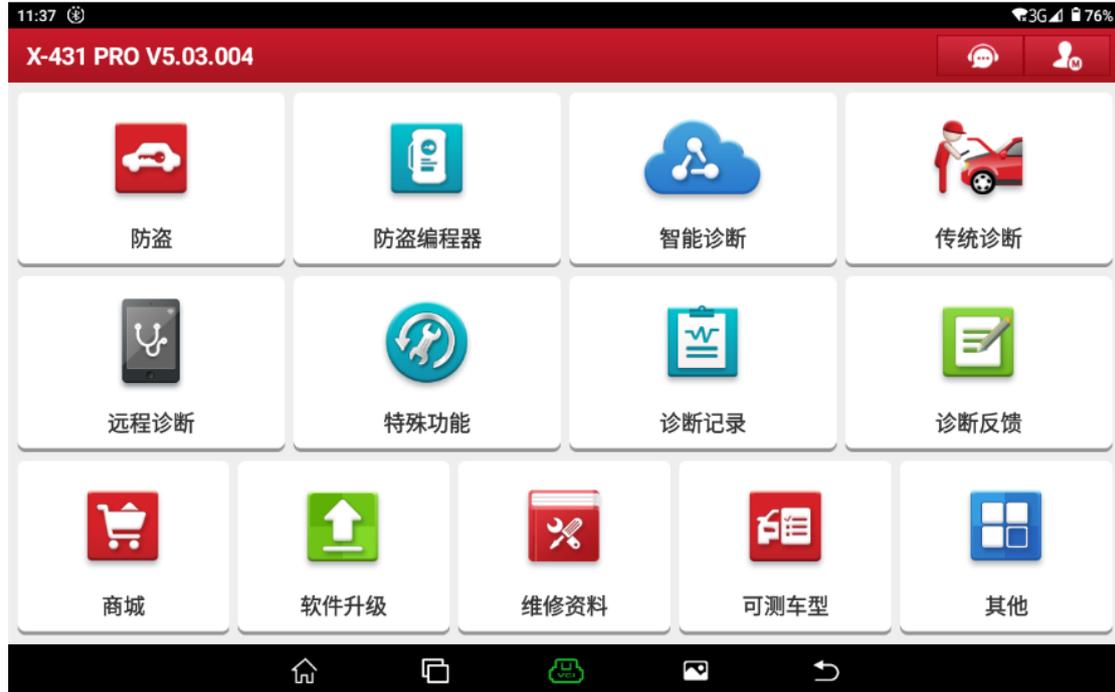


图 1

3. 选择菜单【发动机模块更换】，软件开始自动检测防盗类型，并显示相应功能菜单。如图 2。

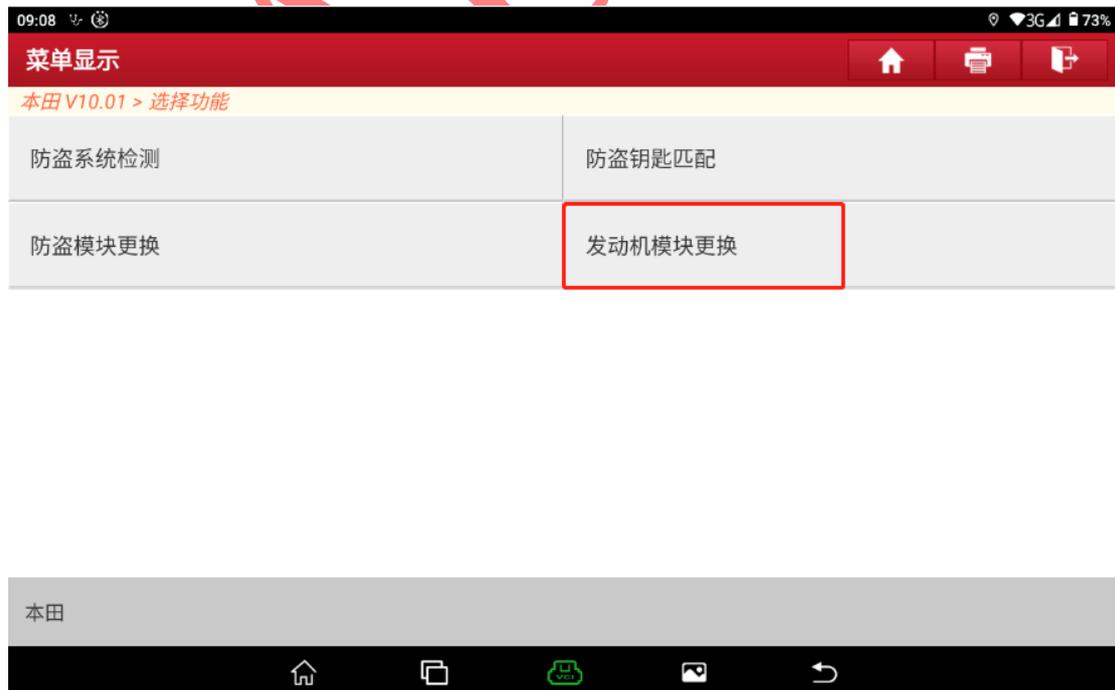


图 2

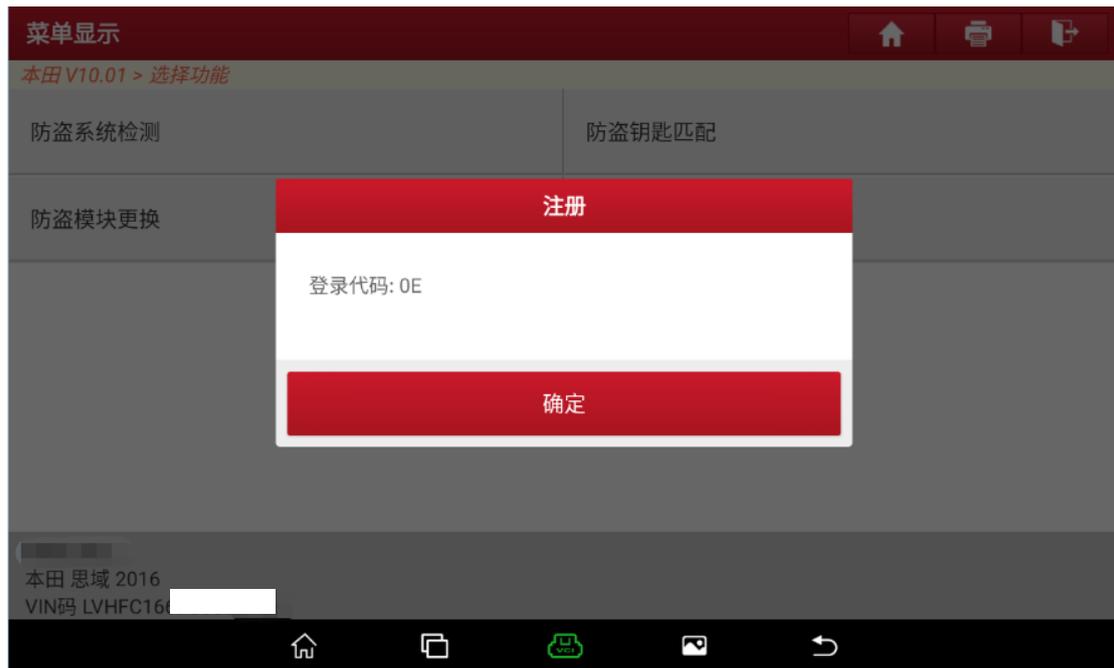


图 3

4. 与发动机系统进行交互通讯，与防盗系统进行交互通讯，进行锁芯控制单元初始化。如图 4。

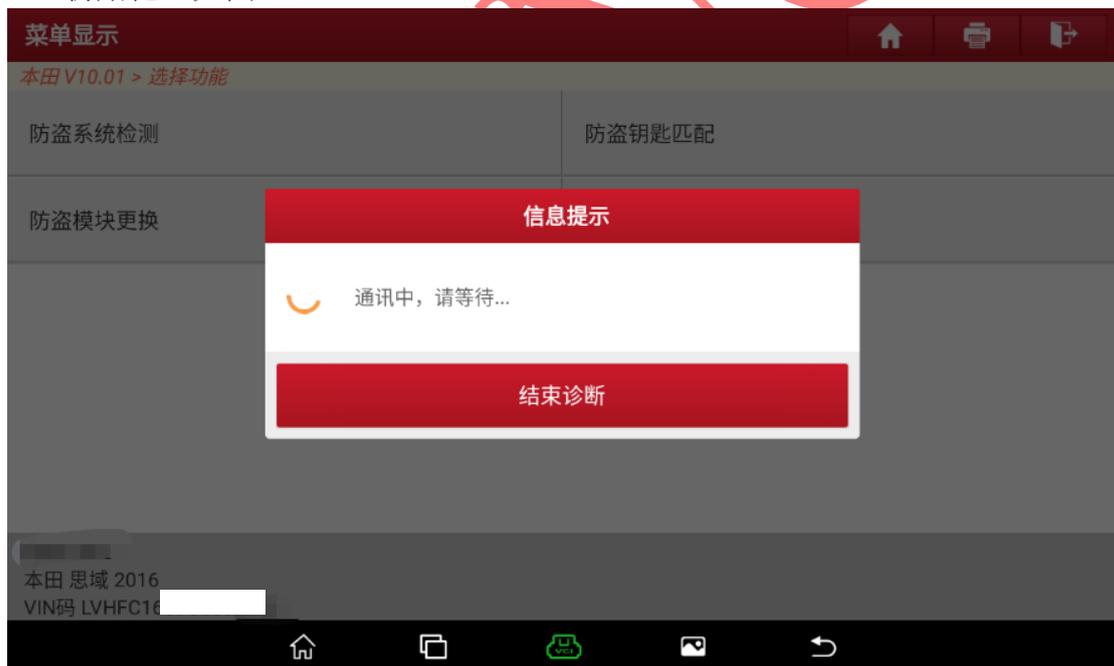


图 4

5. 关闭点火开关。如图 5。

(注意：操作过程中存在多次执行此操作，需严格按照提示执行。)



图 5

6. 打开点火开关。如图 6。



图 6

7. 正在进行智能控制单元初始化, 以及校验检查。如图 7。

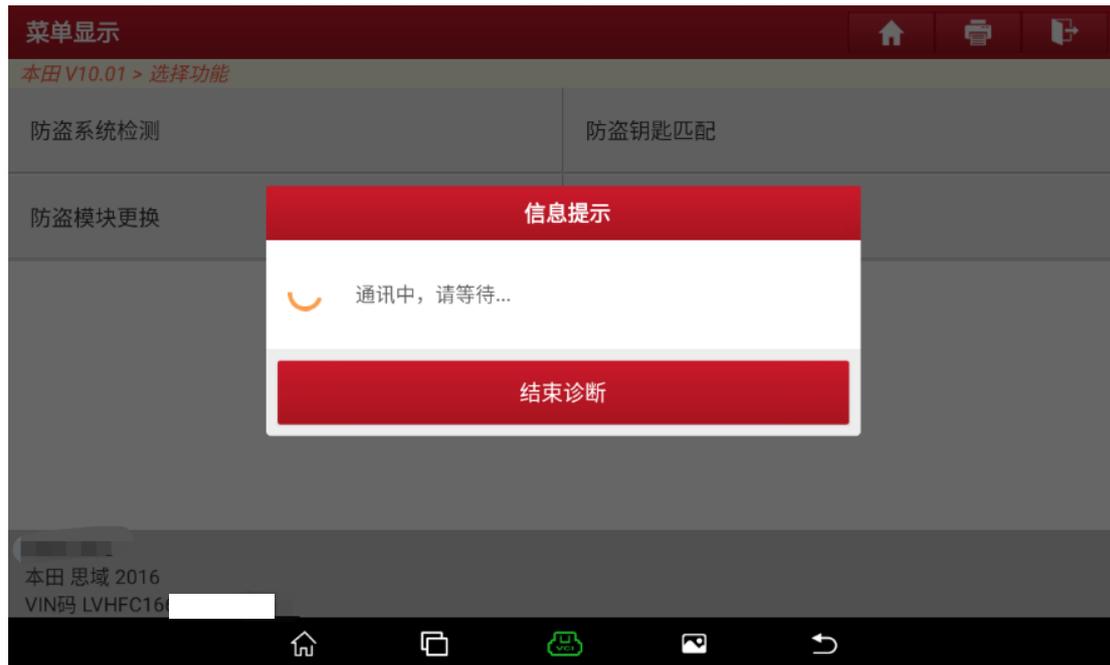


图 7

8. 关闭点火开关。如图 8。

(注意: 操作过程中存在多次执行此操作, 需严格按照提示执行。)



图 8

9. 仅一把原装智能钥匙进入遥控器带入车辆，取出车内的其它所有智能钥匙进入遥控器。如图 9。



图 9

10. 打开点火开关。如图 10。



图 10

11. 注册已完成。关闭点火开关。如图 11。

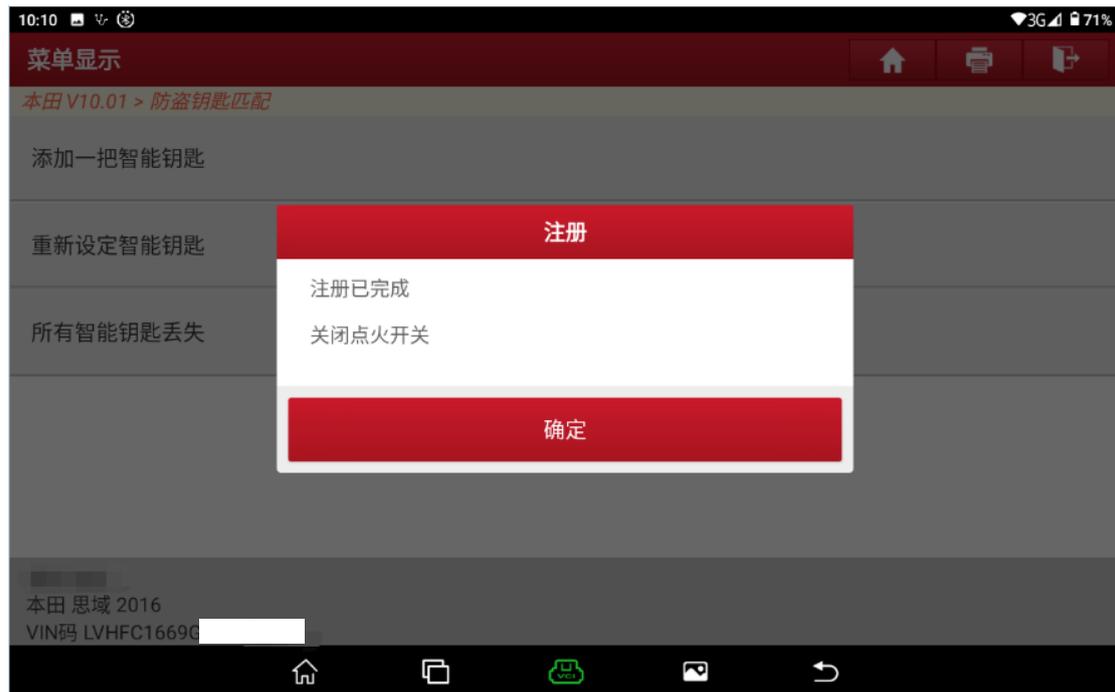


图 11

12. 检查智能钥匙，尝试启动发动机，锁止、解锁车门。如图 12。



图 12

13. 打开点火开关。发动机模块更换完成。

## 声明:

该文档内容归深圳市元征版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。