

## 防盗钥匙匹配-2018 年广汽传祺 GS4 PHEV 操作说明

**实测车型：** 2018 年广汽传祺 GS4 PHEV，VIN：LMGAJ1S82J\*\*\*\*\*

**功能描述：** 当钥匙失效、丢失、增加钥匙或更换防盗相关模块时，需要进行钥匙匹配

### 条件要求：

**产品要求：** 元征 X-431 PRO 防盗匹配仪

**软件要求：** 广汽传祺防盗软件 V10.01 以上版本

### 注意事项：

1. 执行操作前，需保证车辆电瓶电压不低于 12V 且设备电量充足；
2. 执行操作过程中，严格按照设备提示进行操作；
3. 该车不能启动发动机匹配；
4. 钥匙注册完成后，检查所有钥匙是否正常开关门锁、正常启动发动机。

### 操作步骤：

1. 准备好需要匹配的钥匙，并连接好诊断接头，选择【防盗】，如下图 1



图 1

2. 选择广汽传祺软件，选择【防盗钥匙匹配】，如下图 2

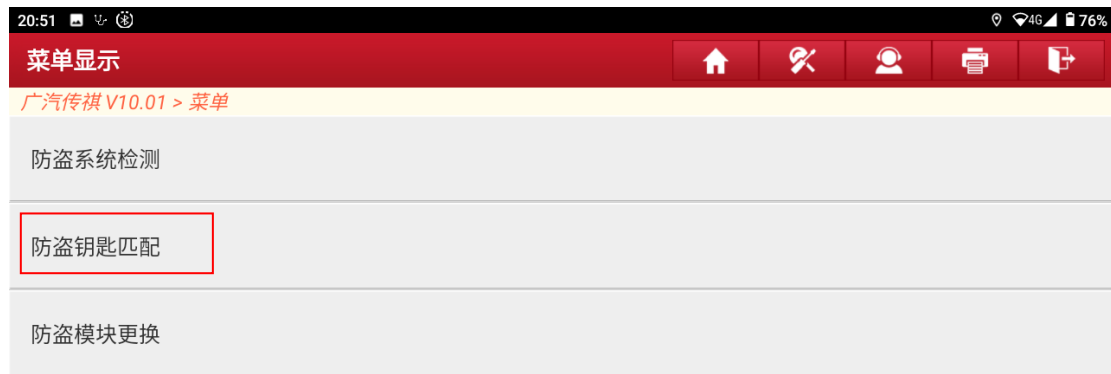


图 2

3. 选择【新能源车】菜单，选择【GS4 PHEV】车型，如下图 3-4



图 3



图 4

4. 列出钥匙类型菜单，如下图 5

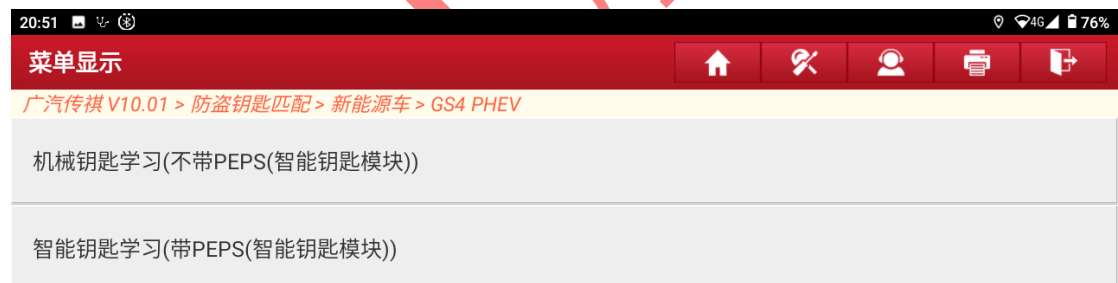


图 5

5. 该车为智能钥匙，选择【智能钥匙学习（带 PEPS（智能钥匙模块））】，提示准备好要学习的钥匙，点击“确定”往下执行，如下图 6

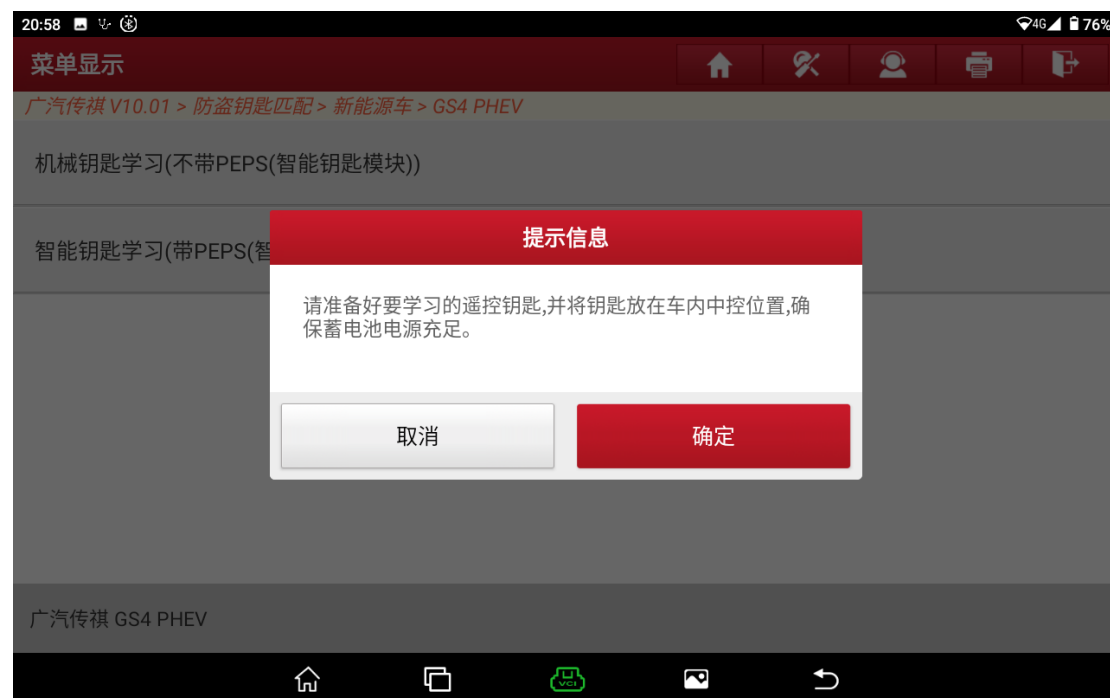


图 6

6. 执行该功能会首先尝试免密解锁匹配，设备需要联网，如果免密解锁失败则需要输入 8 位 PIN 码（PIN 码需要通过第三方查询），该车我们软件支持免密学习，解锁成功后提示将一把钥匙放入车内，其他钥匙拿到车外，按“确定”按钮往下执行，如下图 7

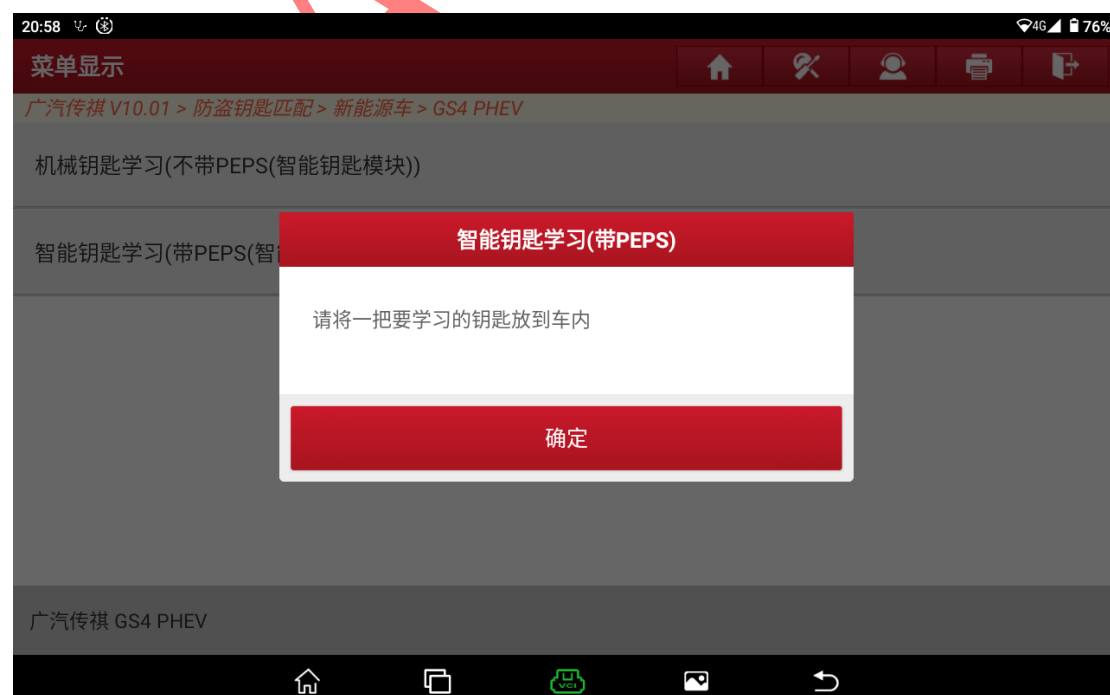


图 7

7. 如果汽车状态良好，没有智能钥匙模块相关故障，将提示完成一把智能钥匙的匹配，如需继续匹配，请点击“是”，匹配下一把钥匙，如果点击“否”，将退出钥匙匹配功能，如下图 8

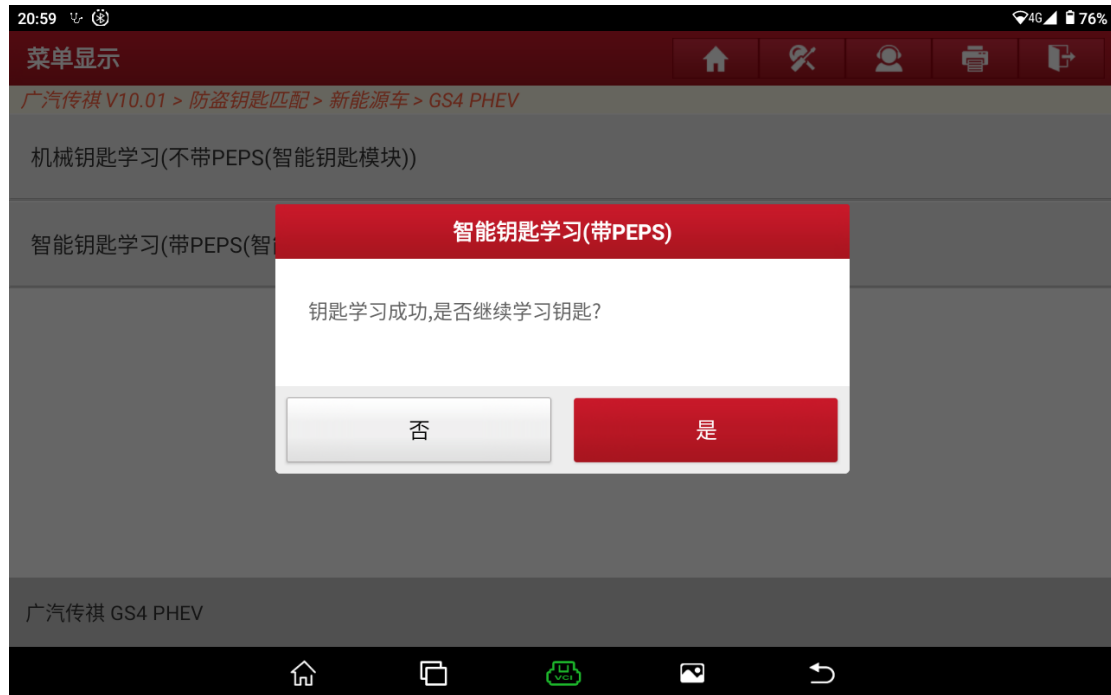


图 8

8. 继续匹配下一把钥匙，按“确定”按钮往下执行，提示如下图 9

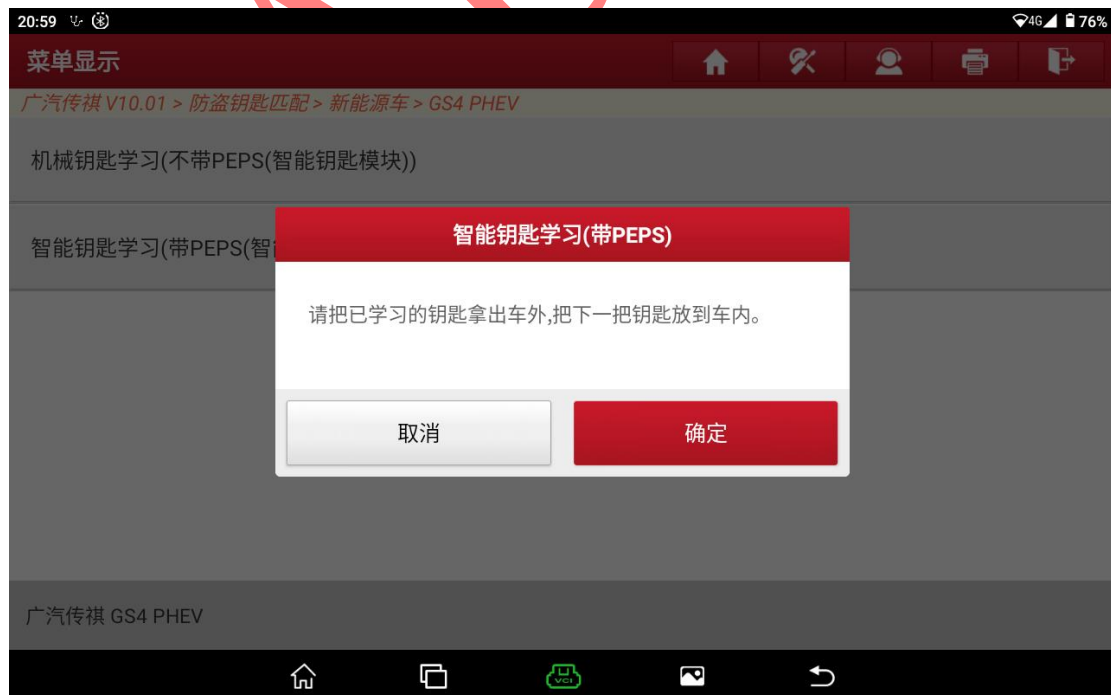


图 9

9. 完成第二把智能钥匙的匹配,如需继续匹配,请点击“是”,匹配下一把钥匙,如果点击“否”,将退出钥匙匹配功能,如下图 10

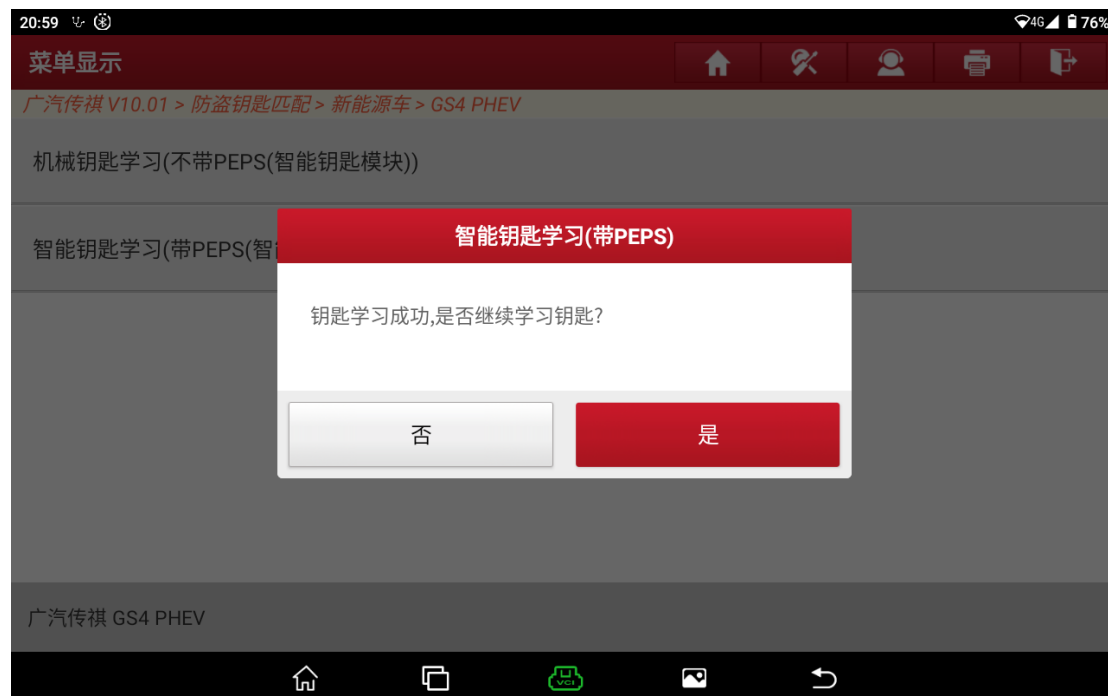


图 10

10. 完成两把智能钥匙匹配，按“否”退出，然后读取已学习钥匙数量，如下图
11. 使用新匹配的钥匙尝试发动汽车，检查各项故障灯是否正常，如果一切正常，则表明智能钥匙已经顺利完成匹配

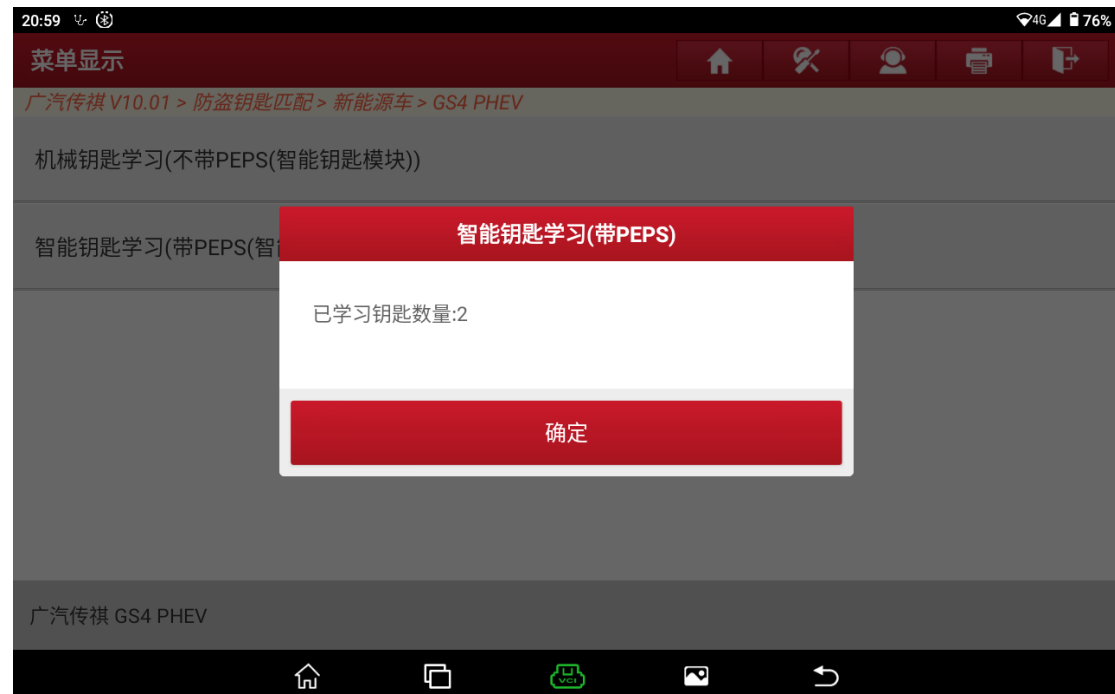


图 11

## 声明:

该文档内容归深圳市元征版权所有,任何个人和单位不经同意不得引用或转载。