

## 奔驰 W164(2009-)锁头更换

**功能说明：** W164(2009-)锁头更换

**支持产品：** 元征 X431 PRO5 诊断设备

**实测锁头：** W164(2009-)锁头，如下图：



## 操作指引：

1. 进入奔驰防盗软件后，按照接线图连接好，点击“确定”，（如下图）；

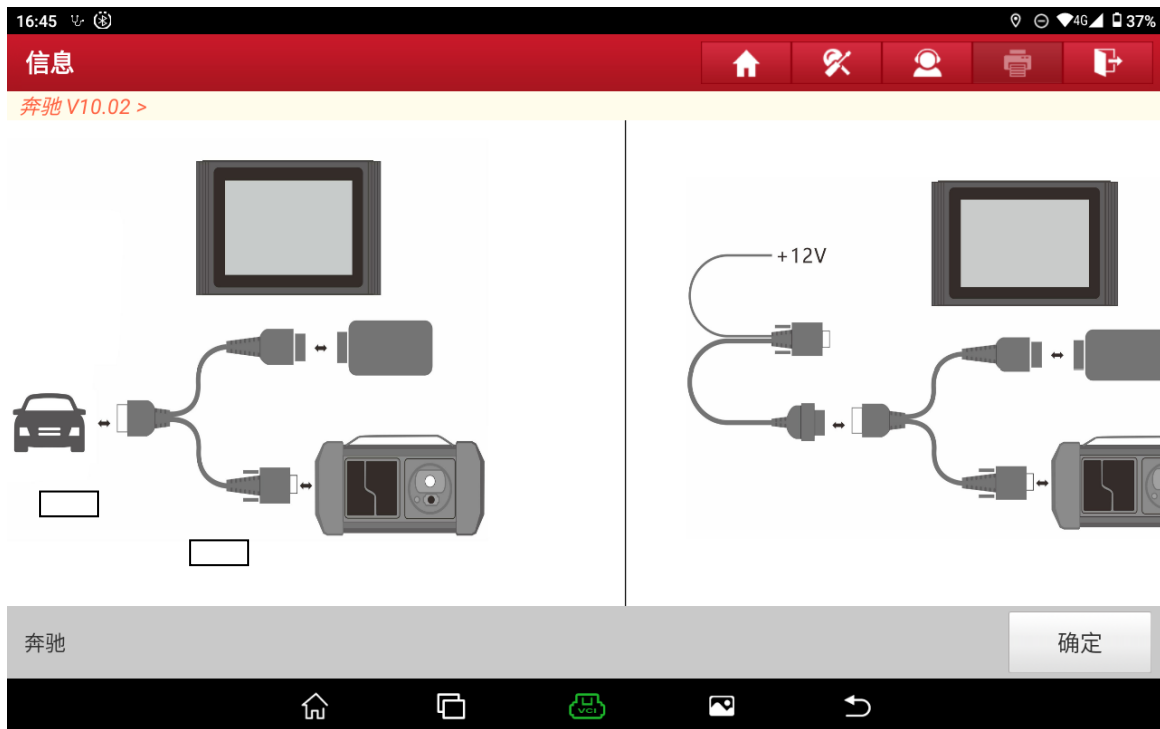


图 1

2. 点击【防盗密码读取】，（如下图）；



图 2

3. 根据实际情况选择菜单，这里点击【平台上操作】，（如下图）；

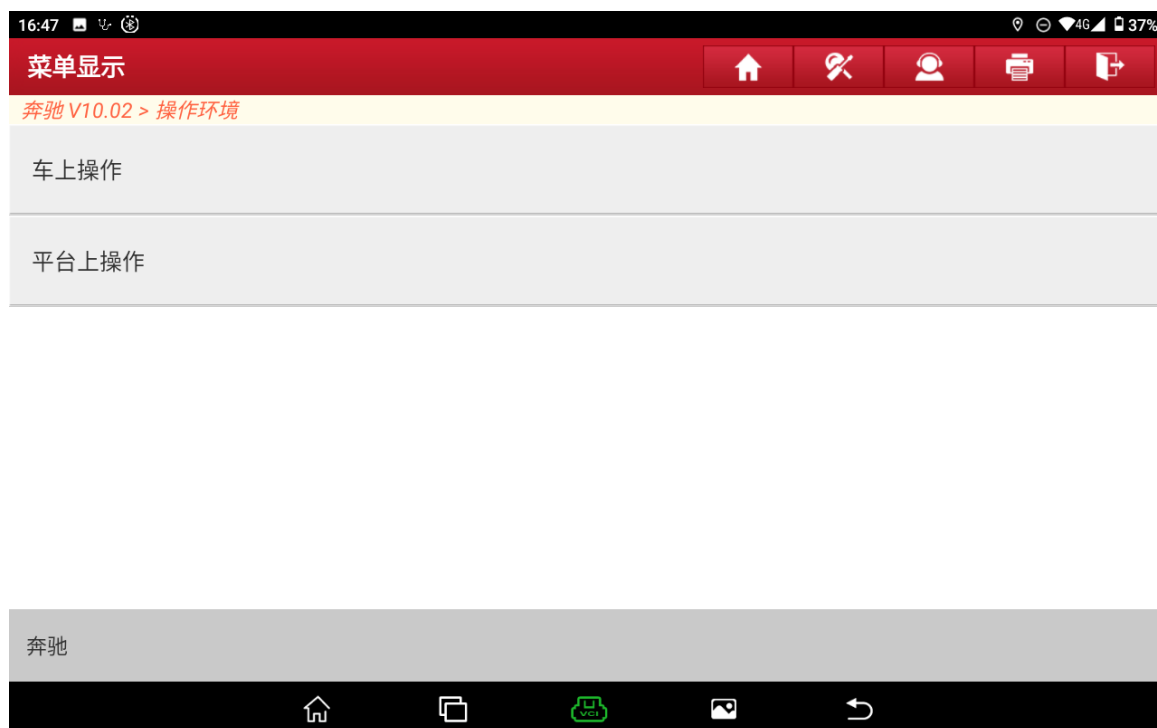


图 3

4. 点击【钥匙增加计算密码】，（如下图）；

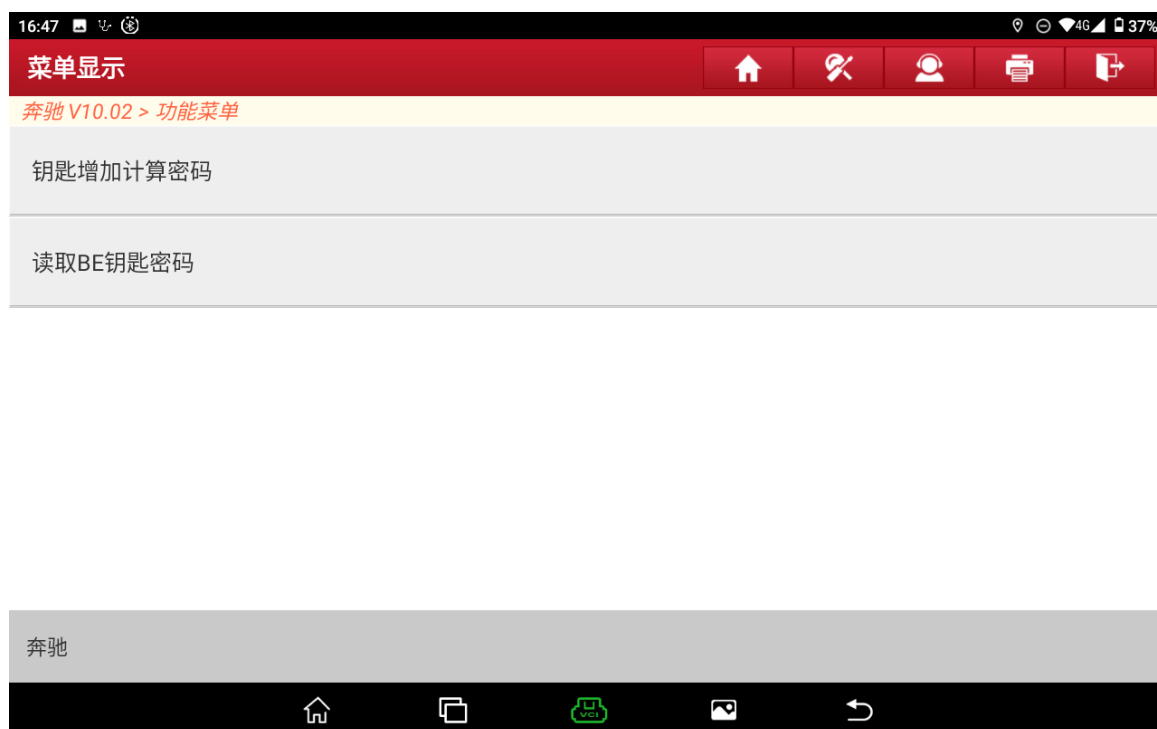


图 4

5. 点击【自动识别】，（如下图）；

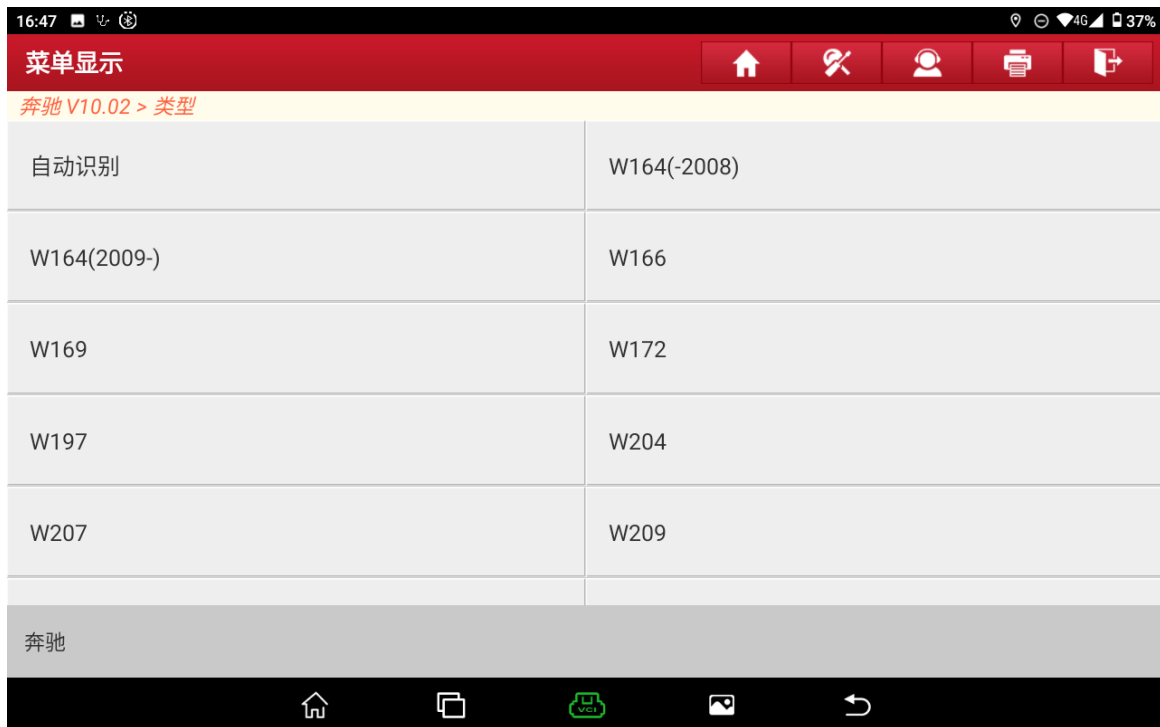


图 5

6. 识别出锁头类型，点击“确定”，（如下图）；



图 6

7. 点击“确定”，（如下图）；



图 7

8. 以下操作可能重复多次，请按提示操作，点击“确定”（如下图）；

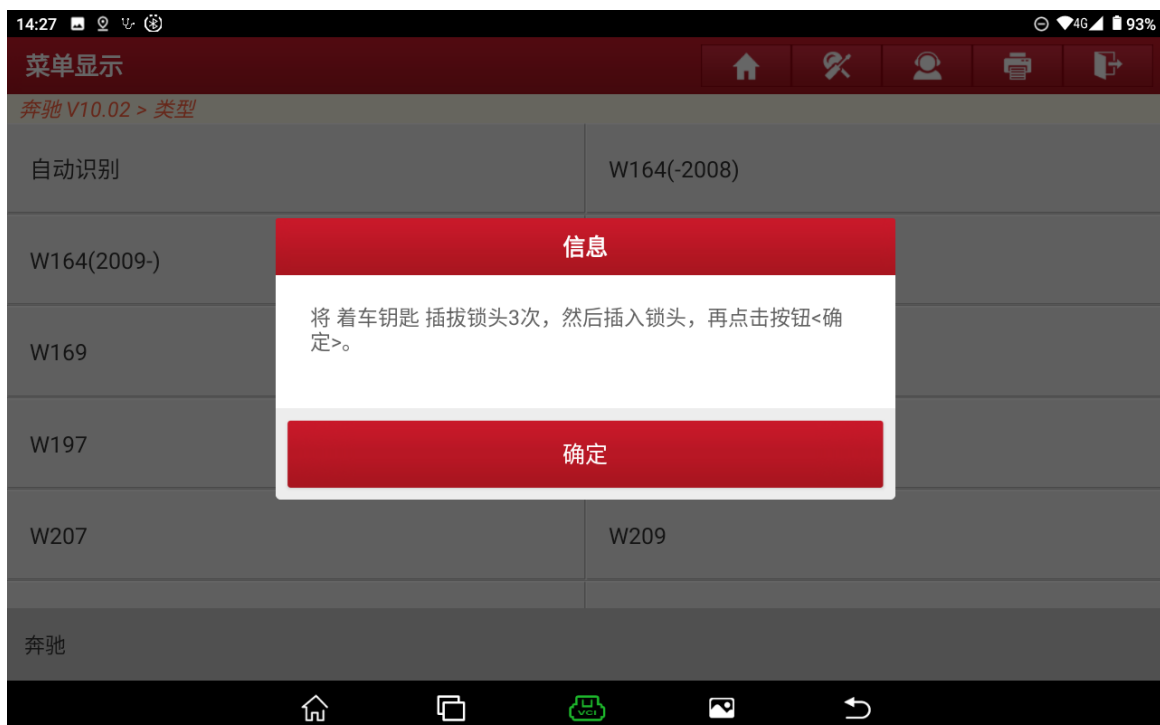


图 8

9. 插入红外钥匙孔后，点击“确定”，（如下图）；

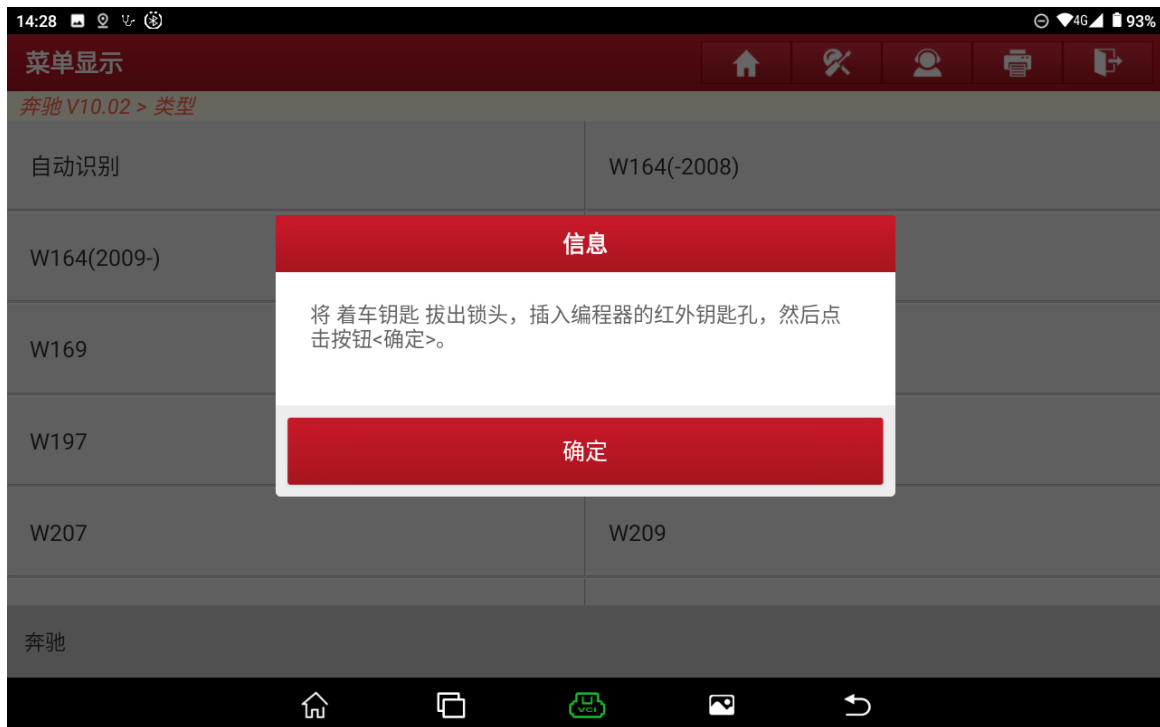


图 9

10. 按提示操作之后点击“确定”，（如下图）；

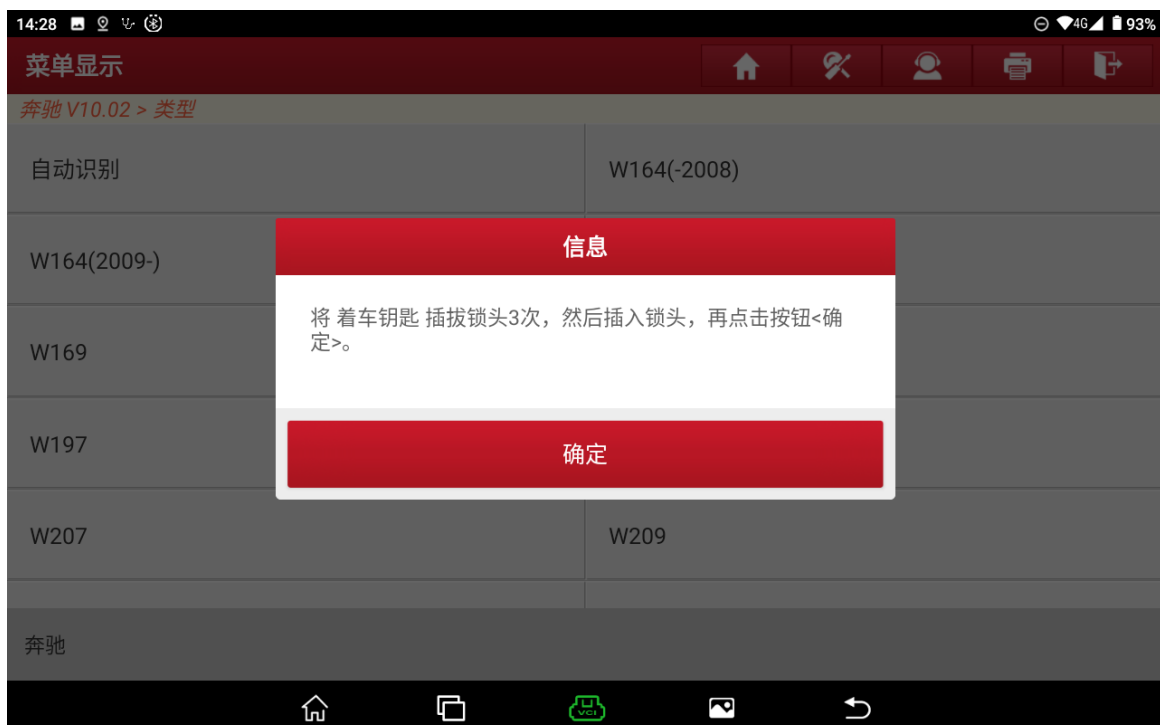


图 10

11. 按提示操作之后点击“确定”，（如下图）；

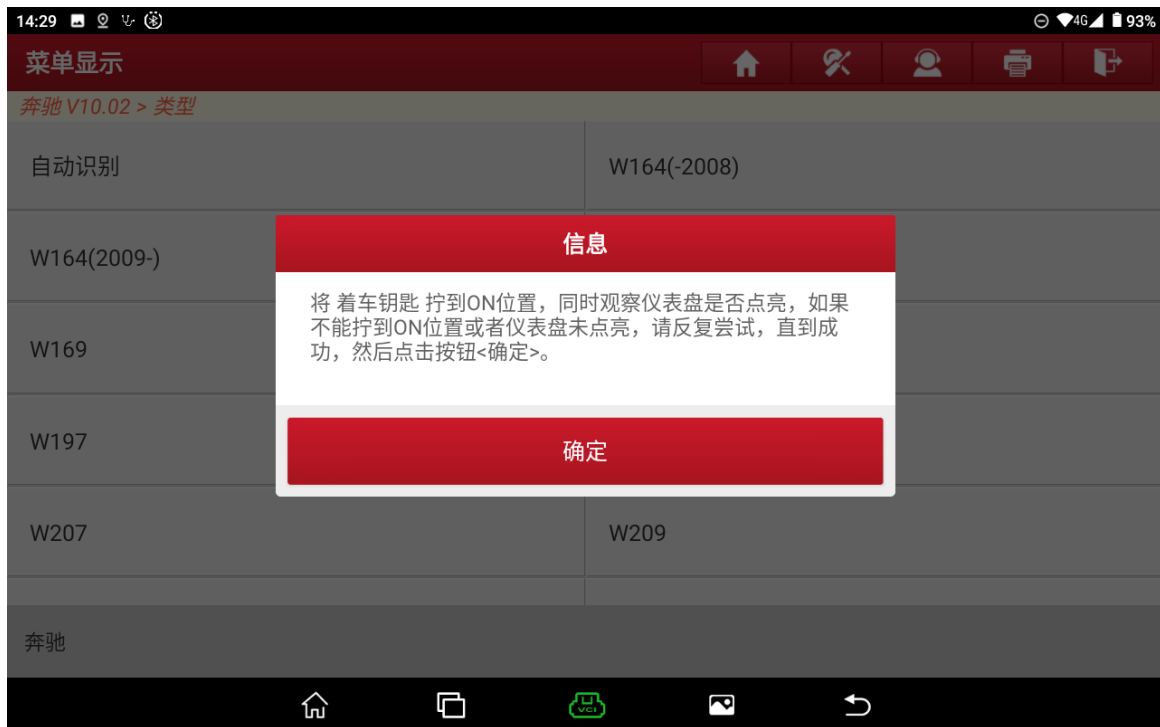


图 11

12. 插入红外钥匙孔后，点击“确定”，（如下图）；

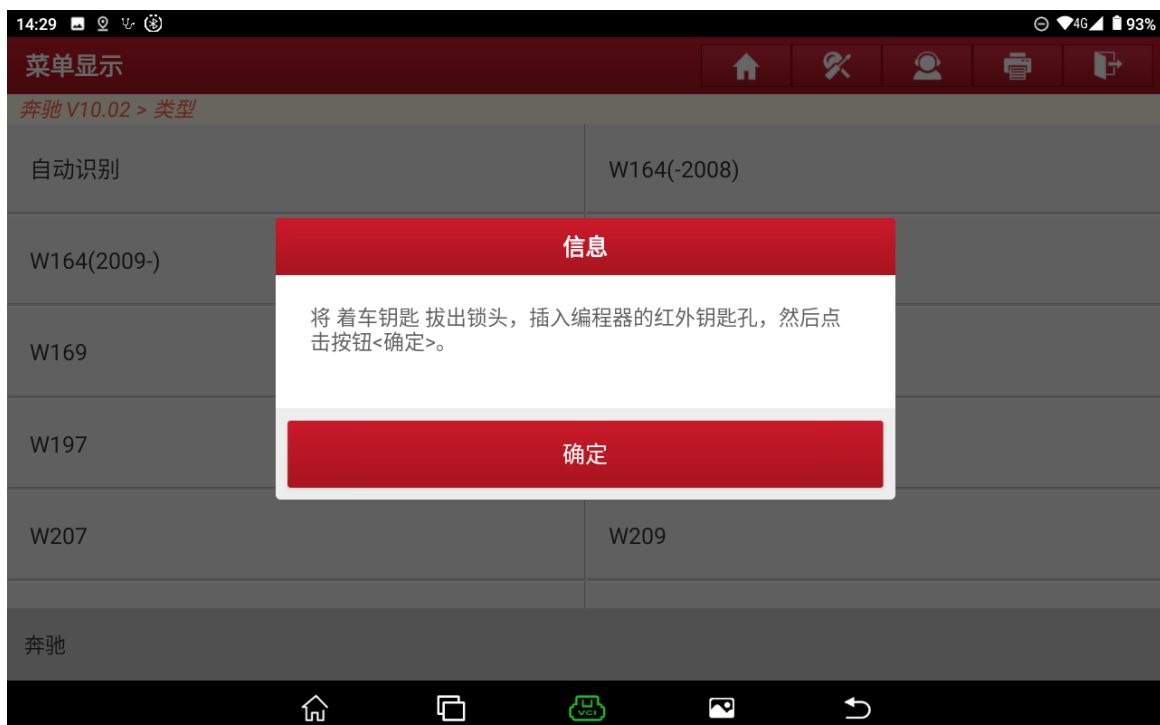


图 12

13. 正在采集数据计算密码，（如下图）；



图 13

14. 按提示操作之后点击“确定”，（如下图）；



图 14



15. 按提示操作之后点击“确定”，（如下图）；

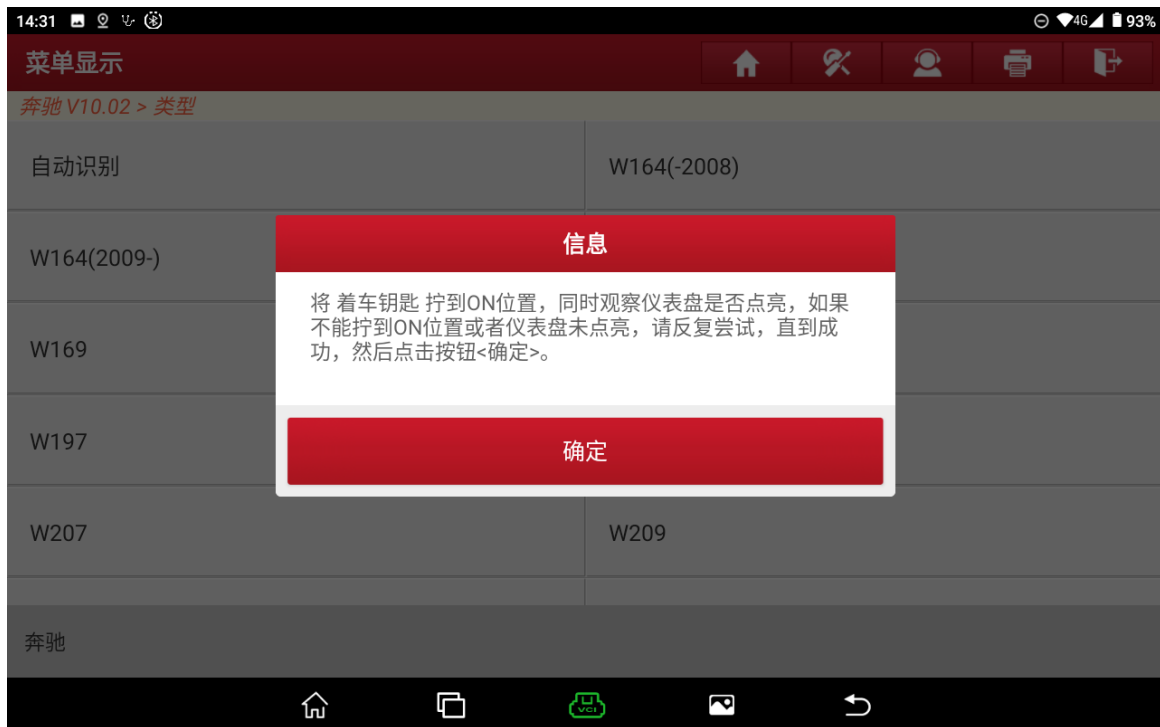


图 15

16. 正在联网上传数据，（如下图）；

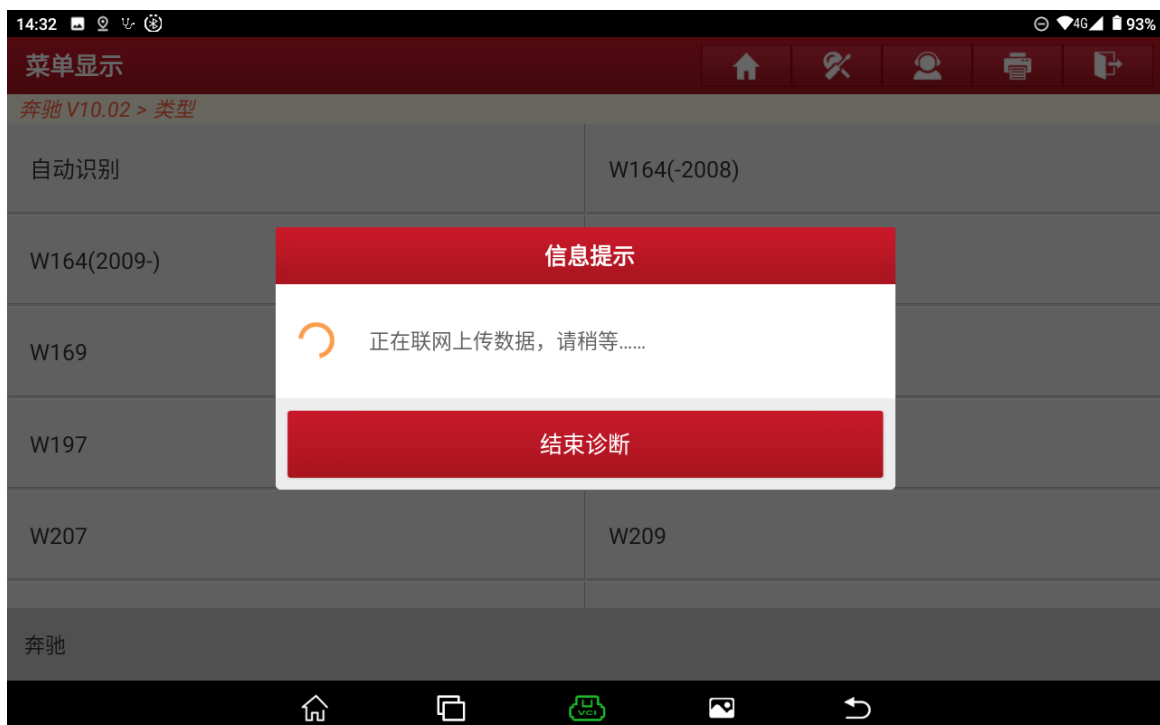


图 16

17. 计算出密码，截图或拍照记录后，点击“确定”，（如下图）；



图 17

18. 点击“是”，（如下图）；

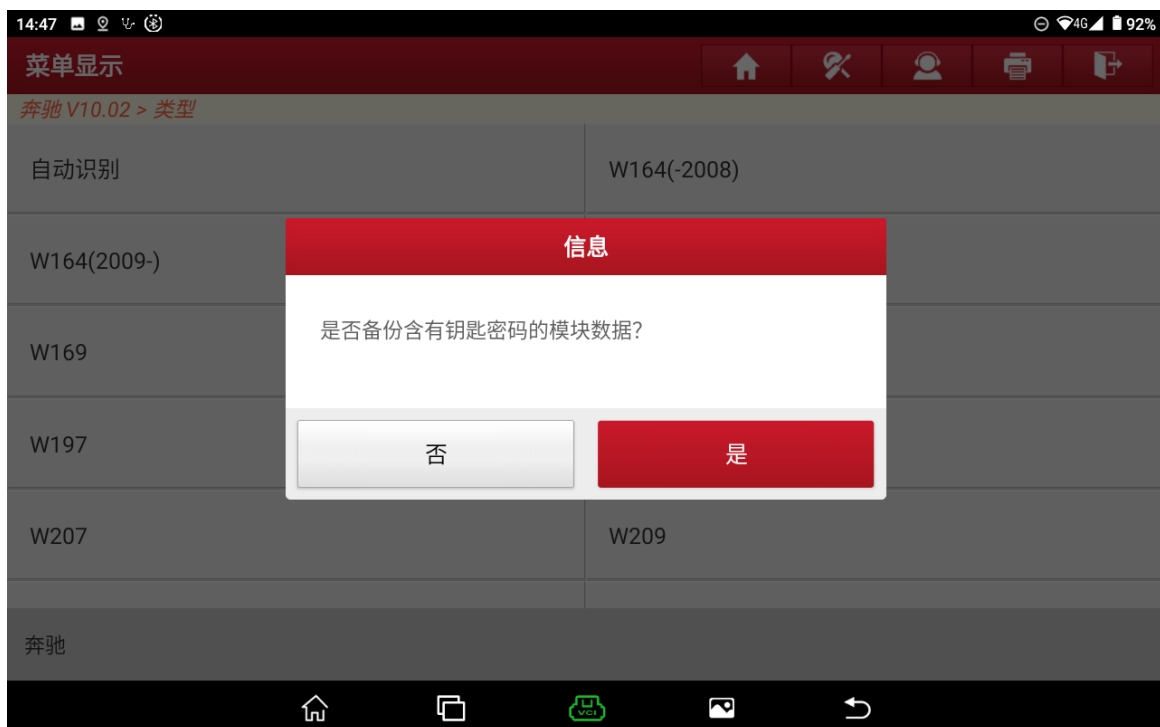


图 18

19. 文件命名保存后，点击“确定”，（如下图）；

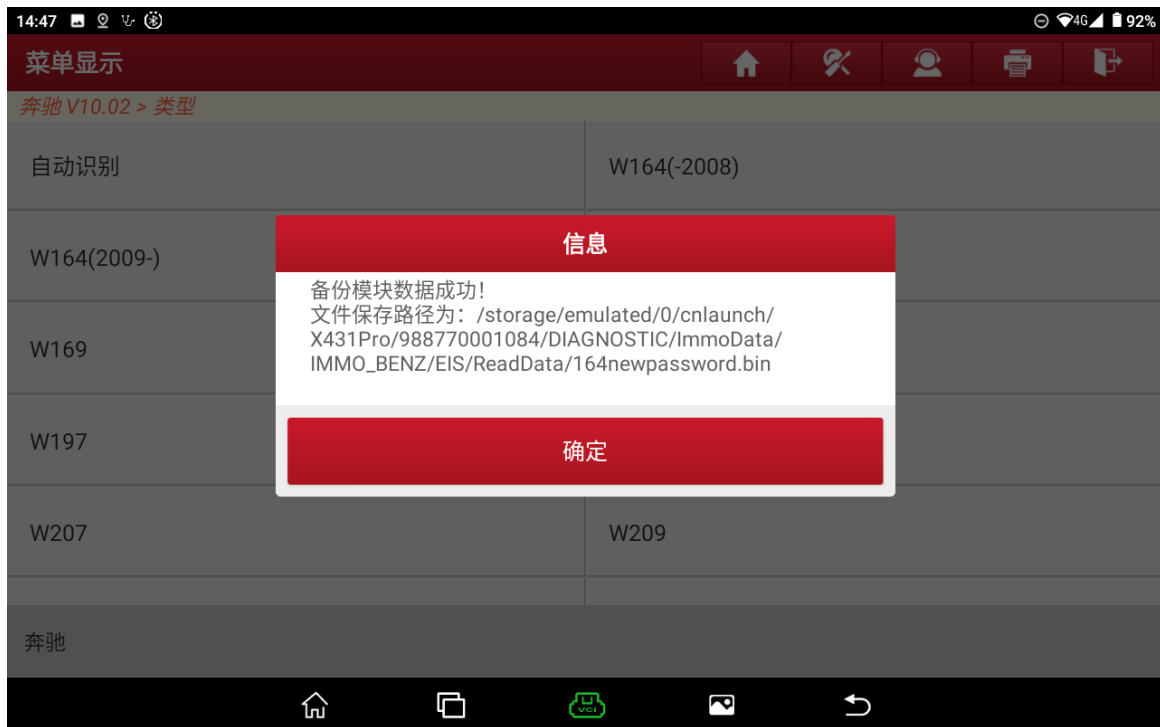


图 19

20. 回到初始界面，点击【防盗模块更换】，（如下图）；



图 20

21. 点击【锁头】，（如下图）；

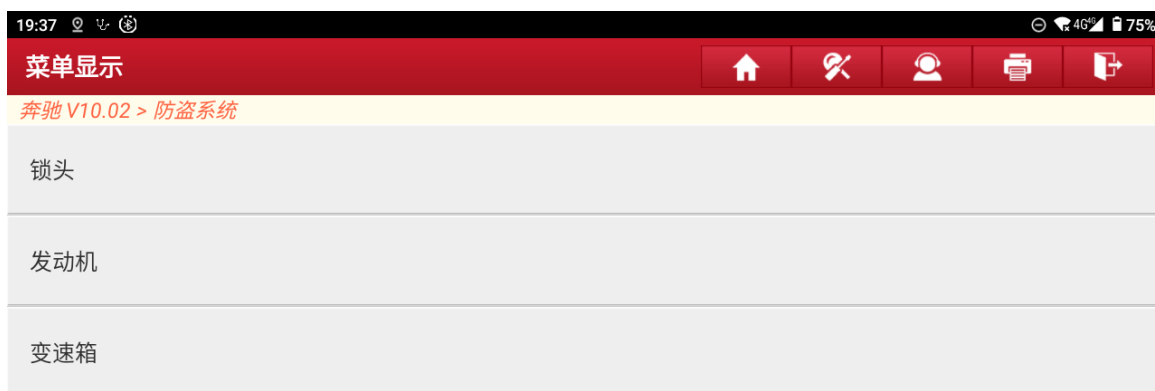


图 21

22. 根据实际情况选择菜单，这里点击【平台上操作】，（如下图）；

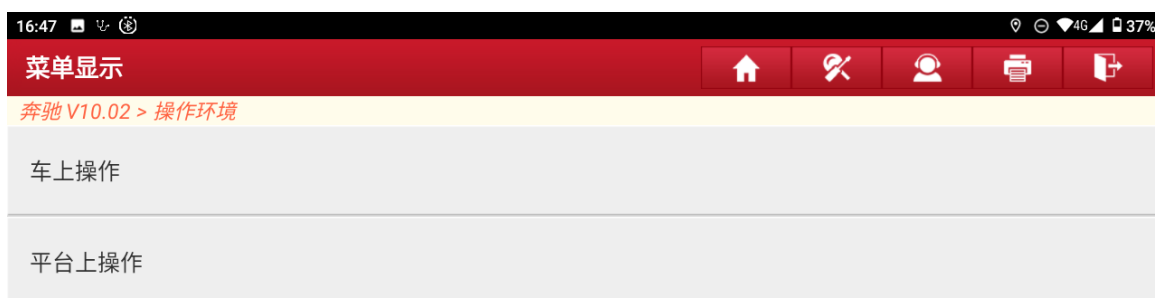


图 22

23. 点击【写入数据文件】，(如下图)；



图 23

24. 点击【自动识别】，(如下图)；

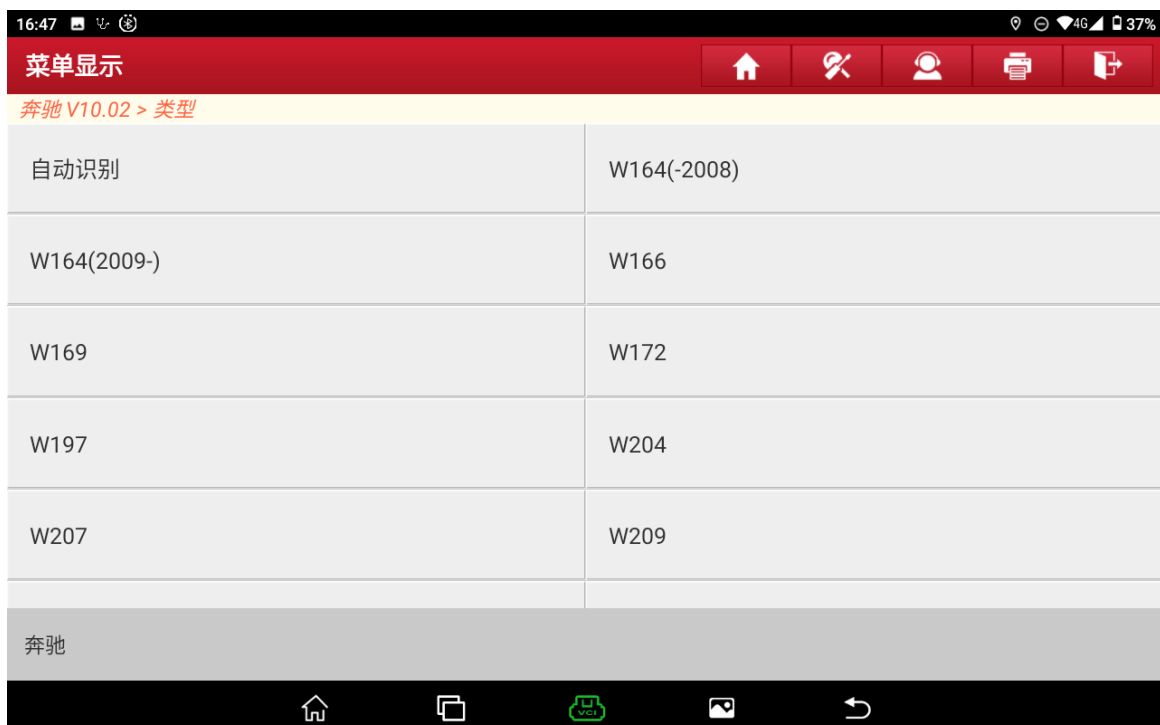


图 24

25. 识别出锁头类型，点击“确定”，（如下图）；

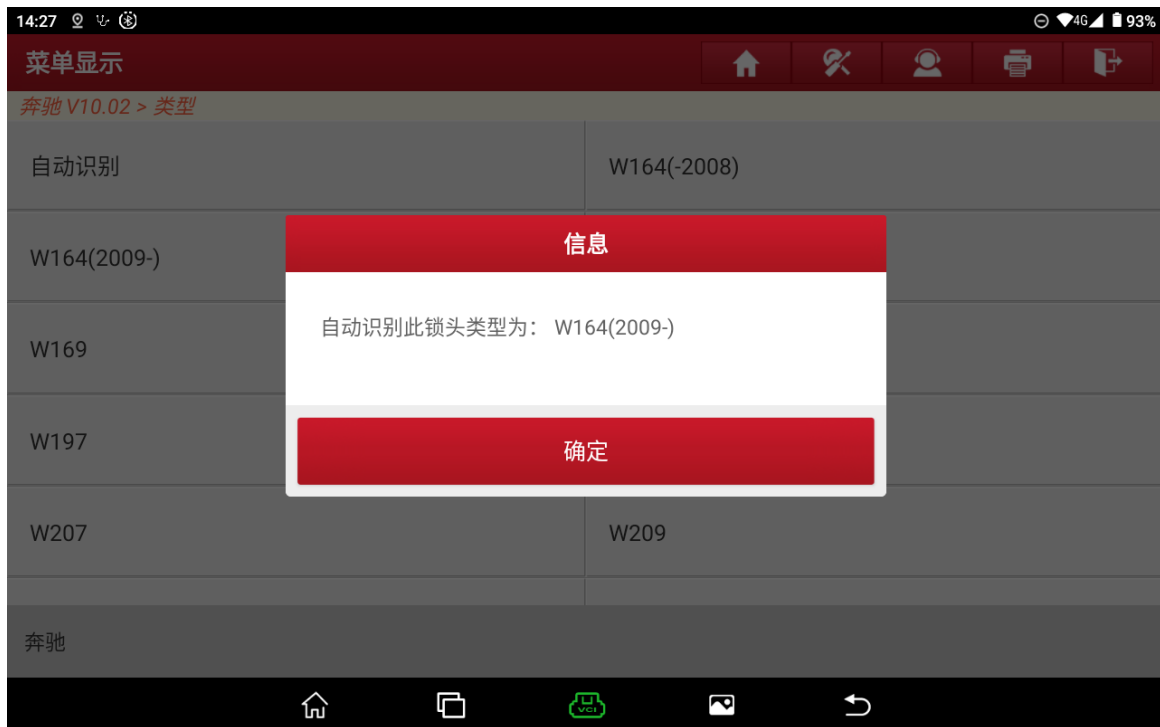


图 25

26. 按提示操作后点击“确定”，（如下图）；

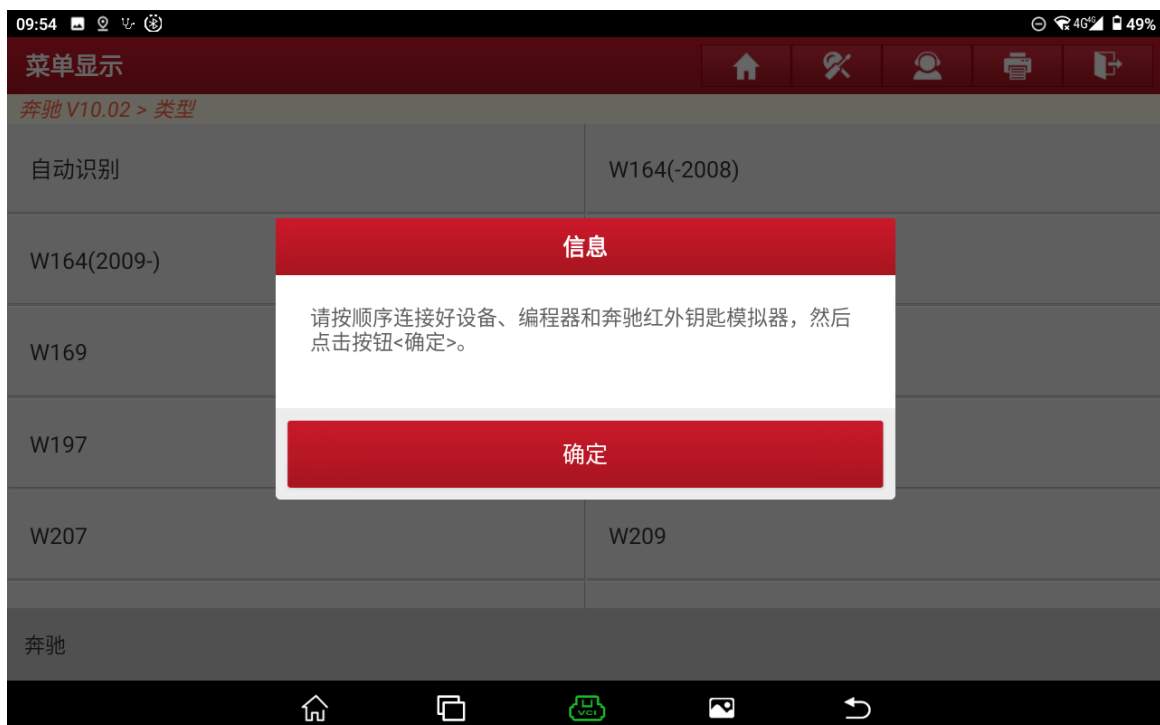


图 26

27. 点击“确定”，（如下图）；

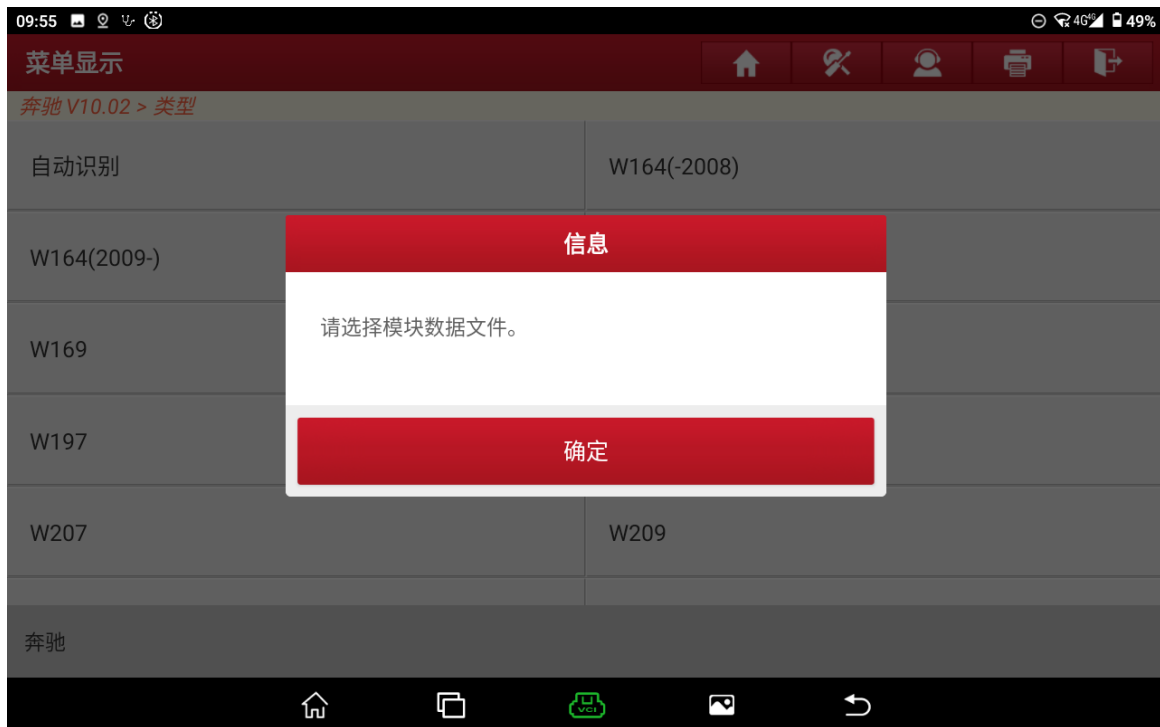


图 27

28. 把刚才保存的数据文件写入已擦空的或者二手的锁头，点击“确定”，（如下图）；

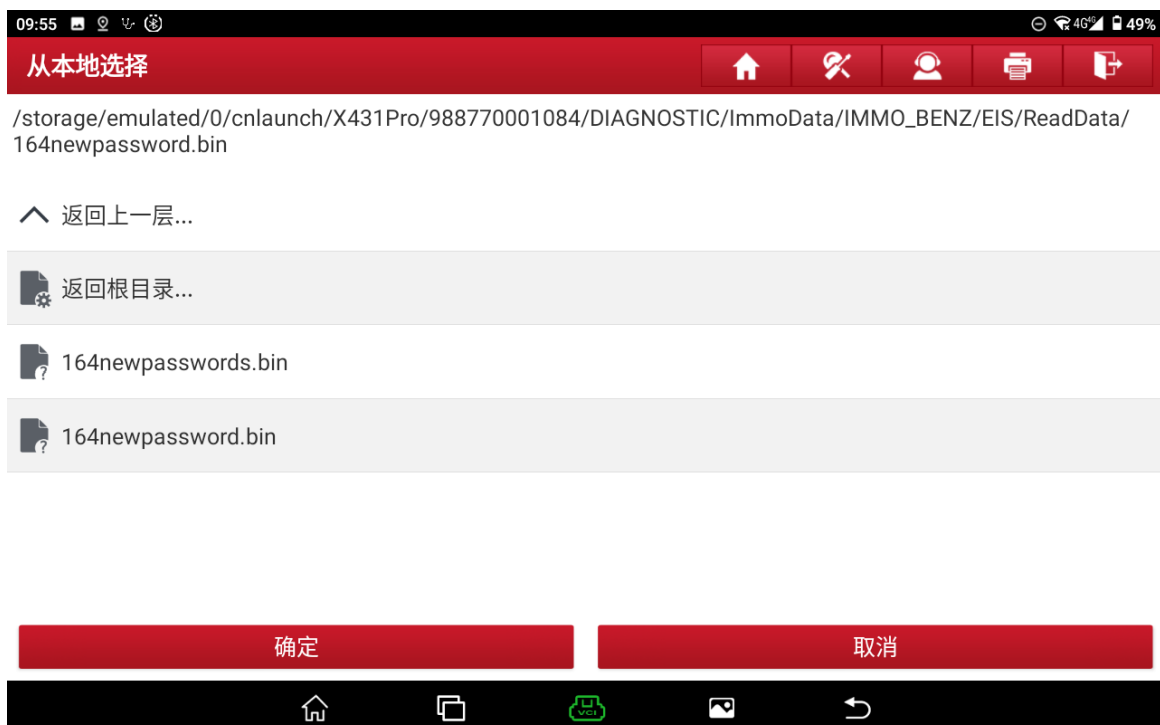


图 28

29. 点击“确定”，（如下图）；



图 29

30. 点击“确定”，（如下图）；



图 30



31. 点击“确定”，（如下图）；



图 31

32. 点击“确定”，（如下图）；



图 32

33. 按提示操作，（如下图）；

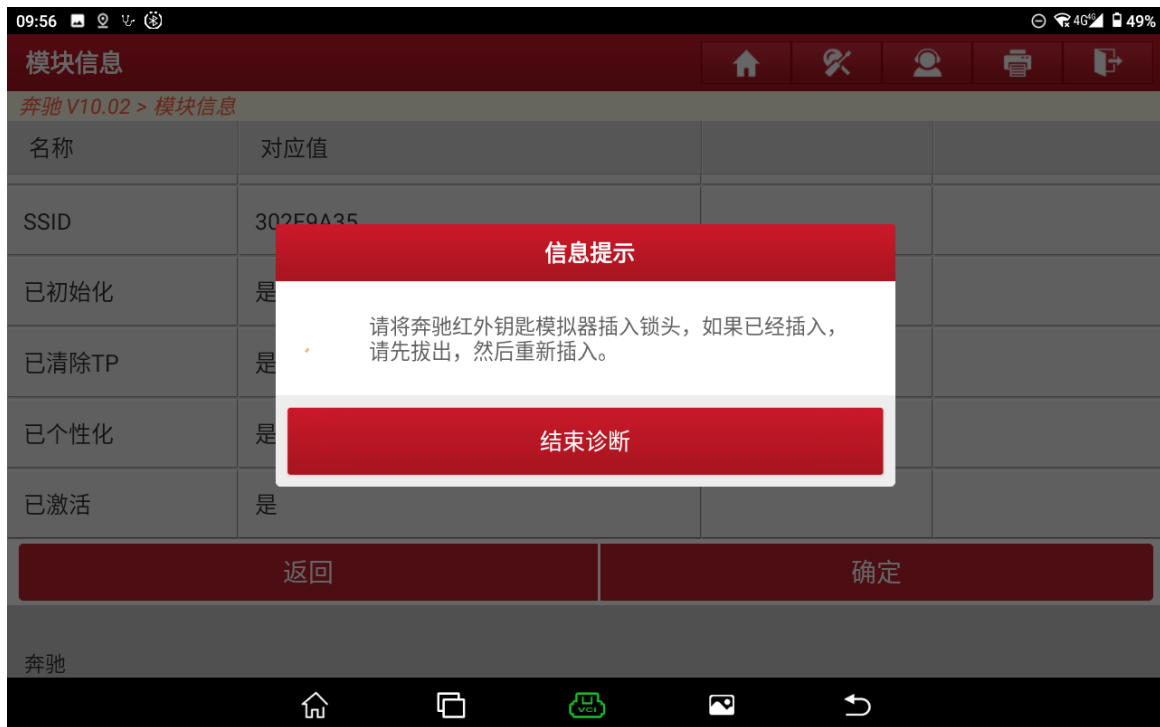


图 33

34. 写入数据文件成功，点击“是”，（如下图）；



图 34

35. 显示写入后的信息，点击“确定”，（如下图）；



图 35

36. 把锁头装上车，插入原车钥匙自动激活锁头，启动车辆，锁头更换完成。

## 声明：

该文档内容归深圳市元征版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。