

福特 2017 锐界点火钥匙增加操作文档介绍

适用范围： 支持车型/年款 福特 2017 锐界

功能介绍： 更换 BCM 模块或钥匙丢失，损坏，需要新增钥匙。

条件需求：

通讯正常，电瓶电压在 12 到 15 伏之间。该功能需要连接网络。需要 2 把钥匙。

软件版本：福特防盗诊断软件 V10.07 以上版本。

产品要求：X431 PRO V5

操作步骤：

1. 选择【防盗系统检测】->【自动搜索】(图 1、图 2、图 3)。



图 1



图 2

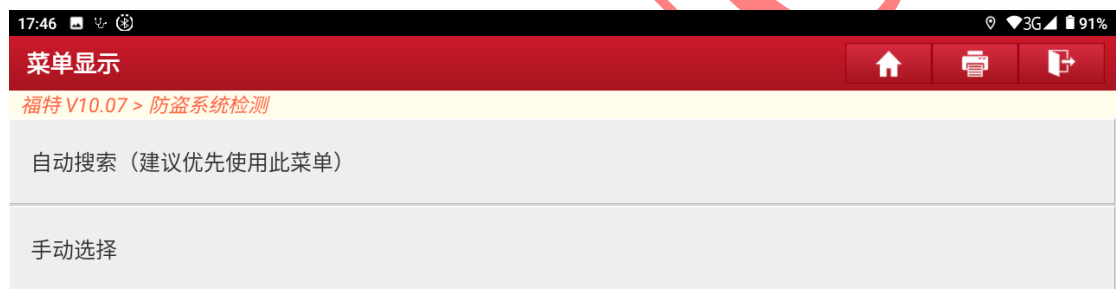


图 3

2. 打开点火开关（图 4）。

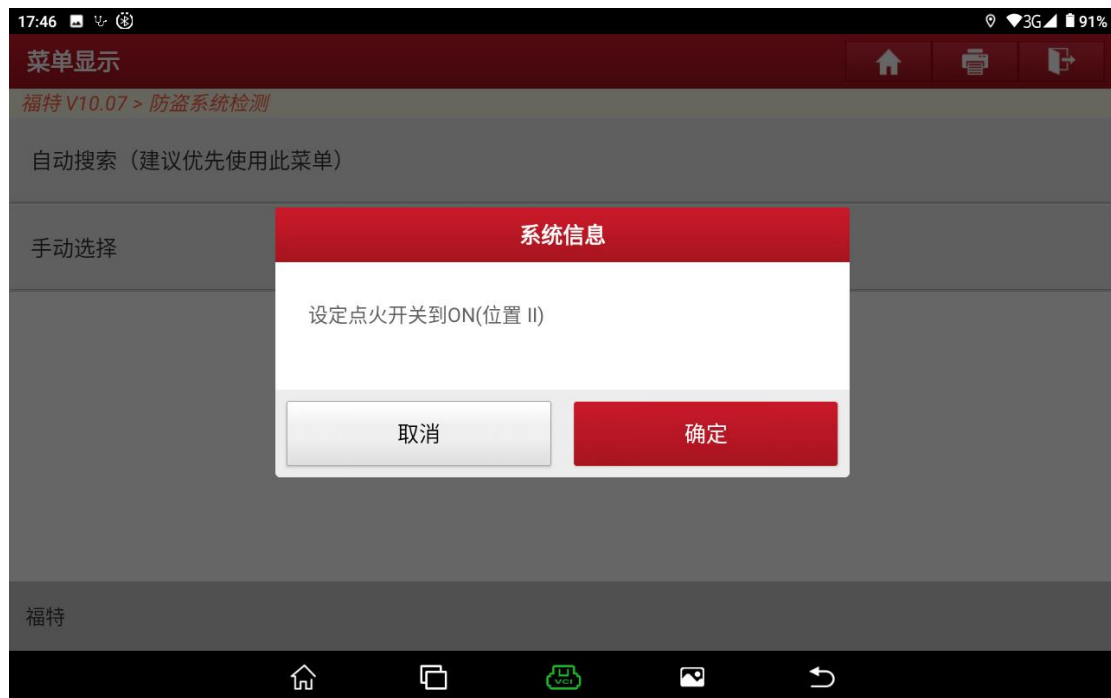


图 4

3. 选择确认车辆 VIN 码是否正确，“否”需要手动输入正确的 VIN 码，“是”则下一步（图 5）。

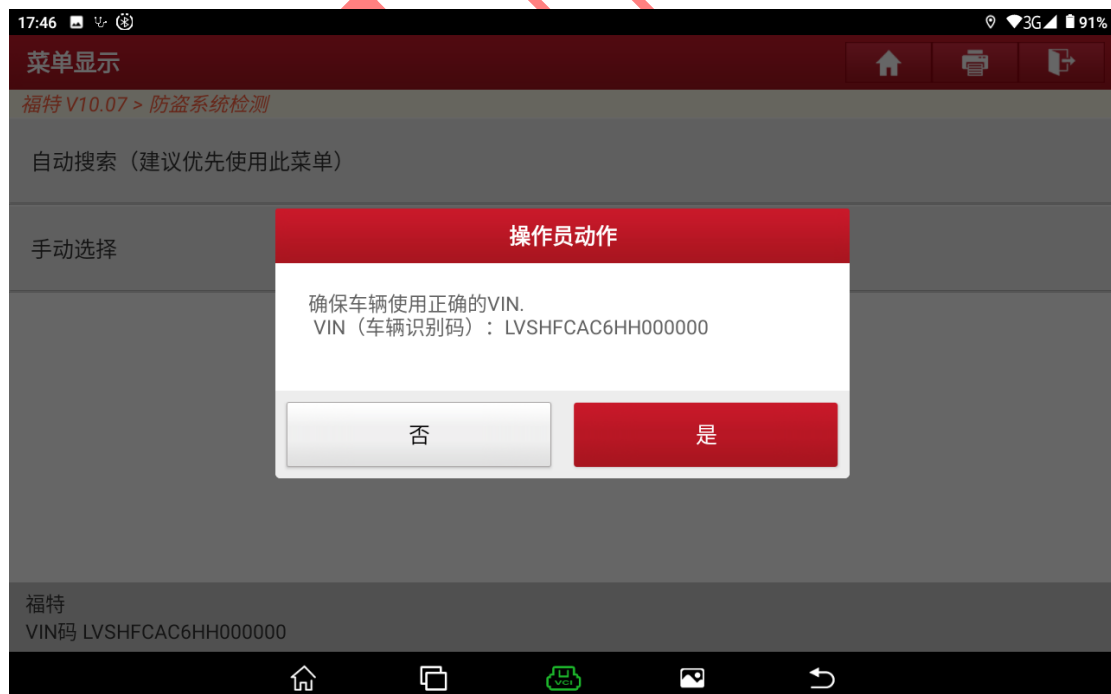


图 5

4. 选择【防盗系统功能专家版（建议优先使用）】（图 6）；



图 6

5. 选择【PATS(被动防盗系统)功能】（图 7）；



图 7

6. 提示打开点火开关（图 8）

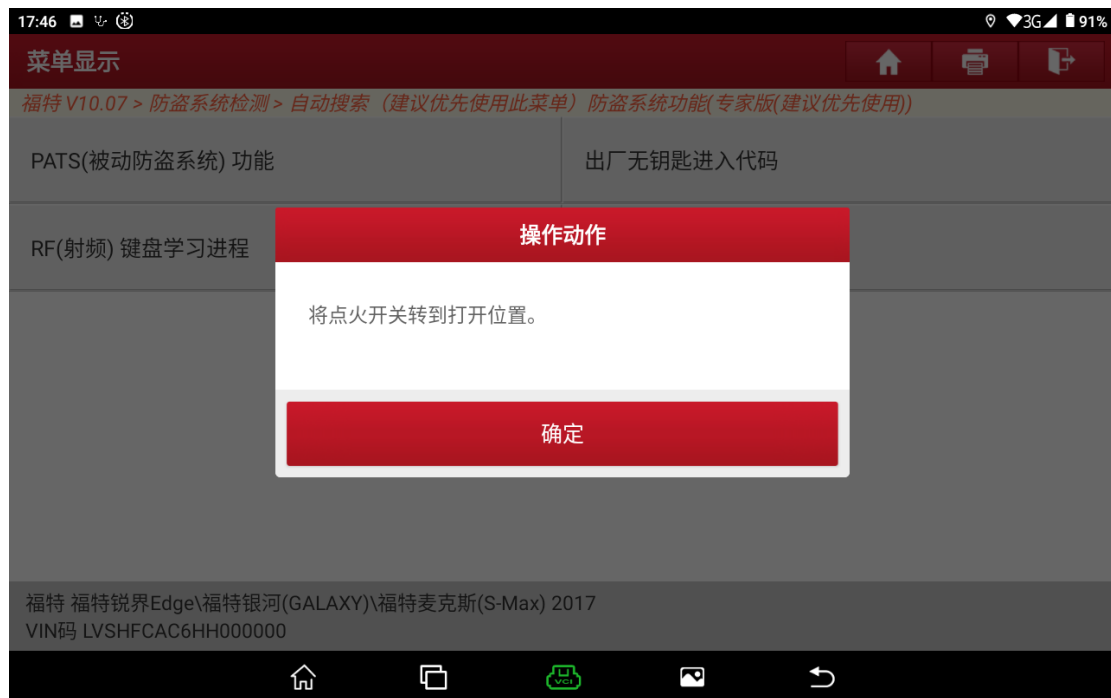


图 8

7. 提示等待 20 秒（图 9）



图 9

8. 选择【对备用点火钥匙进行编程（钥匙增加）】功能（图 10）



图 10

9. 获取安全访问许可（图 11）

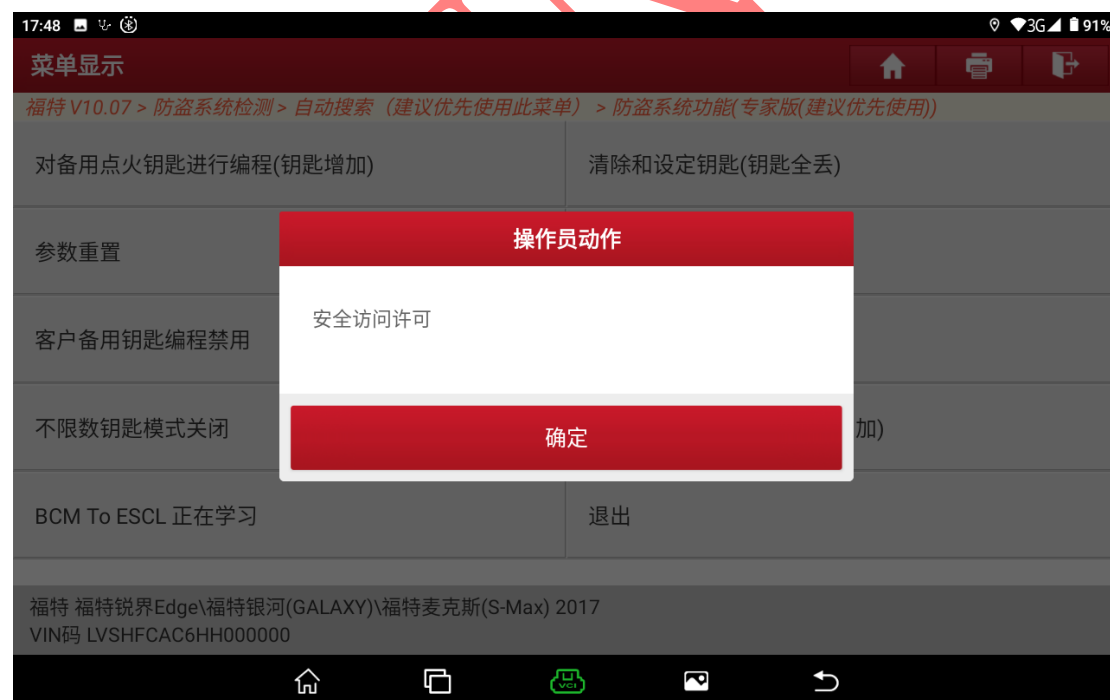


图 11

10. 提示新增钥匙注意事项以及对应操作。(图 12)

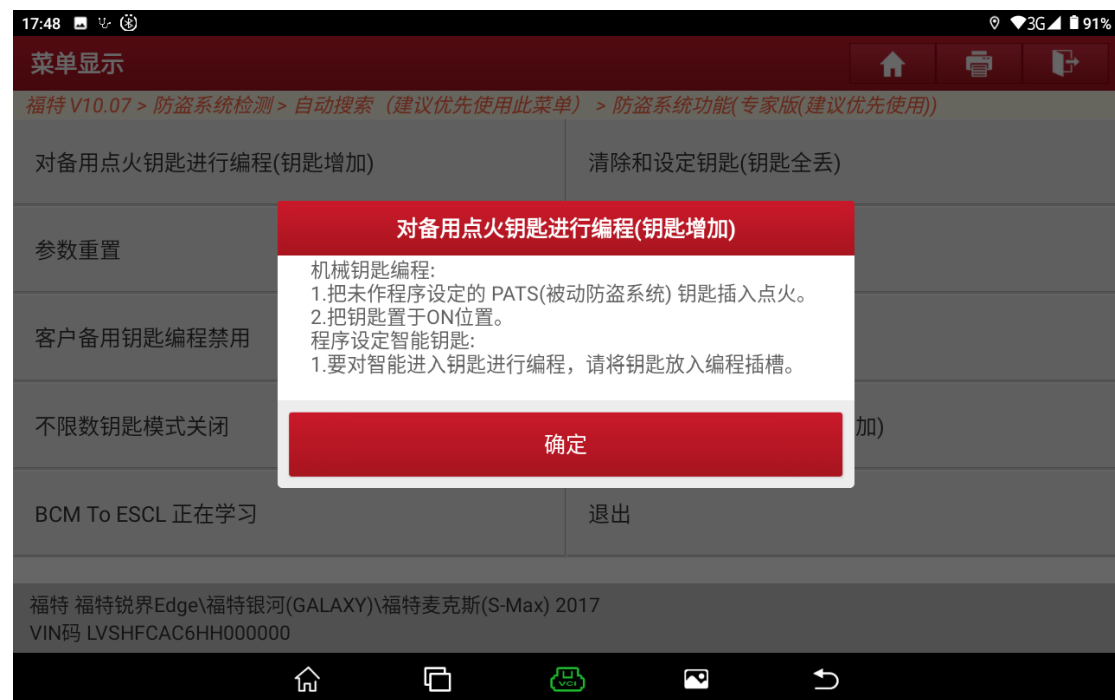


图 12

11. 提示等待 15 秒 (图 13)



图 13

12. 提示新增钥匙成功，是否继续新增另一把钥匙。选择“否”退出，选择“是”执行步骤 10（图 14）；

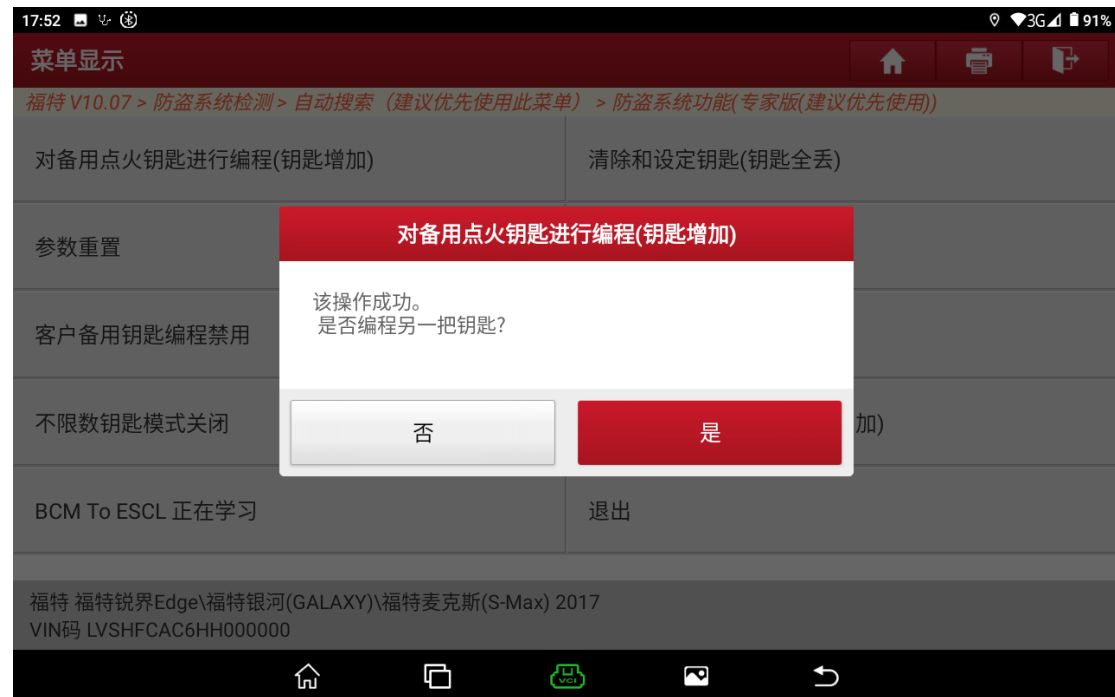


图 14

声明：

该文档内容归深圳市元征版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。