

# 别克君更换后刹车片

**功能说明：** 更换后刹车片


**支持产品：** 元征全系综合诊断设备

**实测车型：** 别克君越 VIN 码：LSGZJ5353JH079910\*\*\*\*，（如下图）。



## 操作指引：

1. 选择【常用特殊功能】（如下图）。

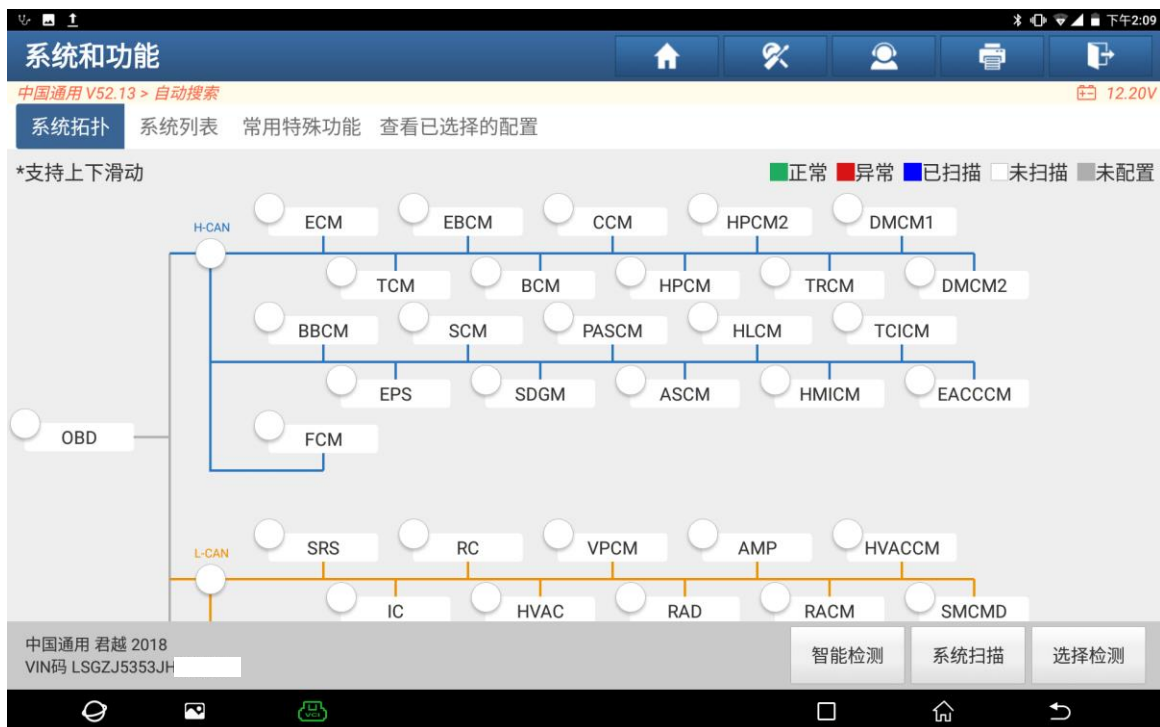

2. 选择【后制动钳活塞缩回（准备换刹车片）】。（如下图）。



3. 按下确认按钮确认这一过程。点击“确定”。（如下图）。



4. 请保持手刹是放下姿态，否则可能导致功能失败。点击“确定”。(如下图)。



5. 命令状态：“无”。点击“释放”。(如下图)。



6. 命令状态：“释放”。（如下图）。



7. 本功能执行后，手刹可能会失效。执行‘后制动钳活塞伸出’后，手刹即可恢复正常。（如下图）。




8. 此时更换刹车片，更换好后执行【后制动钳活塞伸出(更换刹车片后执行的功能)】。(如下图)。



9. 档位 P/N 档，发动机关闭，点火打开。(如下图)。



10. 请保持手刹是放下姿态，否则可能导致功能失败。点击“确定”。(如下图)

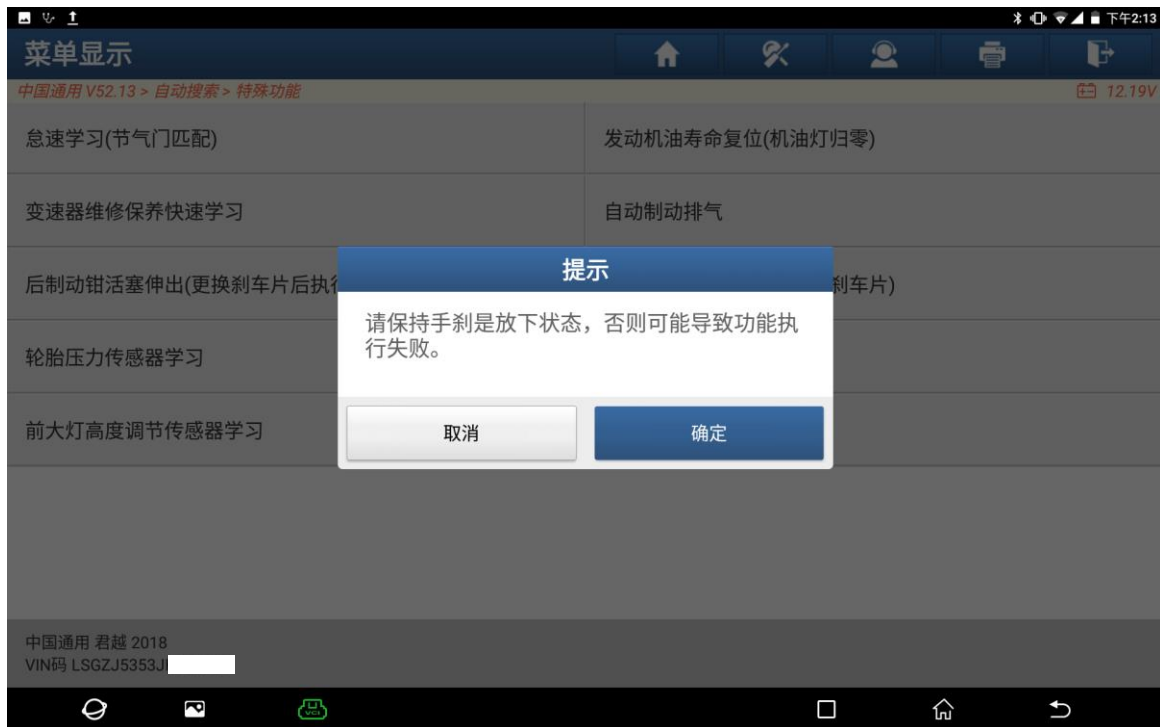

11. 命令状态：“无”。点击“应用”。(如下图)。



12. 命令状态：“应用”。（如下图）。



## 声明:

该文档内容归深圳市元征版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。