

# 路虎揽胜更换主电瓶匹配操作方法

**支持设备：**元征 PAD 系列和 PRO 系列综合诊断设备

**功能说明：**更换主电瓶之后需要使用此功能匹配

**实测车型：**2014 年路虎揽胜, VIN 码为: SALVA2BG4FH\*\*\*\*\*

1. 车辆铭牌信息图片。



2. 打开钥匙，发动机处于不运转的状态。使用 PAD III V2.0 选择路虎菜单，点击【自动搜索】后点击【特殊功能】：



## 3. 点击【蓄电池】:



## 4. 点击【蓄电池-蓄电池更换】再点击“确定”:





5. 点击【主蓄电池（蓄电池监控系统1）】；



## 6. 点击“确定”；




## 7. 点击“确定”；



8. 关闭点火开关点击“确定”；



9. 点击“确定”；

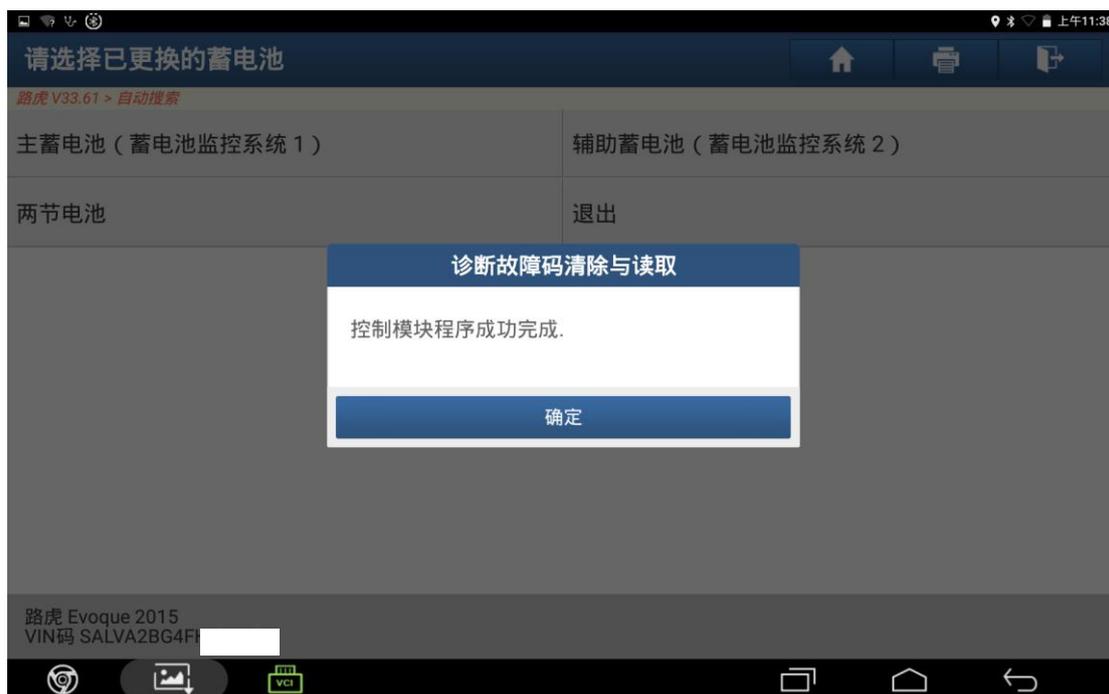

10. 打开点火开关点击“确定”；



11. 关闭点火开关点击“确定”；



12. 点击“是”；



13. 打开点火开关点击“确定”。



14. 关闭点火开关点击“确定”；



15. 点击“确定”，完成操作。



## 声明：

该文档内容归深圳市元征版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。