

捷豹 XJL 更换后刹车片

功能说明： 更换后刹车片


支持产品： 元征 PRO 或 PAD 系列综合诊断设备

实测车型： 捷豹 XJL VIN:SAJAA22H2CFV***** (如下图)。



操作指引：


1. 进入【捷豹】软件选择【特殊功能】(如下图)。

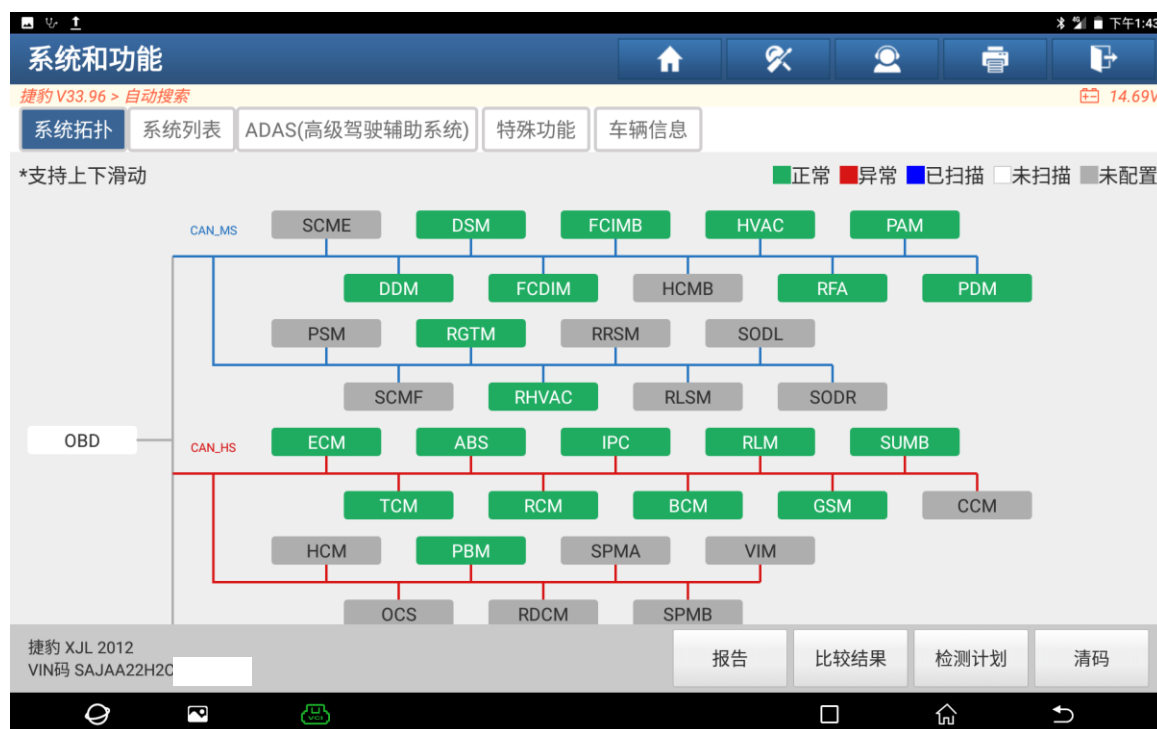

2. 选择【电子驻车制动器】(如下图);



3. 更换前选择【电子驻车制动器-驻车制动器释放致维修位置 (准备换刹车片)】;

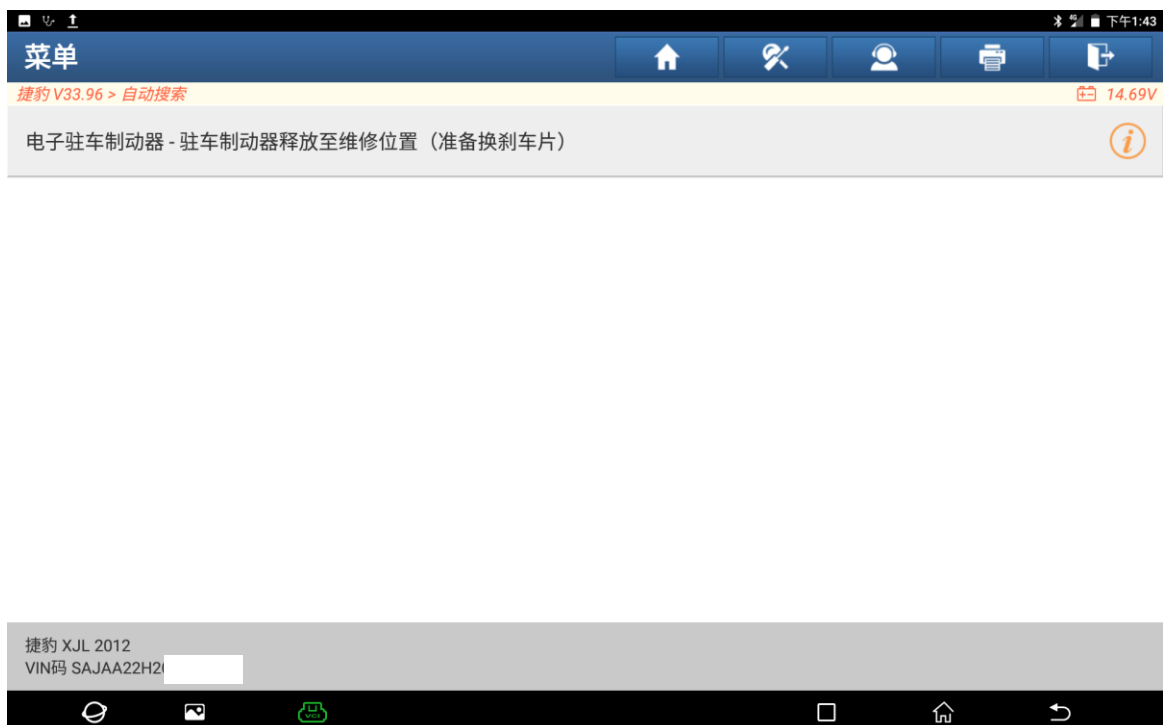


4. 设置点火开关为打开（如下图）；



5. 在执行该操作之前释放驻车制动器（如下图）；



6. 在工作完成后，驻车制动器将需要重新标定（如下图）；

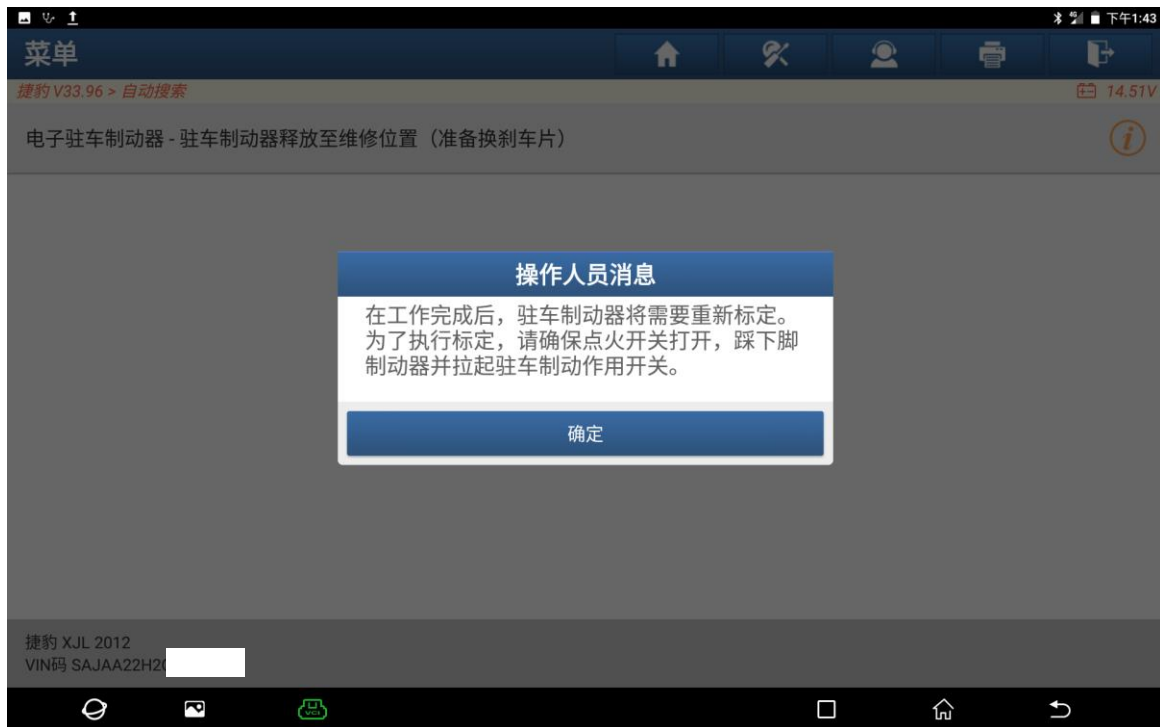

7. 例程完成（如下图）；




8. 设置点火开关为关闭（如下图）；



9. 设置点火开关为打开（如下图）；



10. 下步将清除车辆所有故障码（如下图）；

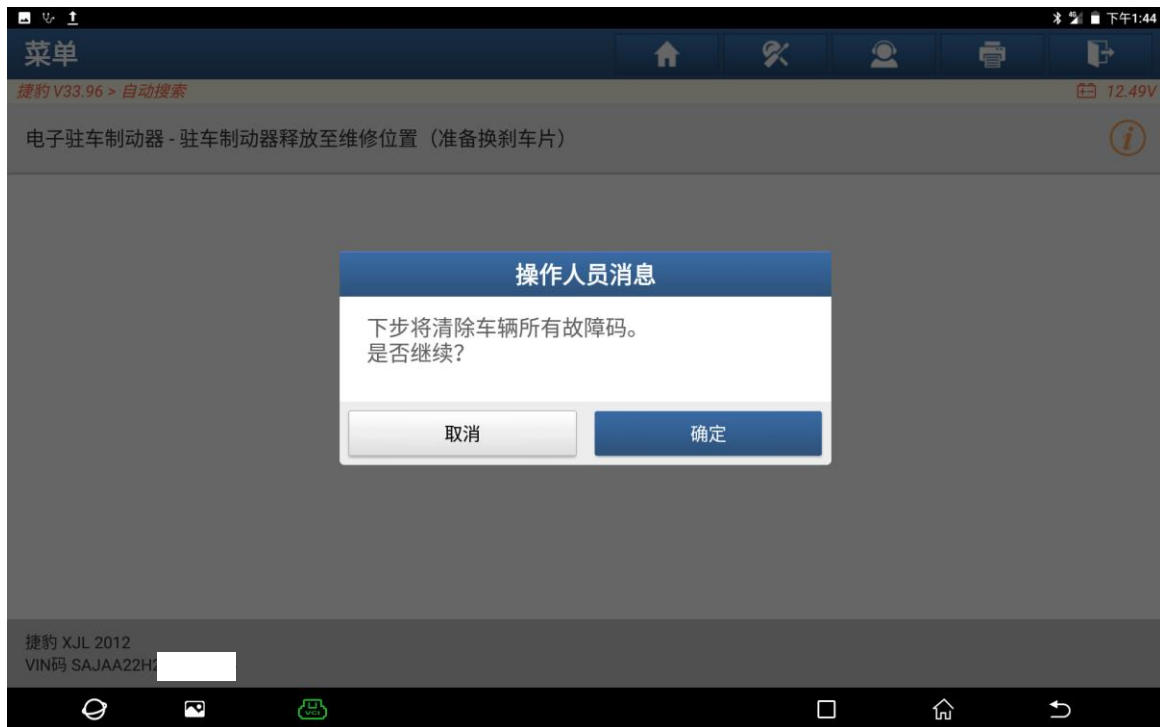

11. 清除故障码完成（如下图）；



12. 设置点火开关为关闭（如下图）：



13. 控制模块程序成功完成（如下图）：



14. 设置点火开关为关闭（如下图）；



15. 释放后仪表提示：驻车制动器需要校准踩脚制动器并拉合驻车制动器。更换好刹车片后执行提示操作即可。



声明：

该文档内容归深圳市元征版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。