

2017 年东风雪铁龙 DS6 更换后轮刹车片操作

2017 年东风雪铁龙 DS6 车辆 VIN 码：LPAA3CDC7H20*****




功能作用： 配备电子手刹的雪铁龙 DS6 车型，更换或者维护后轮刹车时，需使用该功能对电子分泵进行回缩、释放。


支持产品： 元征 PRO 或 PAD 系列综合诊断设备

测试产品： X431-PADV


1. 选择【X431-PADV】设备，选择【东风雪铁龙】车型，连接进入后选择【自动搜索】（如下图）：

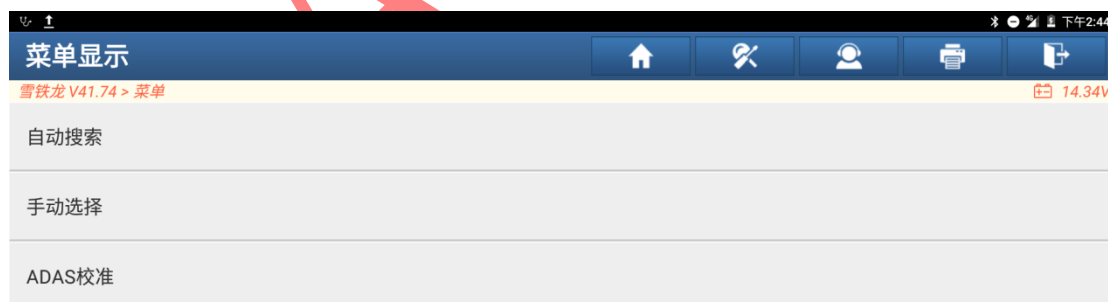


2. 阅读提示点“确定”（如下图）；

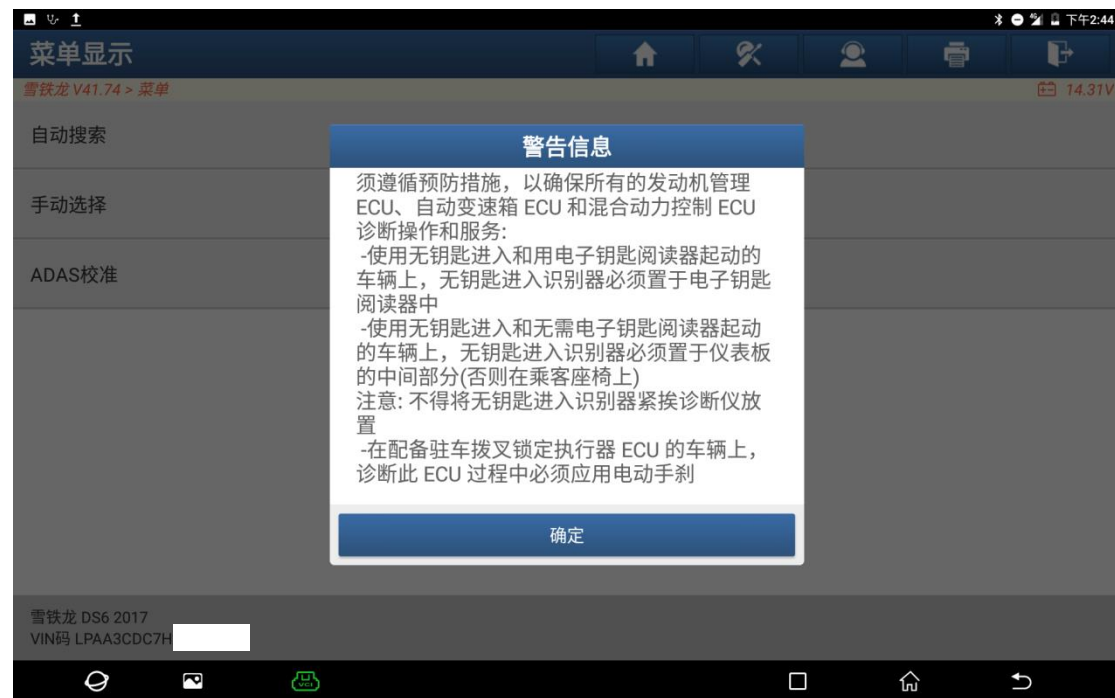

3. 选择【智能检测】扫描全车系统（如下图）；

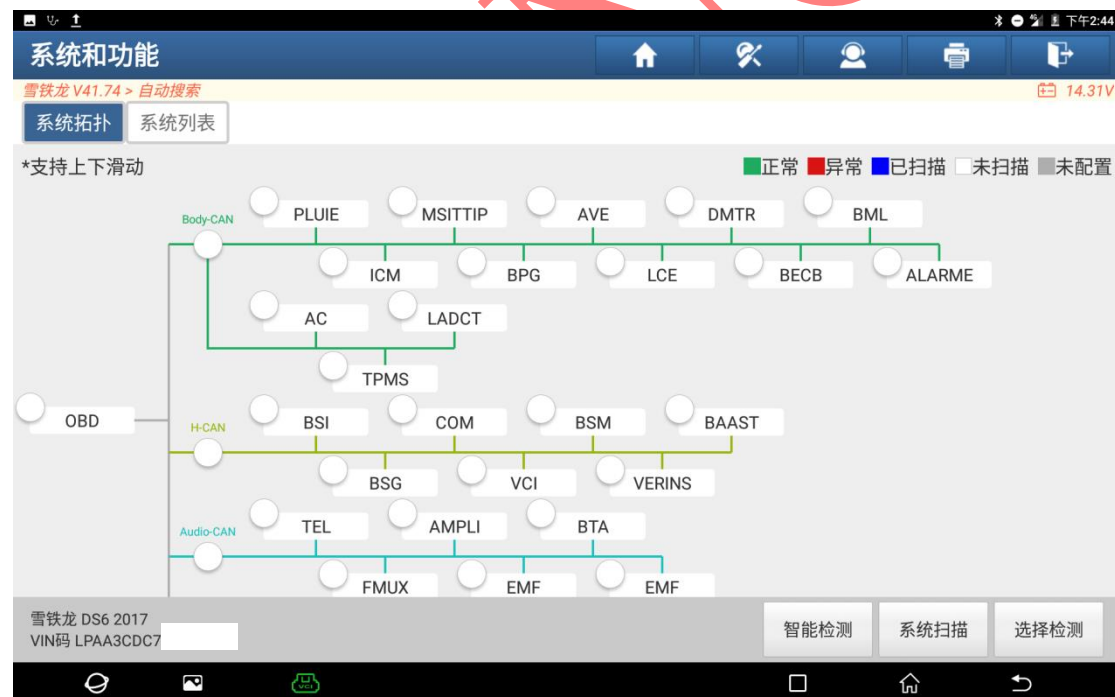


4. 选择【电子辅助制动】(如下图):

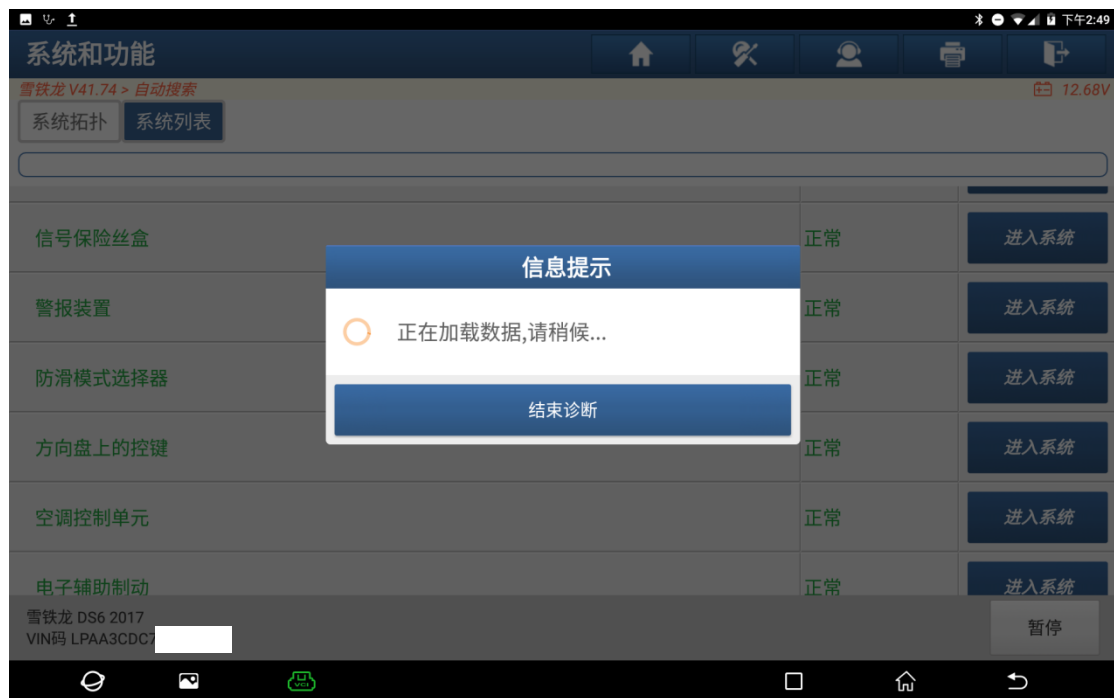


5. 选择【特殊功能】, 阅读提示后点“确定”(如下图):



6. 选择【用于电动驻车制动的电机】(如下图);

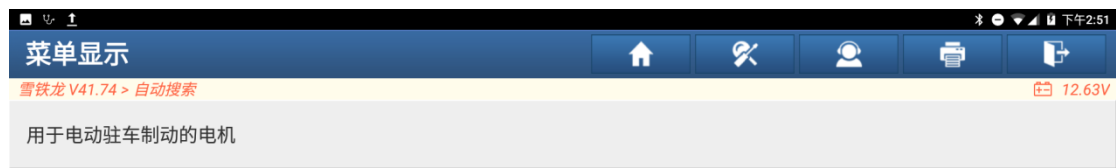

7. 选择“释放电子驻车制动 (准备更换刹车片)” (如下图);

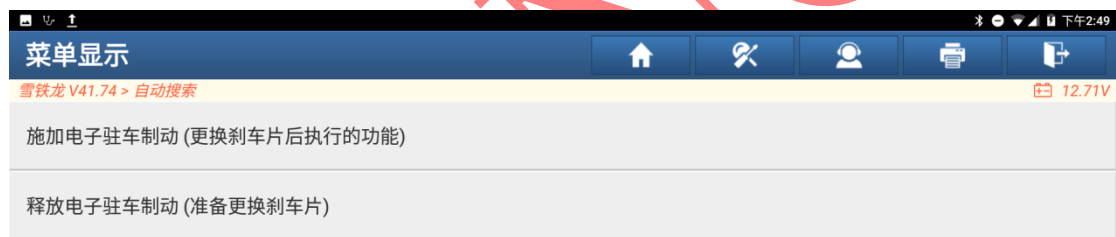

8. 提示“释放电子手刹”，然后点“确定”（如下图）；



9. 点“起动”（如下图）；




10. 提示“处理进行中，倾听电机的声音”（如下图）；




11. 提示“激活结束，检查仪表盘电子驻车灯是否熄灭”，检查无误后，点“确认”更换刹车片（如下图）；



12. 更换完成后，选择【施加电子驻车制动（更换刹车片后执行的功能）】（如下图）；

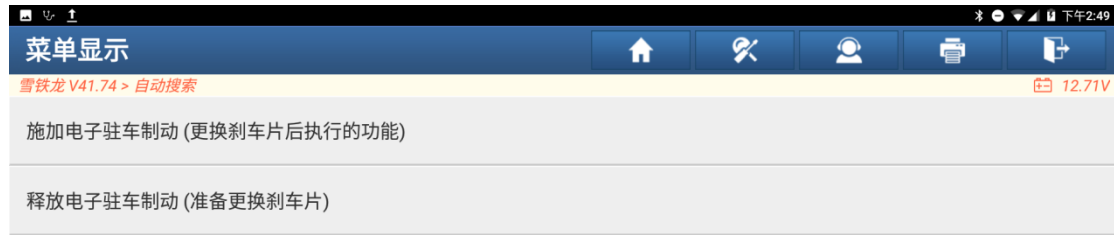

13. 阅读提示，点“确定”（如下图）；

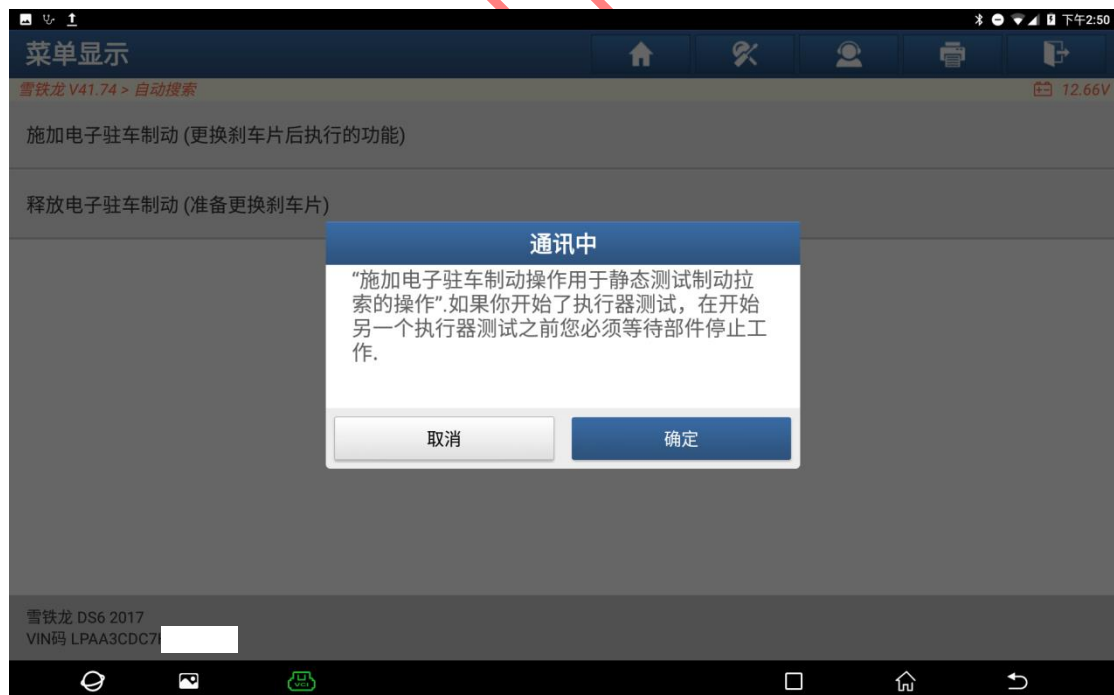


14. 点“起动”（如下图）：



15. 提示“处理进行中，倾听电机的声音”（如下图）：



16. 提示“激活结束，检查电子手刹是否能够正常使用”，检查无误后，点“确认”结束（如下图）；

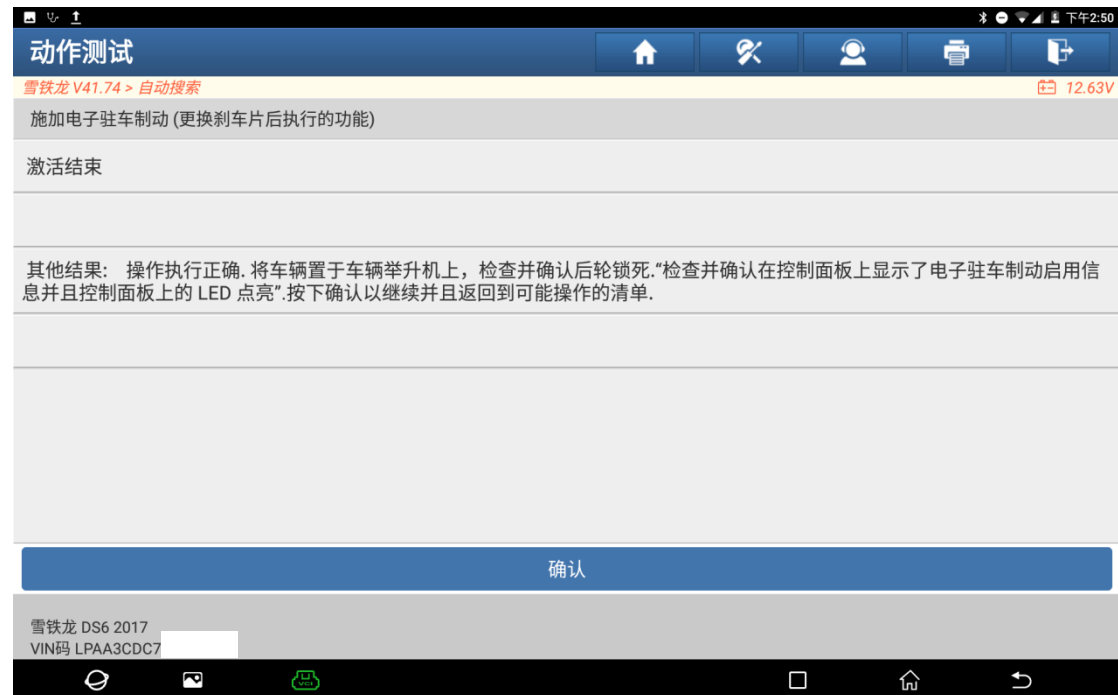

声明:

该文档内容归深圳市元征版权所有, 任何个人和单位不经同意不得引用或转载。