


2019 年本田缤智机械钥匙匹配

支持设备： X-431 IMMO Pro 或综合诊断设备

支持产品： 2019 年本田缤智，车辆 VIN 码：LHGRU1841L80****

案例描述： 2019 年本田缤智机械钥匙匹配，钥匙芯片 47，频率 433

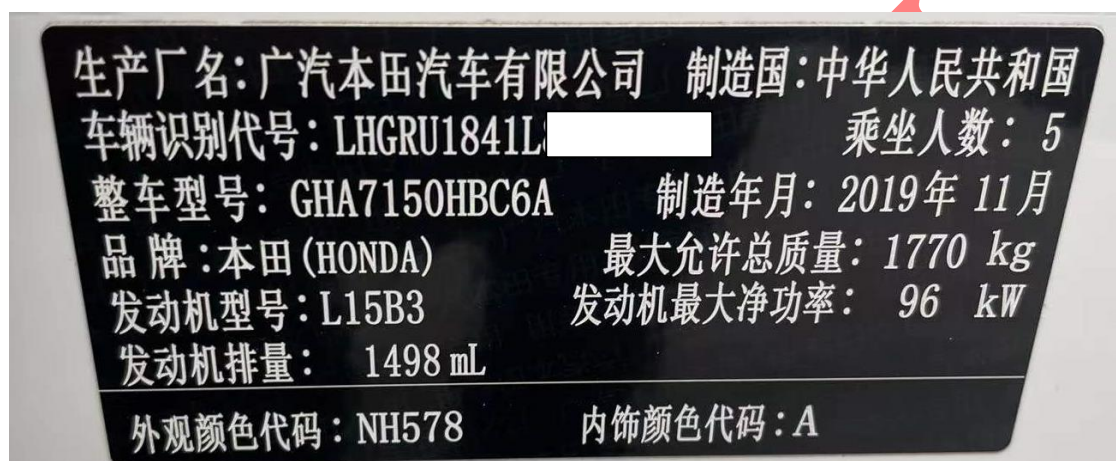

操作流程：

1. 以 X-431 IMMO Pro 为例，进入广汽本田车型选择【防盗钥匙匹配】进入如图 1；



图 1

2. 车型选择【HR-V】，进入如图 2；

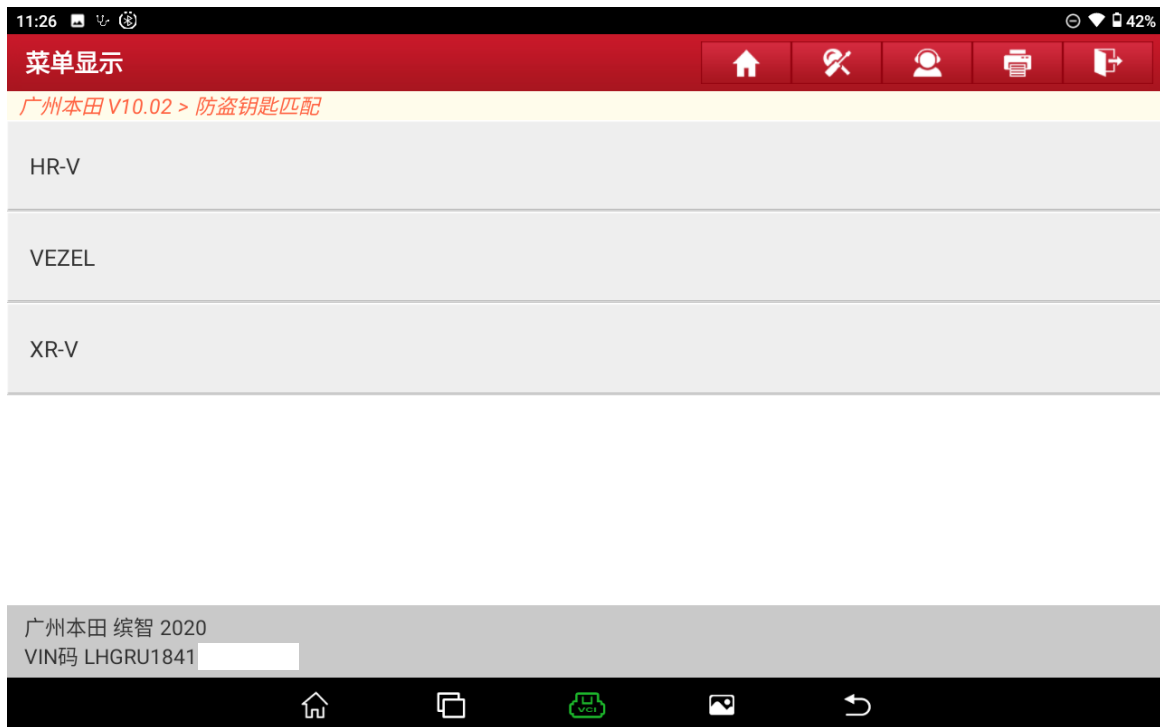


图 2

3. 选择“确定”进入，如图 3；



图 3

4. 选择【添加一把钥匙】进入如图 4；

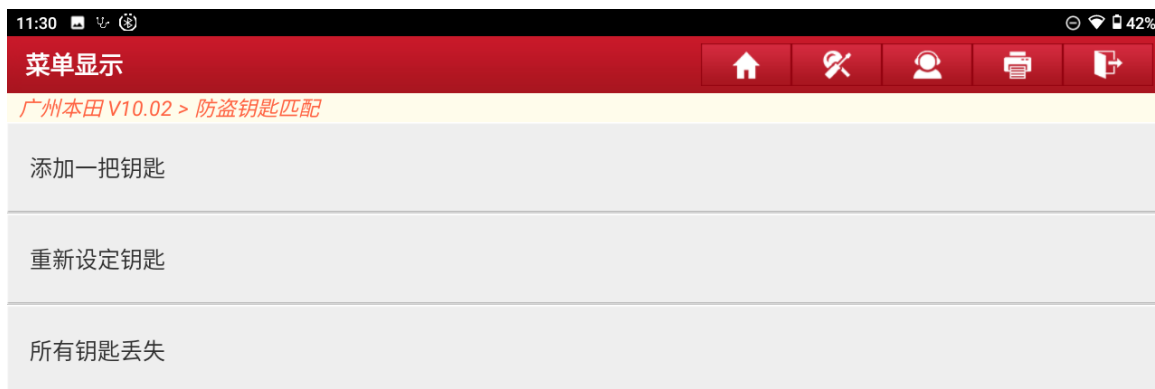


图 4

5. 关闭点火开关如图 5；

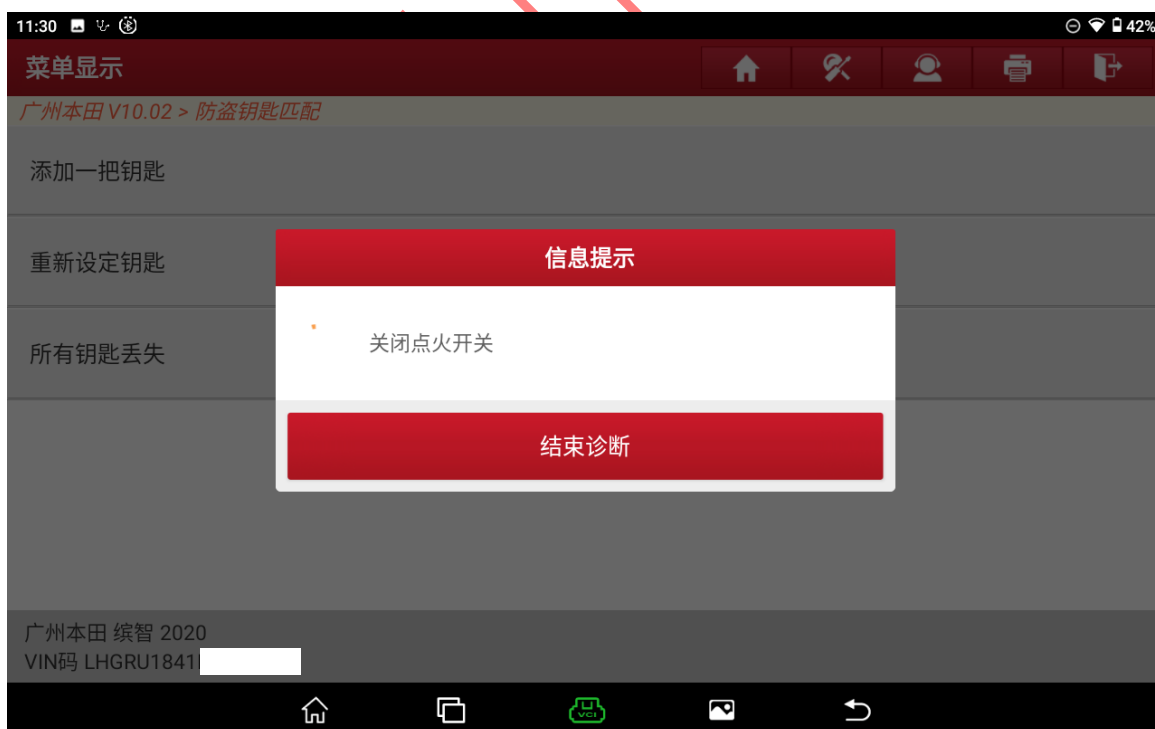


图 5

6. 使用原车钥匙 打开点火开关如图 6;

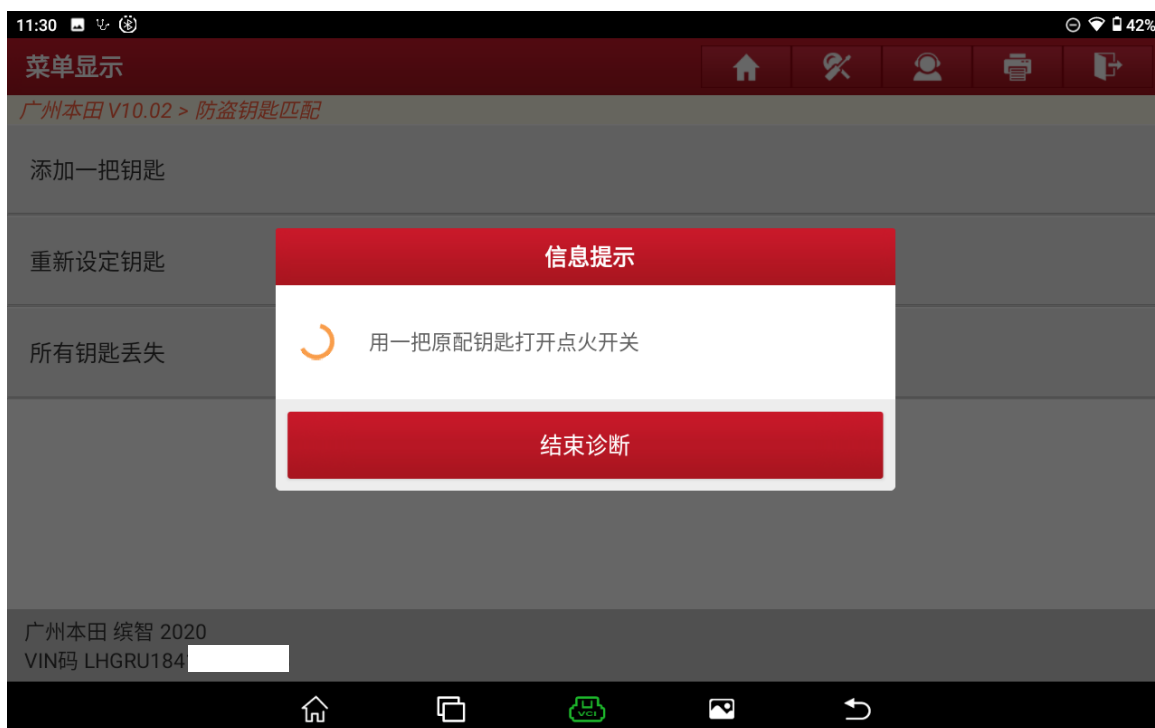


图 6

7. 关闭点火开关如图 7;

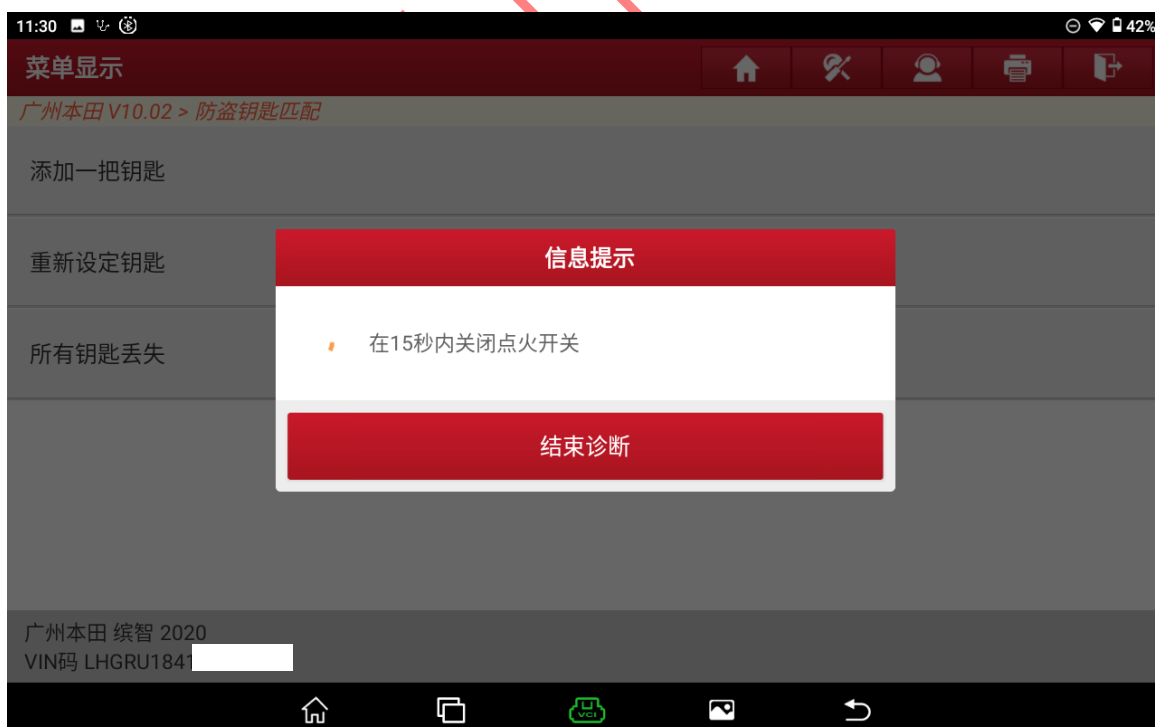


图 7

8. 更换需要匹配的新钥匙第一次打开点火开关如图 8;

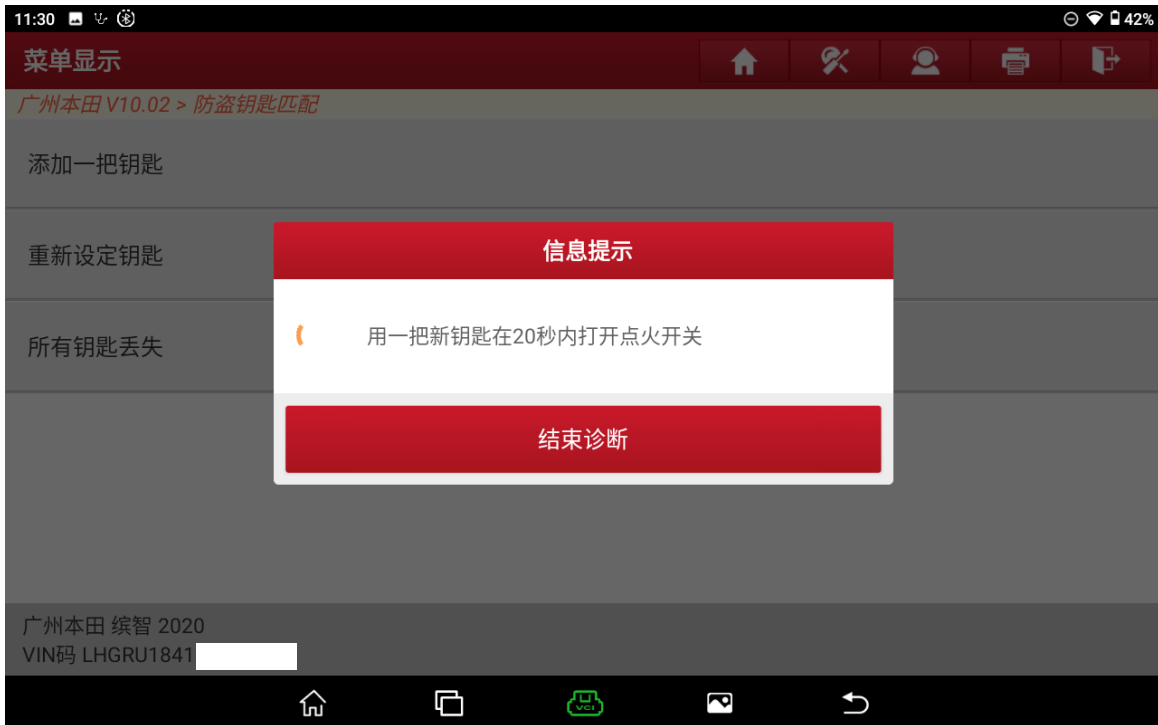


图 8

9. 关闭点火开关如图 9;

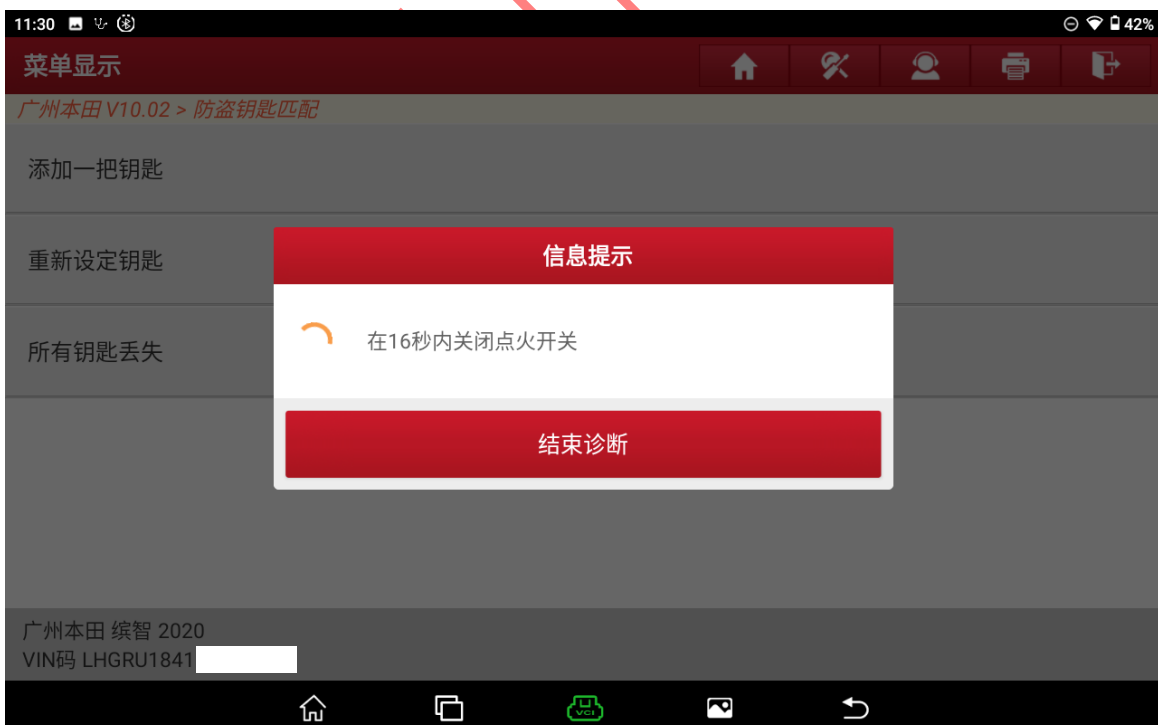


图 9

10. 第二次打开点火开关如图 10;

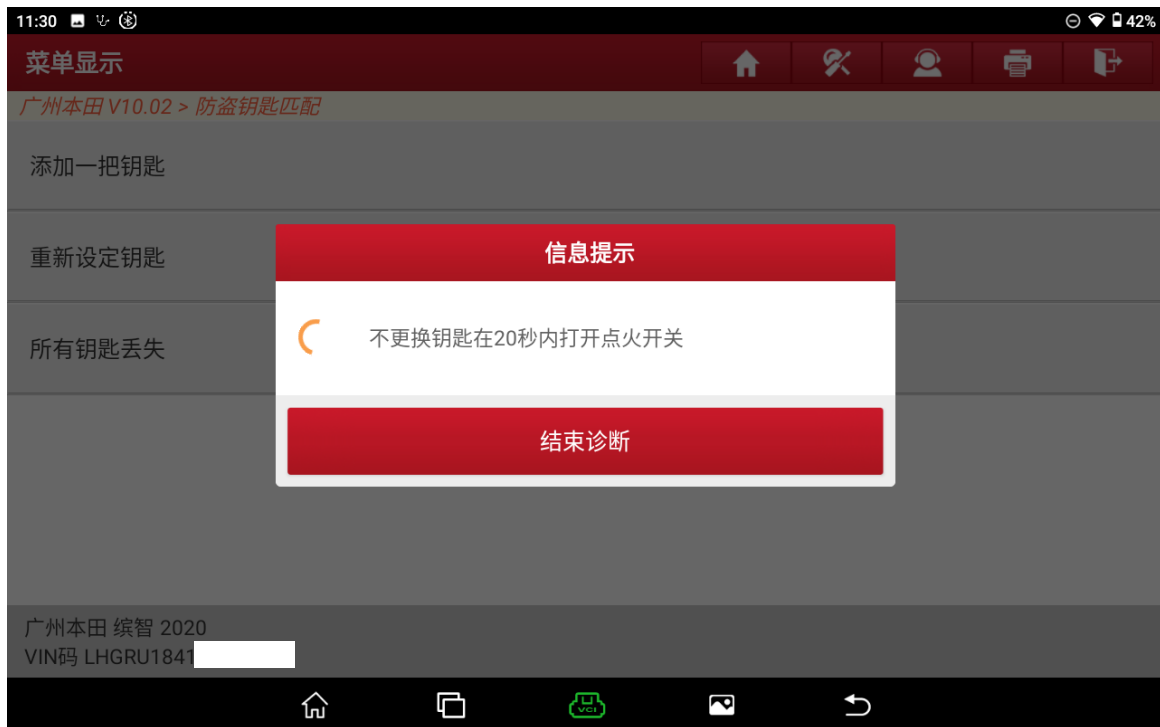


图 10

11. 关闭点火开关如图 11;

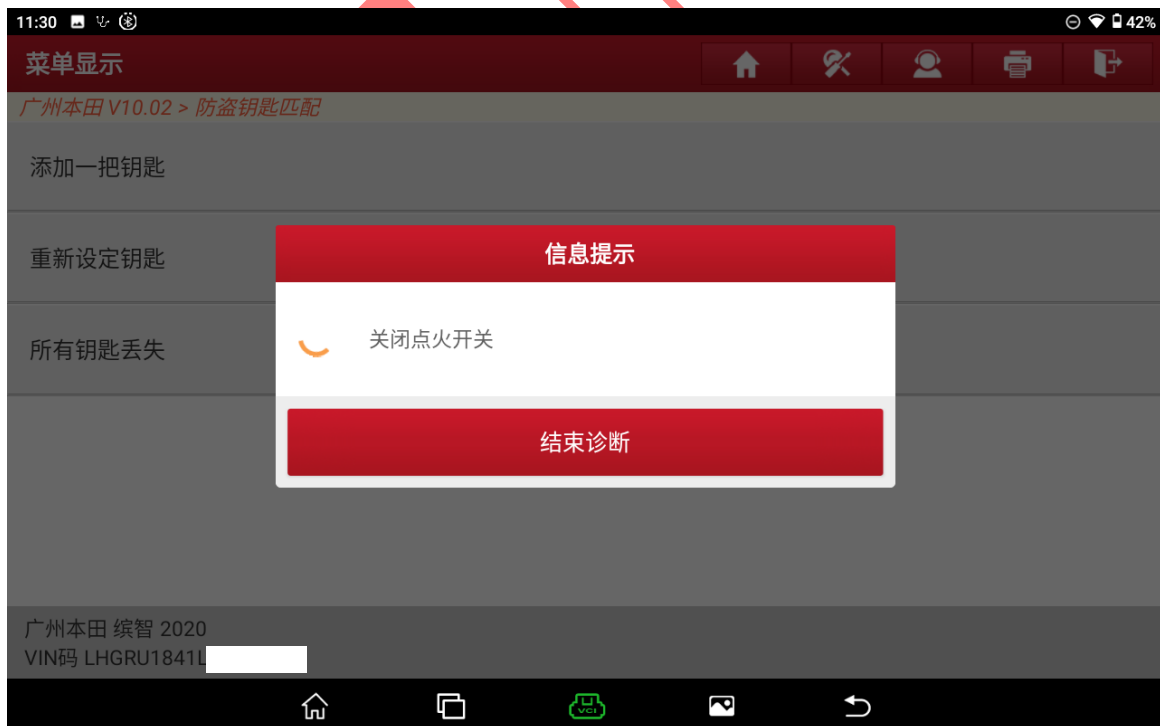


图 11

12. 第三次打开点火开关如图 11;

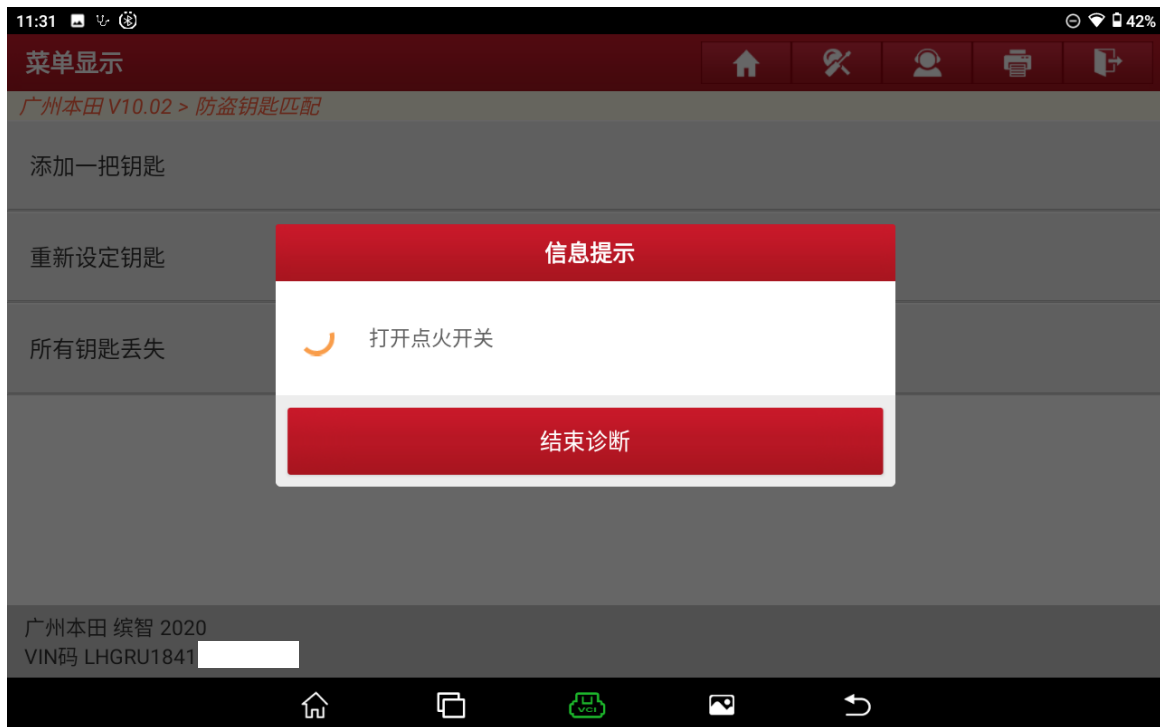


图 12

13. 观察仪表中的防盗灯是否熄灭，选择“是”进入如图 13;



图 13

14. 关闭点火开关如图 14;

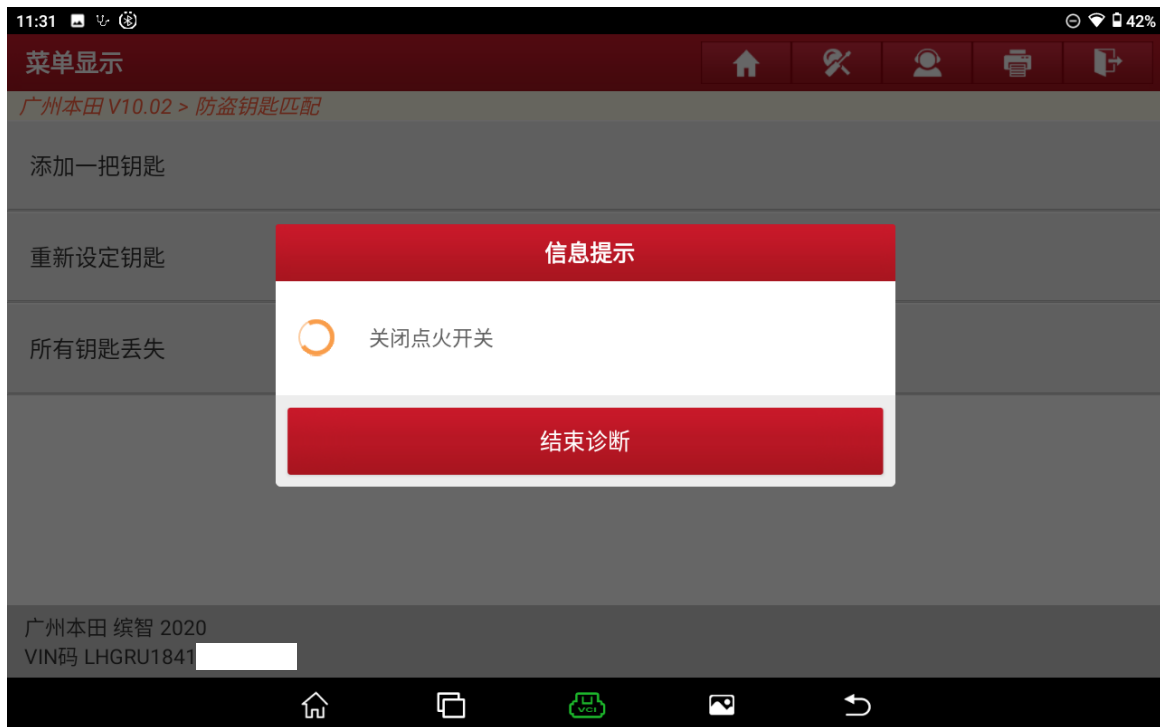


图 14

15. 更换原车钥匙打开点火开关如图 15;



图 15

16. 钥匙匹配完成遥控自动学习成功，关闭点火开关选择“确定”进入如图 16；



图 16

17. 检测所有钥匙遥控和启动功能，选择【确定】进入如图 17；

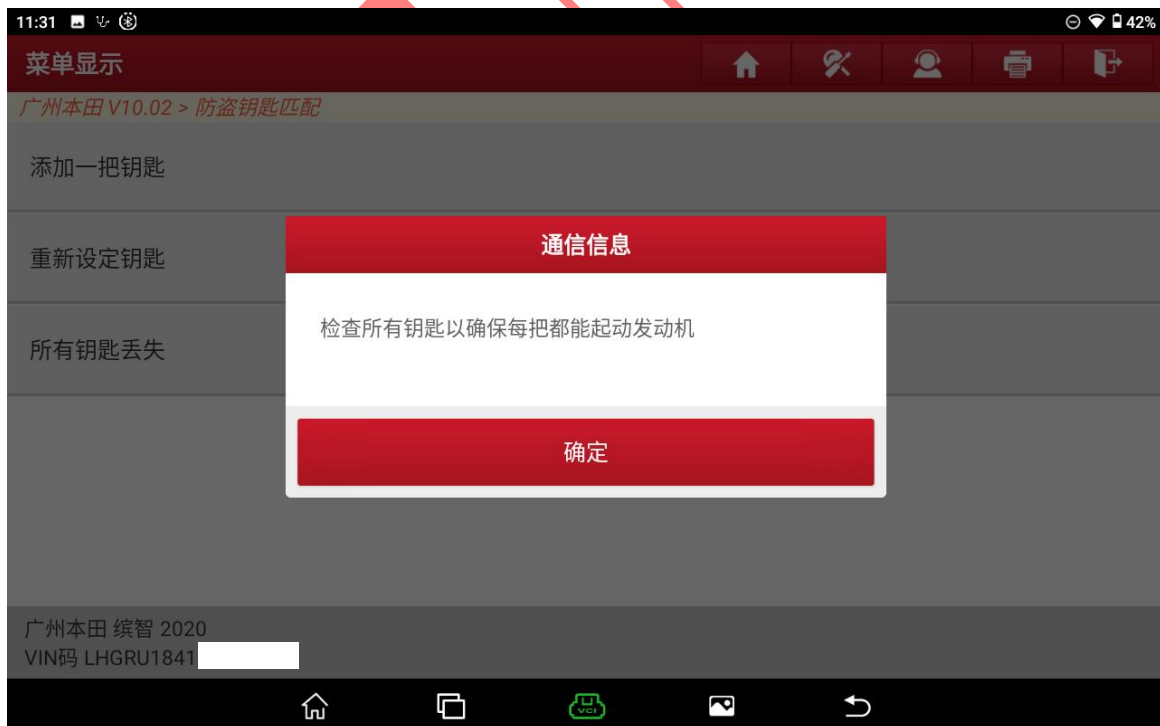


图 17

18. 打开点火开关退出匹配模式，钥匙匹配完成如图 18；



图 18

声明：

该文档内容归深圳市元征版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。