

2020 年奇瑞瑞虎 8 更换后轮刹车片电子分泵回缩释放操作

2020 年奇瑞瑞虎 8 车辆 VIN 码: LVTDB21B3JD*****



功能作用: 配备电子手刹的奇瑞瑞虎 8 车型, 更换或者维护后轮刹车时, 需使用该功能对电子分泵进行回缩、释放

支持产品: 元征 PRO 或 PAD 系列综合诊断设备

测试产品: X431-PADV


1. 选择【X431-PADV】设备, 选择【奇瑞】软件, 进入后选择【瑞虎系列】车型 (如下图):



2. 选择【瑞虎 8】(如下图);



3. 选择【智能检测】扫描全车系统 (如下图);

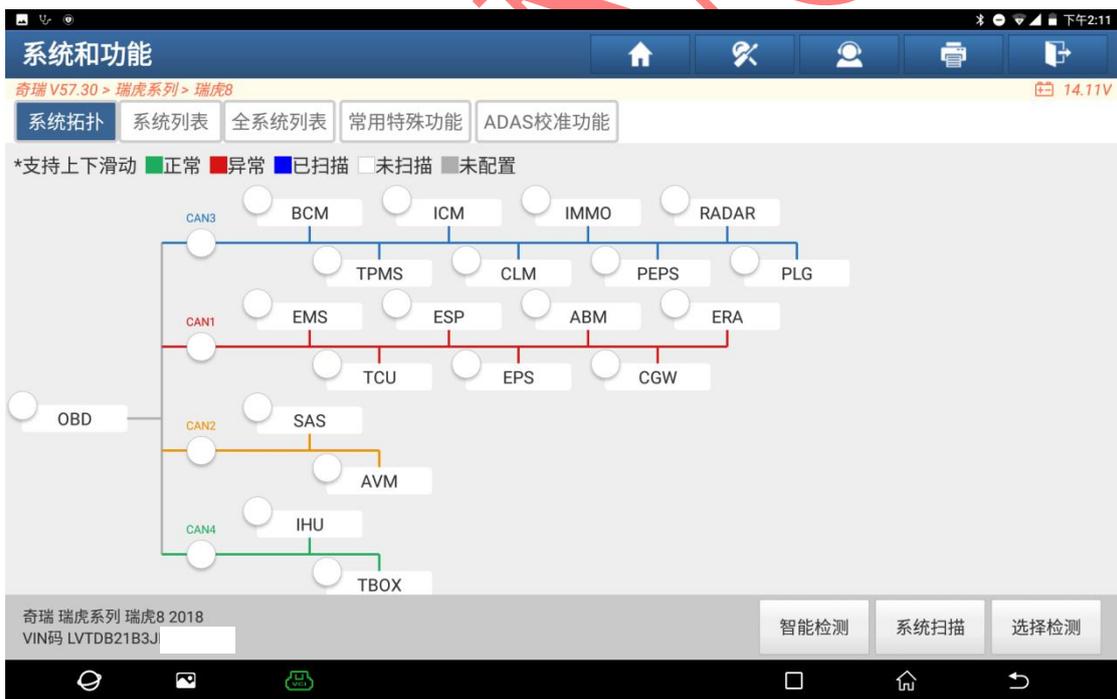

4. 选择【ABS/ESP（防抱死制动系统/电子稳定程序）】（如下图）；



5. 选择【特殊功能】（如下图）；




6. 选择【进入驻车制动控制系统维修模式（更换刹车片）】（如下图）；




7. 点“是”（如下图）；



8. 提示“程序运行中”（如下图）：

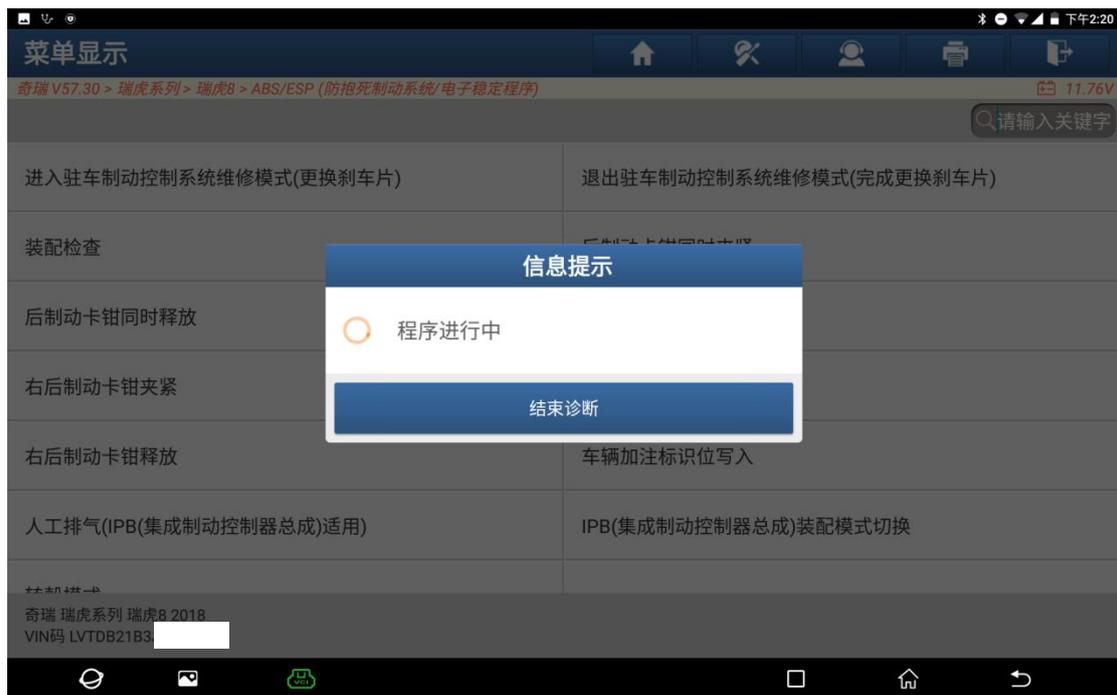

9. 提示“程序已完成”，点“确定”（如下图）：

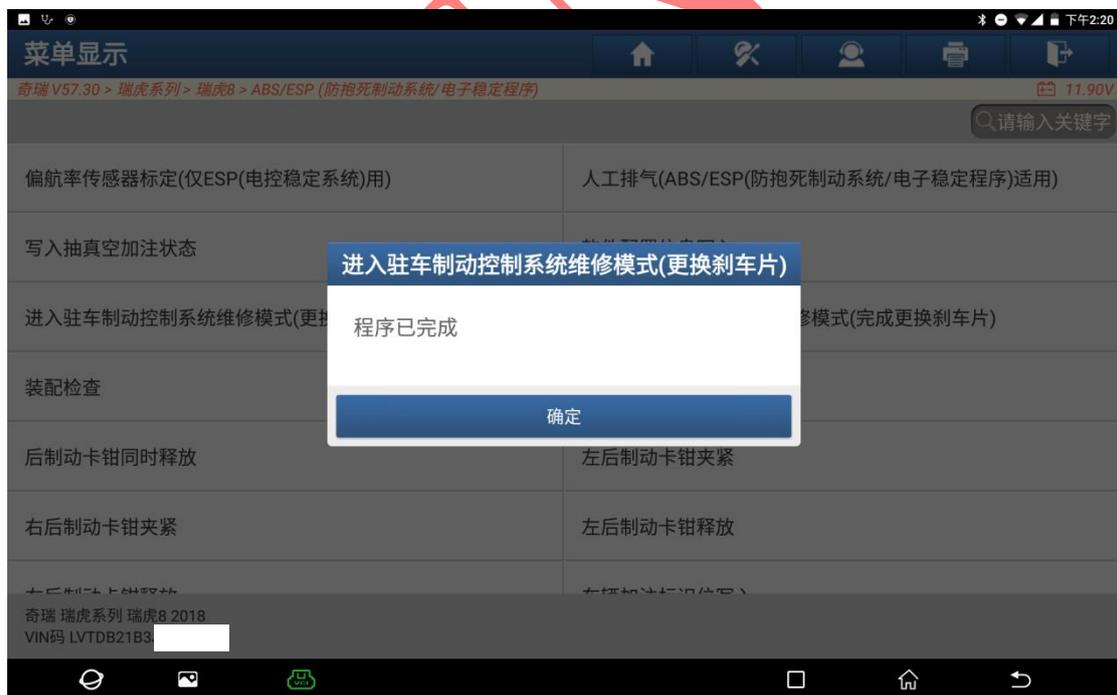


10. 查看仪表，黄色电子驻车维护灯亮起，说明执行成功，可以执行维修操作（如下图）；




11. 维修完成后，选择“退出驻车制动控制系统维修模式（完成更换刹车片）”（如下图）；




12. 点“是”（如下图）；

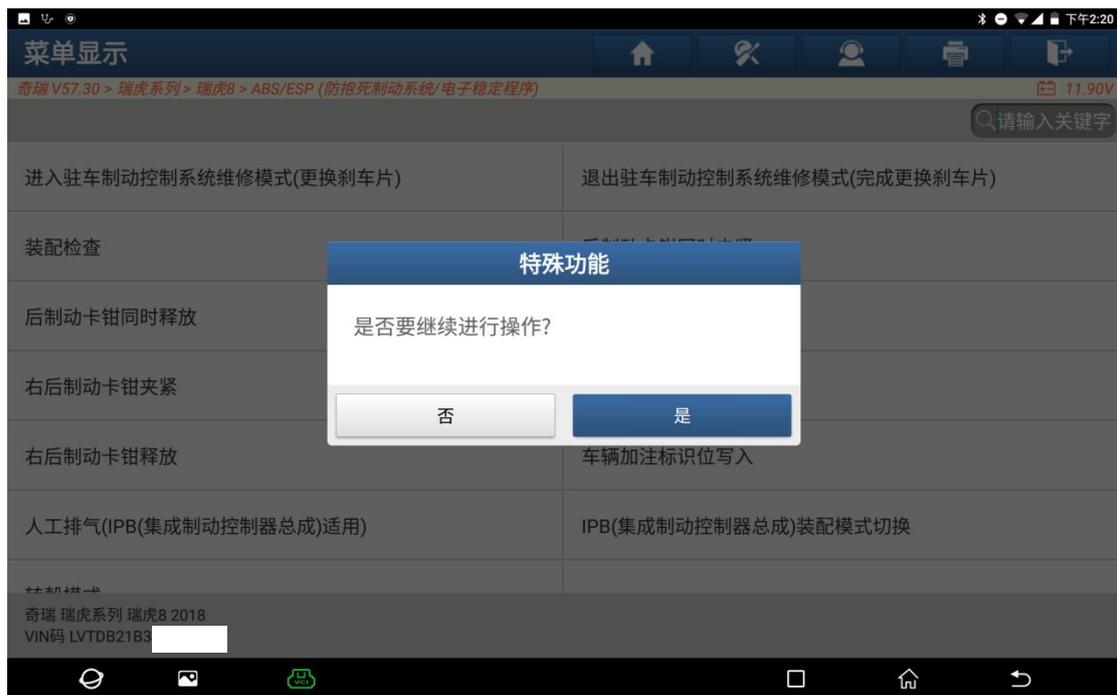

13. 提示“程序运行中”（如下图）；

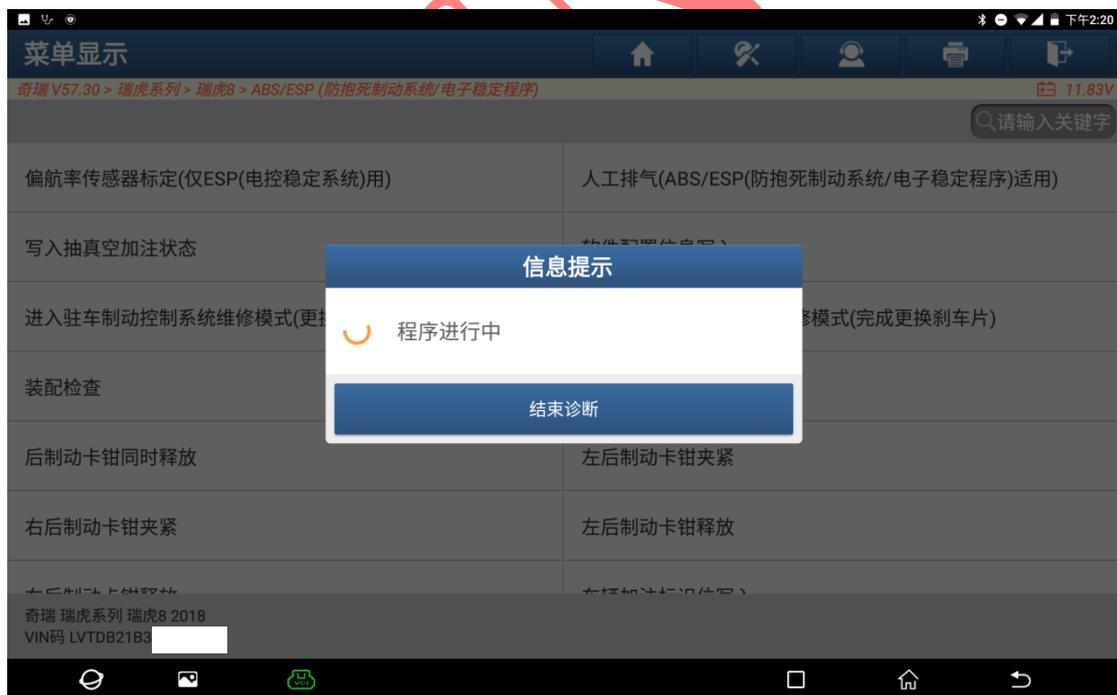

14. 提示“程序已完成”，点“确定”（如下图）；

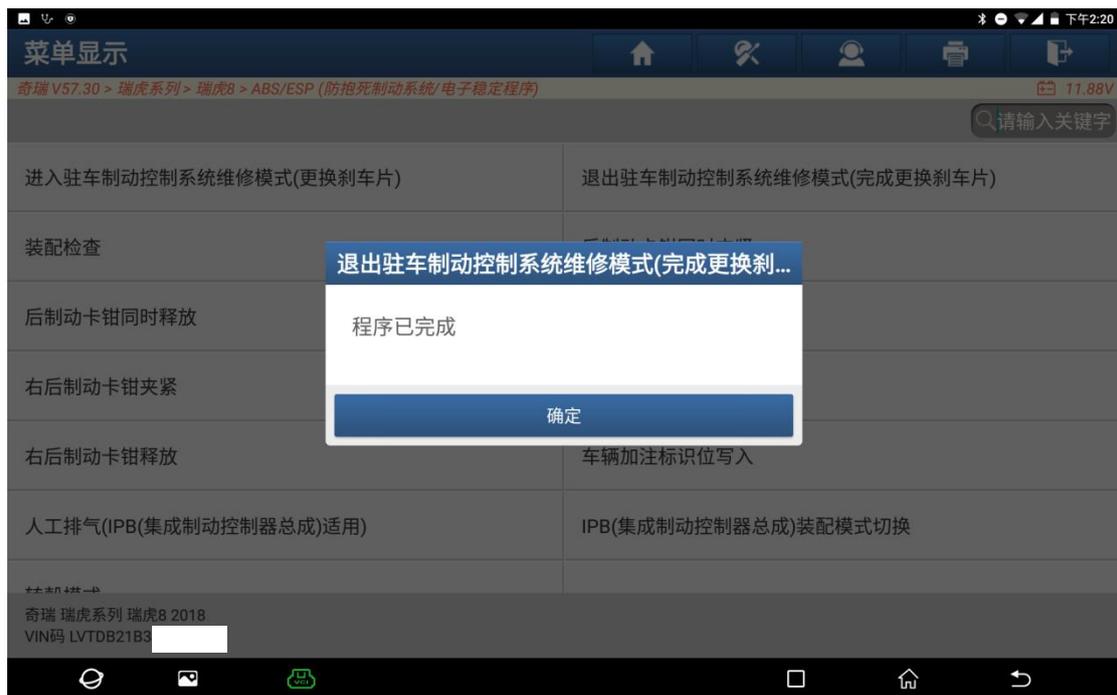

15. 查看仪表，黄色电子驻车维护灯消失，红色驻车灯亮起，车辆恢复正常，操作结束（如下图）。



声明：

该文档内容归深圳市元征版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。