

路虎揽胜更换刹车片

功能说明： 更换刹车片

支持产品： 元征 PRO 或 PAD 系列综合诊断设备

实测车型： 路虎 揽胜 VIN:SALGA2BV7JA38****（如下图）。




操作指引：

1. 进入软件，选择【特殊功能】（如下图）；



2. 选择【常用特殊功能】(如下图);

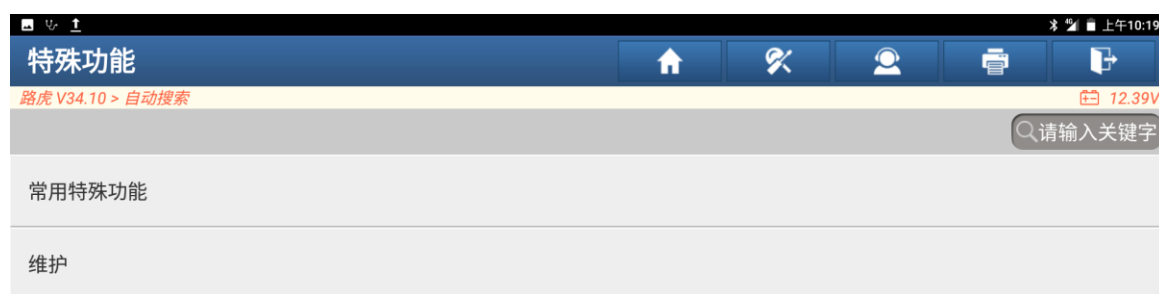


3. 选择【电子驻车制动器】(如下图);




4. 更换前选择[驻车制动块更换-回缩刹车分泵至维修位置（准备换刹车片）（如下图）。




5. 更换驻车制动垫注意事项（如下图）；

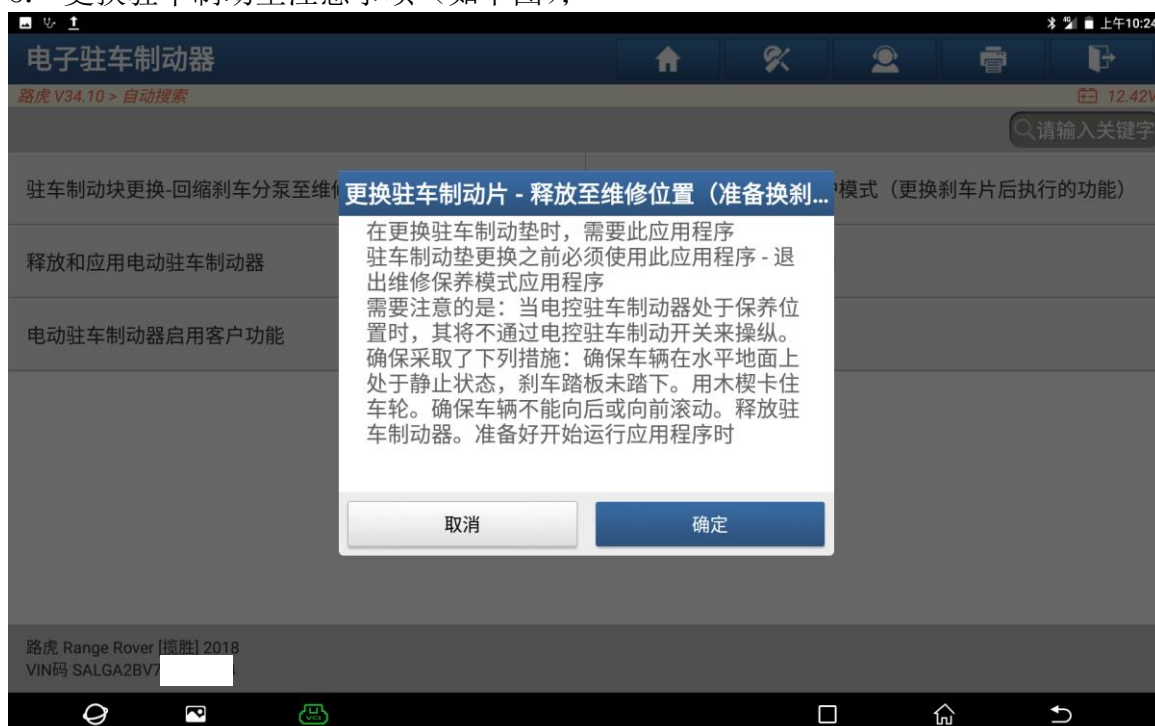


6. 将点火开关打开（位置 2），点击“确定”；

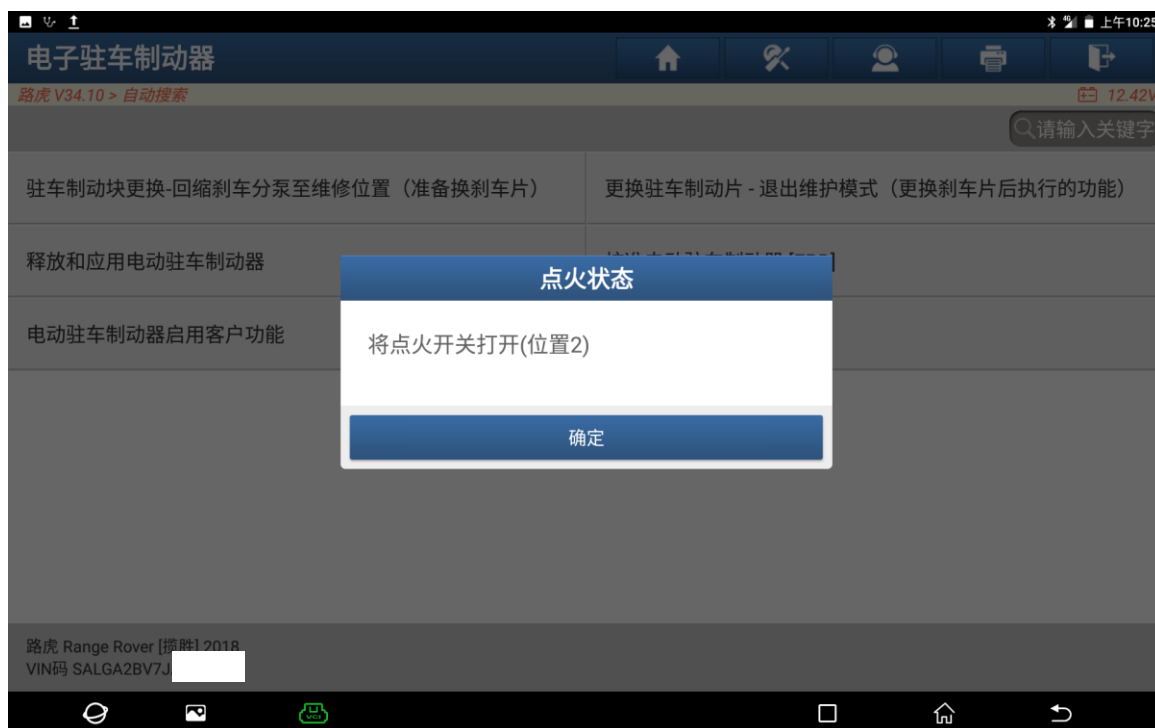


7. 起动发动机，点击“确定”（如下图）。

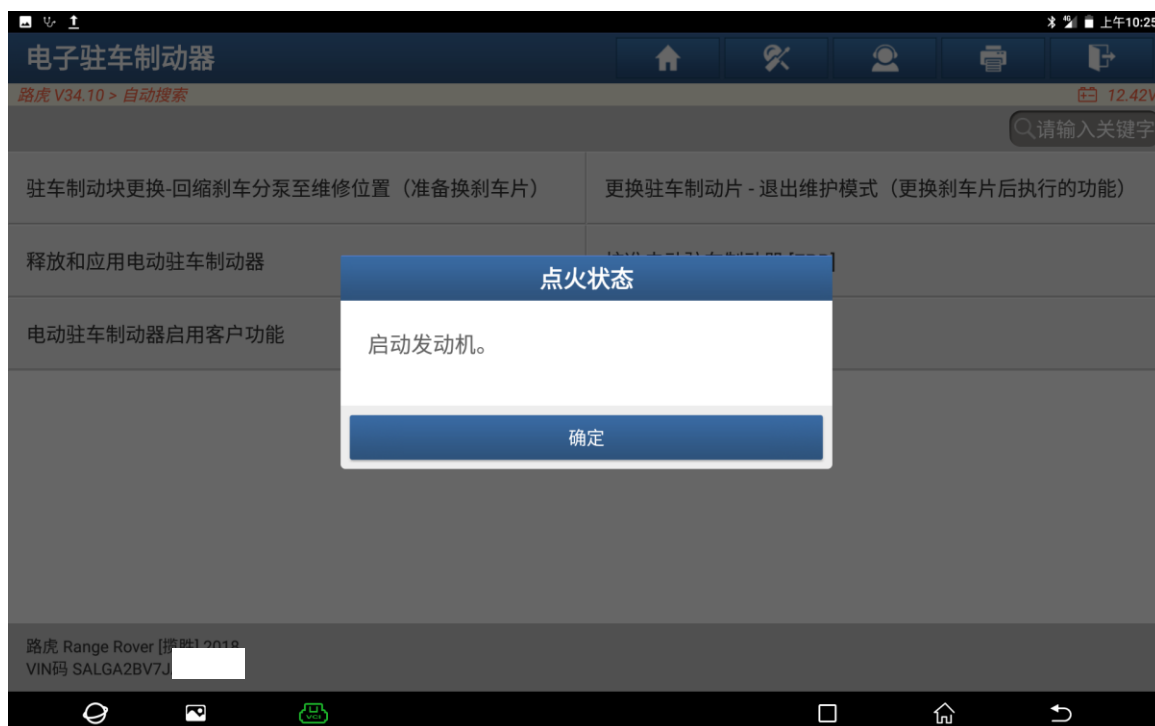


8. 请等待... (如下图);

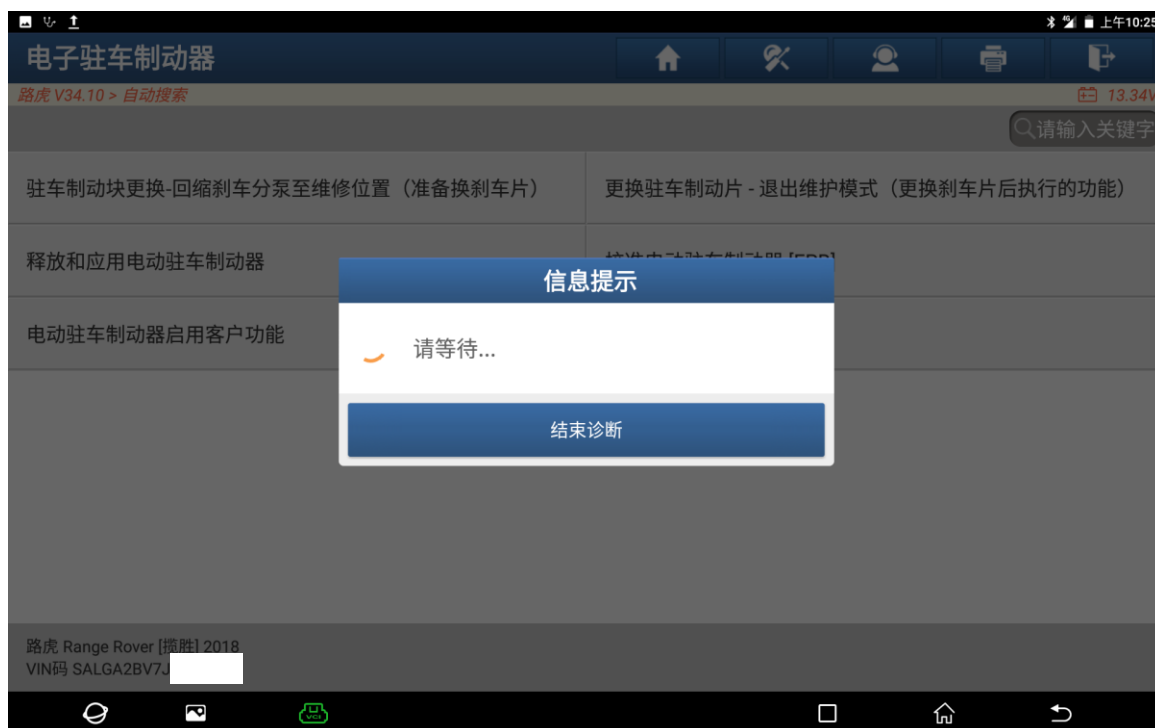

9. 关闭点火开关，然后再次打开，点击“确定” (如下图);

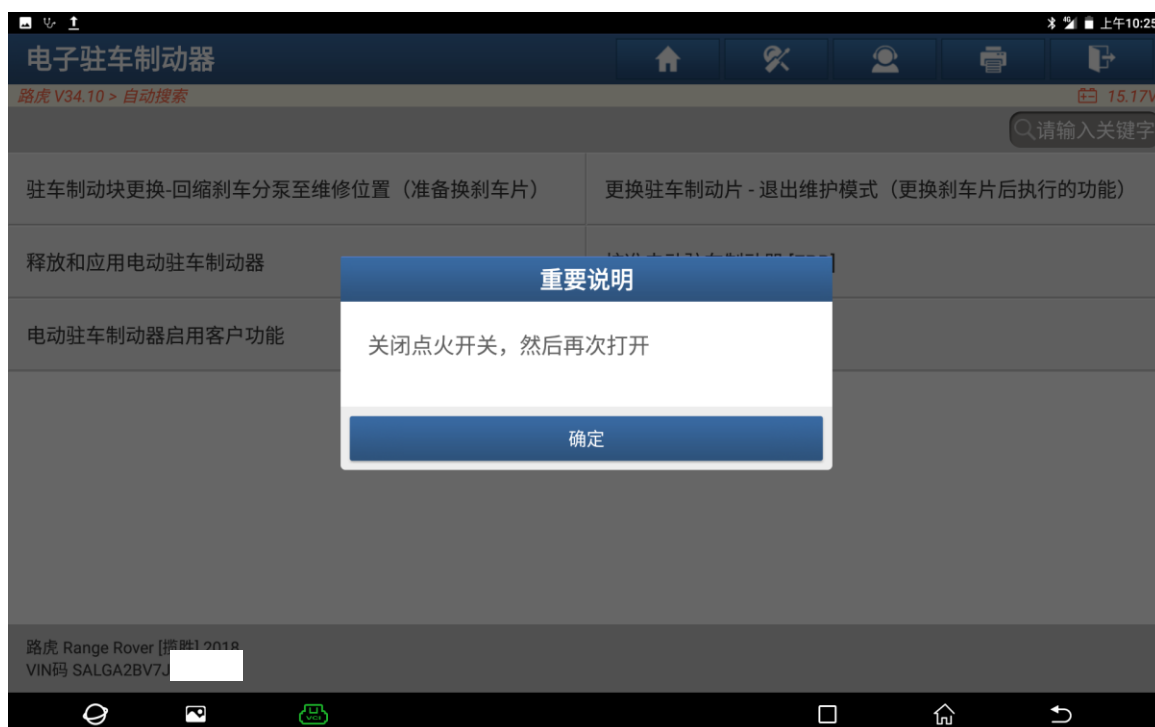

10. 操作成功，点击“确定”（如下图）。

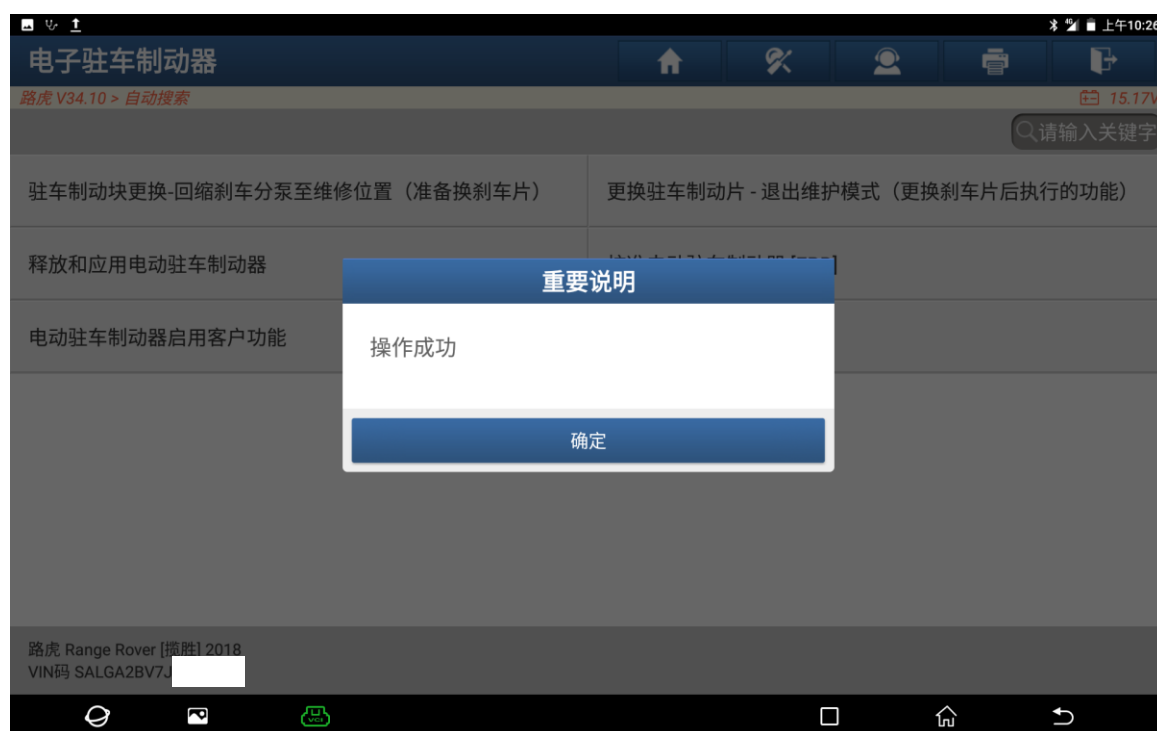


11. 仪表提示：驻车制动器处于维修模式（如下图）；




12. 更换好后选择[更换驻车制动片-退出维护模式（更换刹车片后执行的功能）]（如下图）。




13. 操作员信息，点击“确定”继续（如下图）。

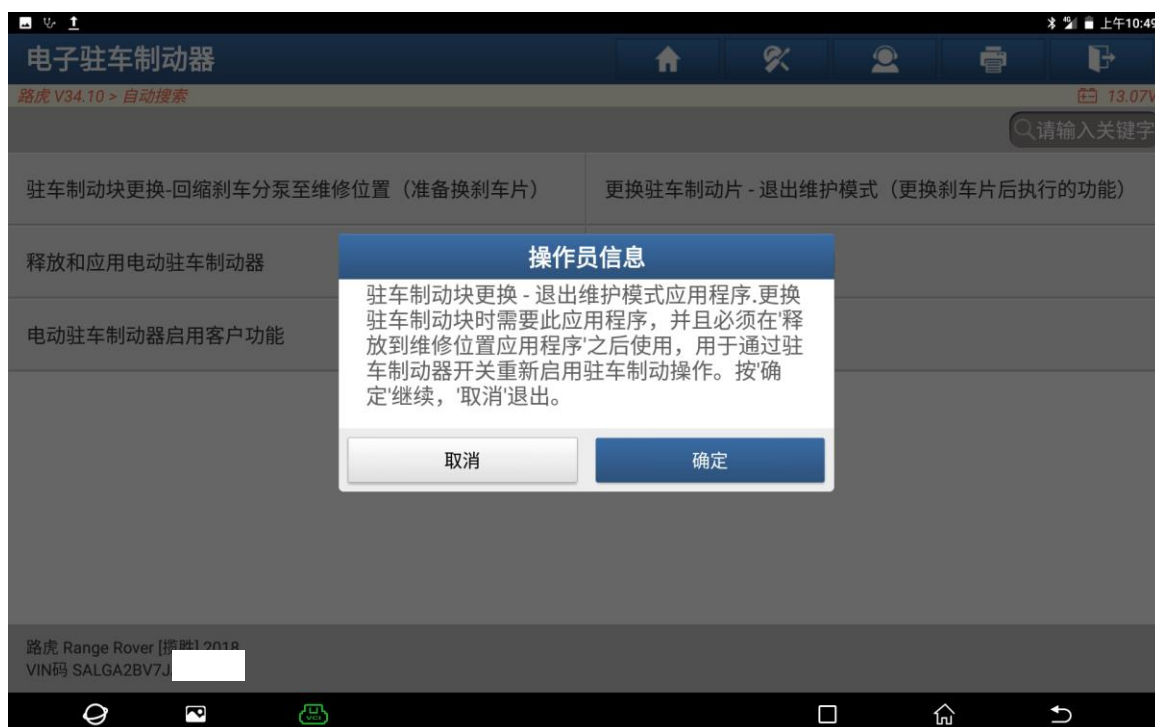


14. 操作员信息，点击“确定”继续（如下图）；

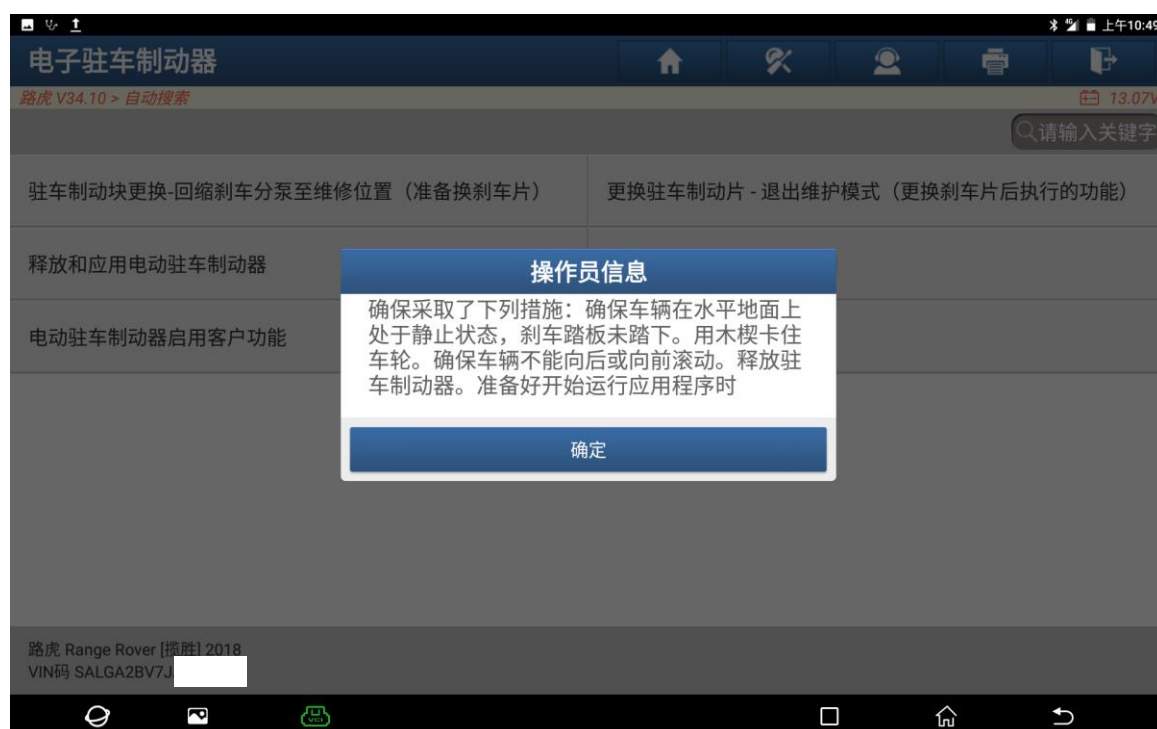


15. 启动发动机，点击“确定”（如下图）；

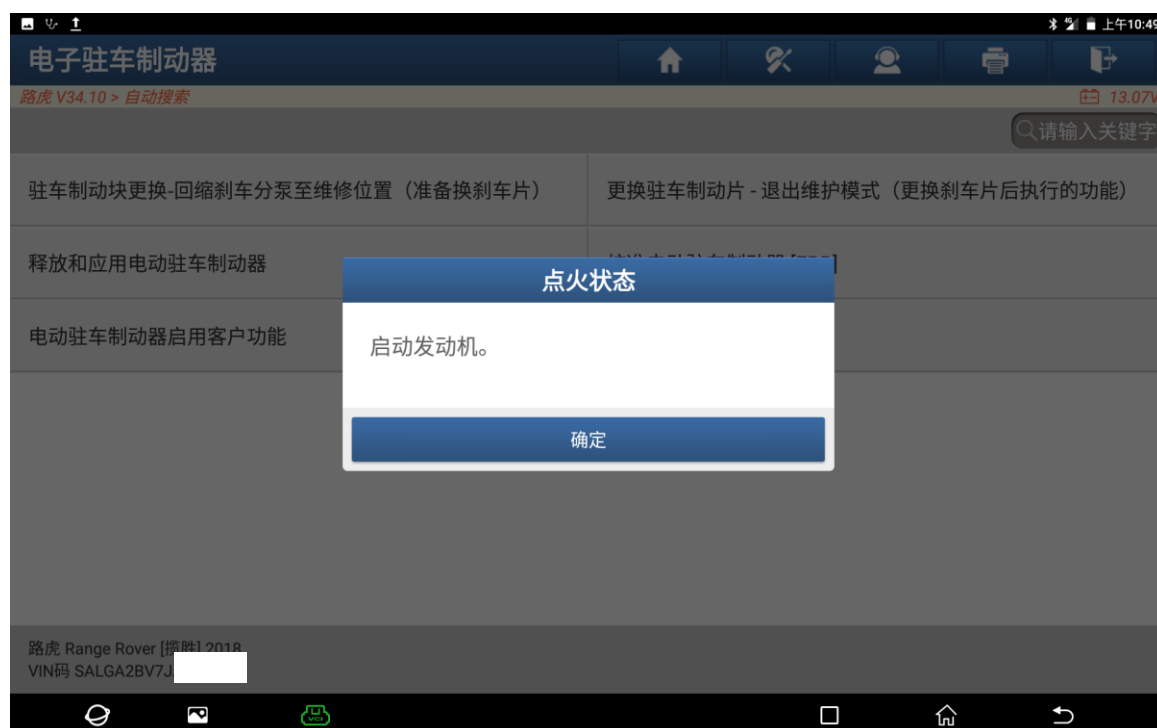


16. 请等待... (如下图)。

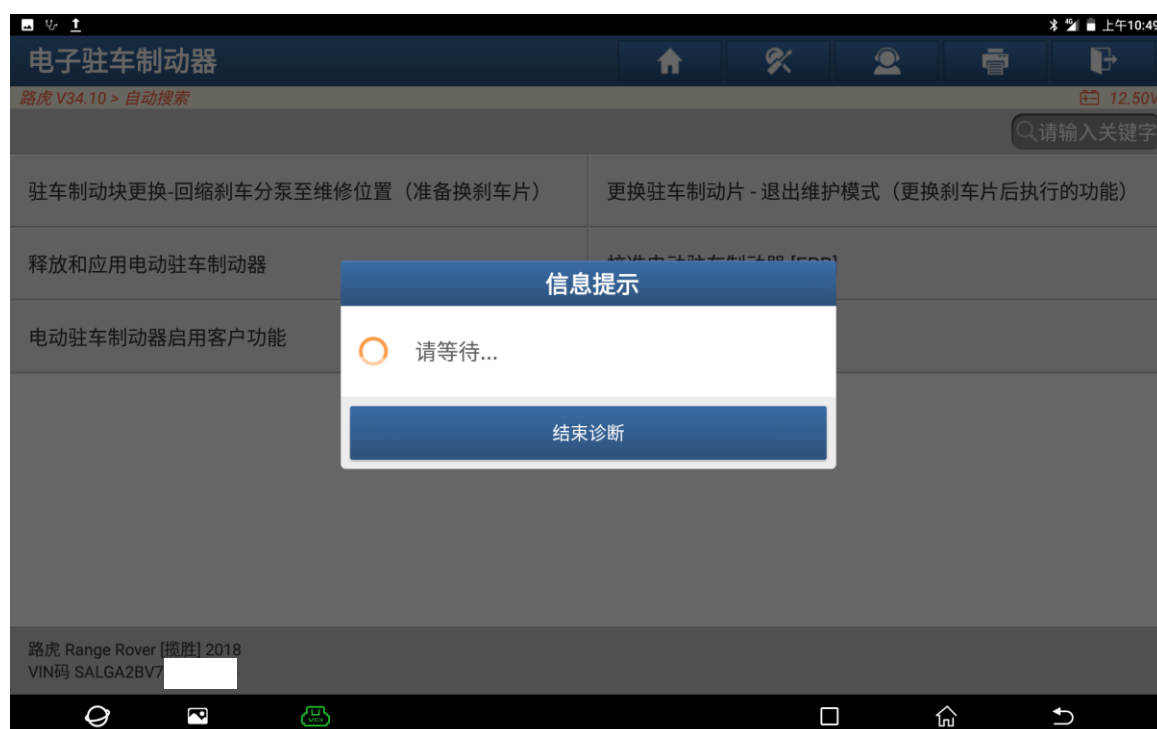

17. 关闭点火开关 (位置 0)，点击“确定”(如下图)；

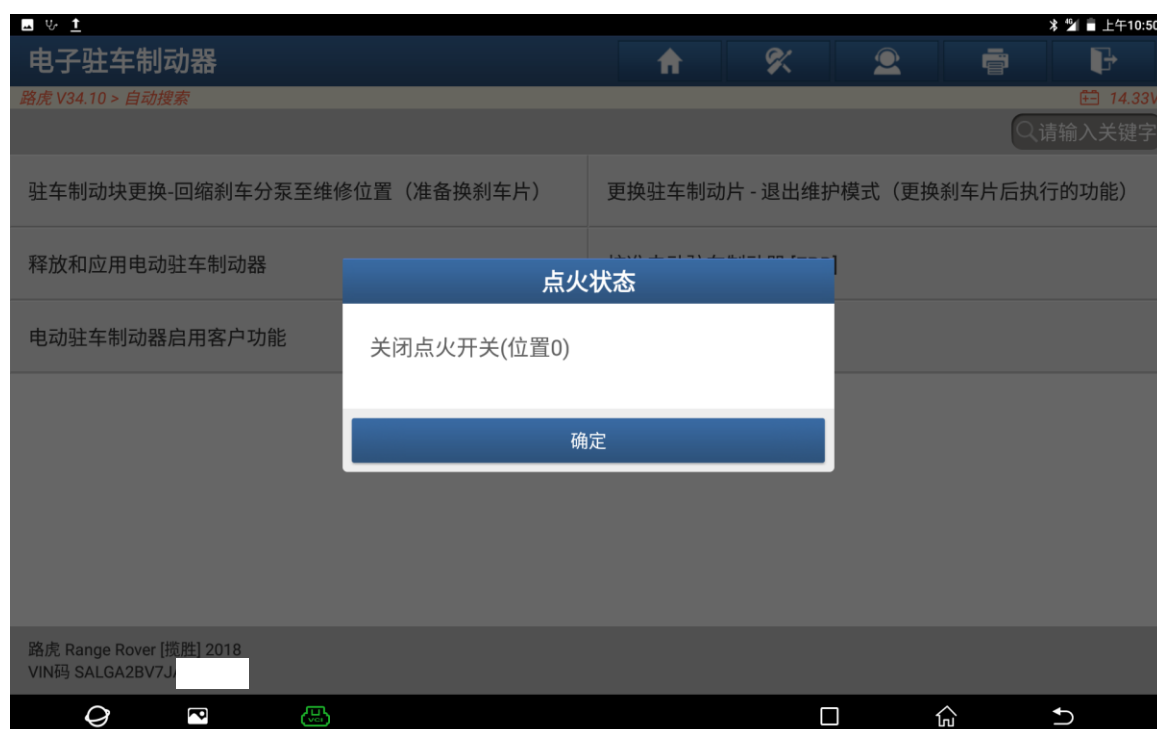

18. 操作成功，点击“确定”（如下图）；

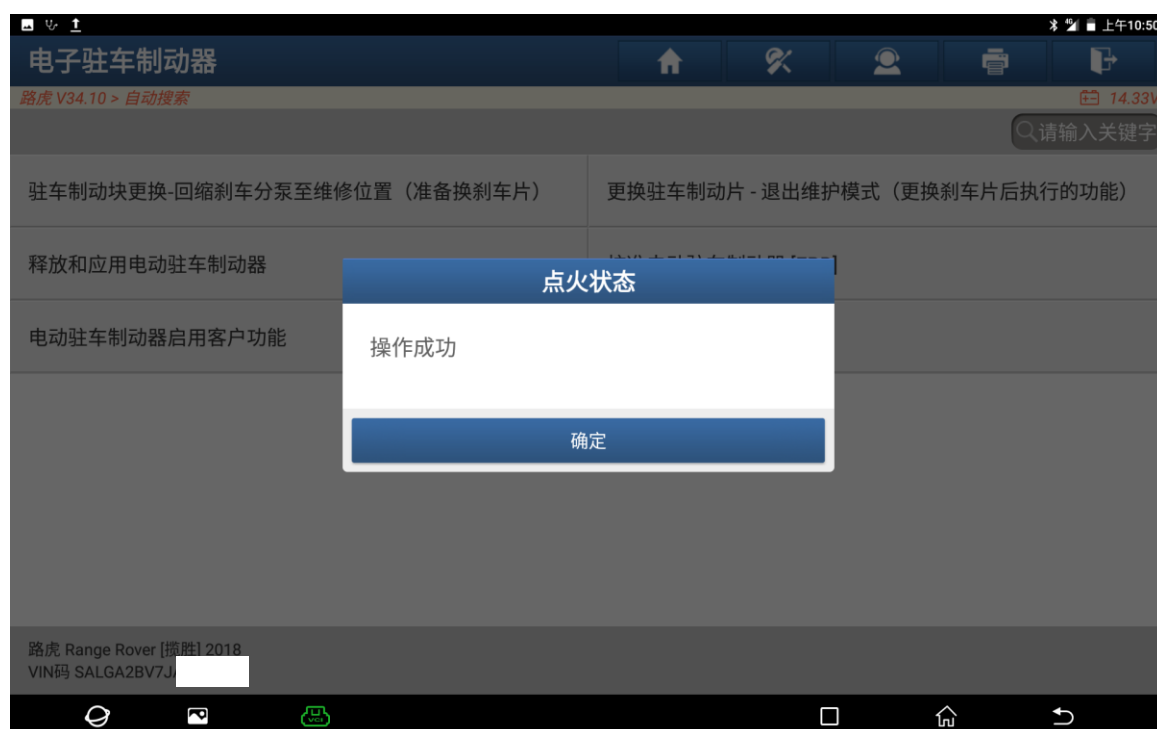

19. 仪表不再提示维护模式（如下图）。



声明：

该文档内容归深圳市元征版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。