


## 2018 年广汽传祺 GA8 更换后轮刹车片电子分泵回缩释放操作

2018 年广汽传祺 GA8 车辆 VIN 码: LMGLG1G58H1\*\*\*\*\*

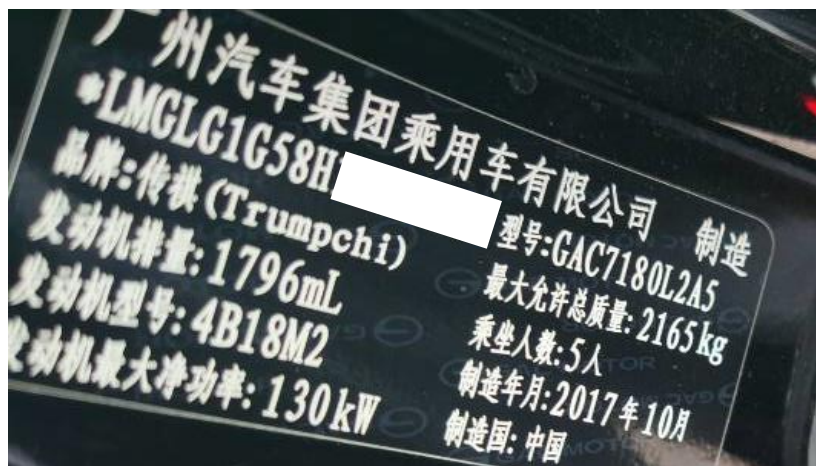


**功能作用:** 配备电子手刹的广汽传祺 GA8 车型，更换或者维护后轮刹车时，需使用该功能对电子分泵进行回缩、释放

**支持产品:** 元征 PRO 或 PAD 系列综合诊断设备


**测试产品:** X431-PADV

1. 选择【X431-PADV】设备，选择【广汽传祺】车型，连接进入后选择【自动搜索】(如下图);

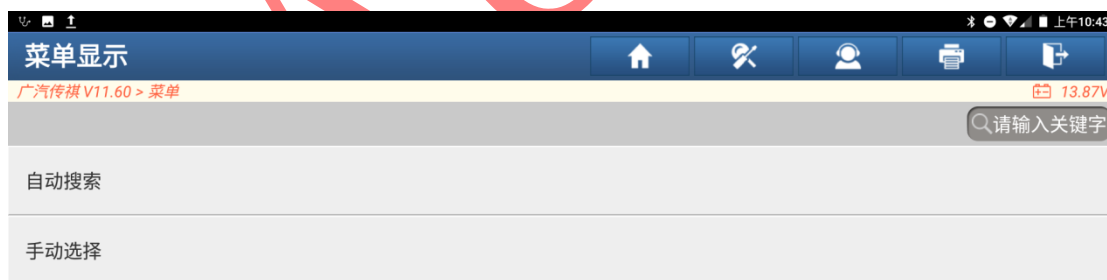

广汽传祺 GA8 2017  
VIN码 LMGLG1G58H1

2. 选择【GA8】(如下图):

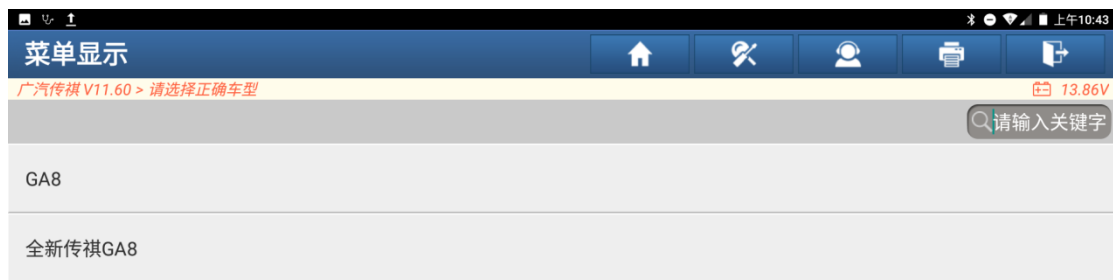

3. 确认车辆信息无误后, 点“是”(如下图):



## 4. 选择【快速测试】(如下图):



## 5. 选择【电子驻车】(如下图):




6. 选择【特殊功能】(如下图):




7. 选择【更换刹车片(刹车分泵回缩,准备换刹车片)】(如下图):




8. 提示“打开点火开关，发动机不起动”，满足条件点“确定”（如下图）；

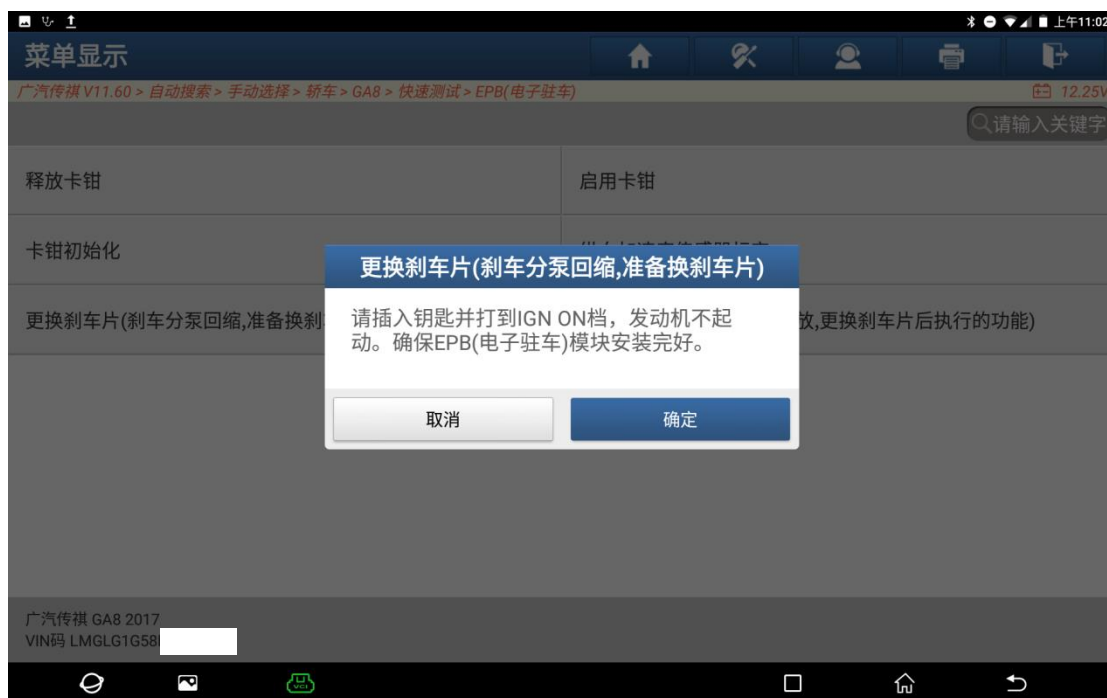


9. 提示“电子驻车处于释放状态”，满足条件点“确定”（如下图）；

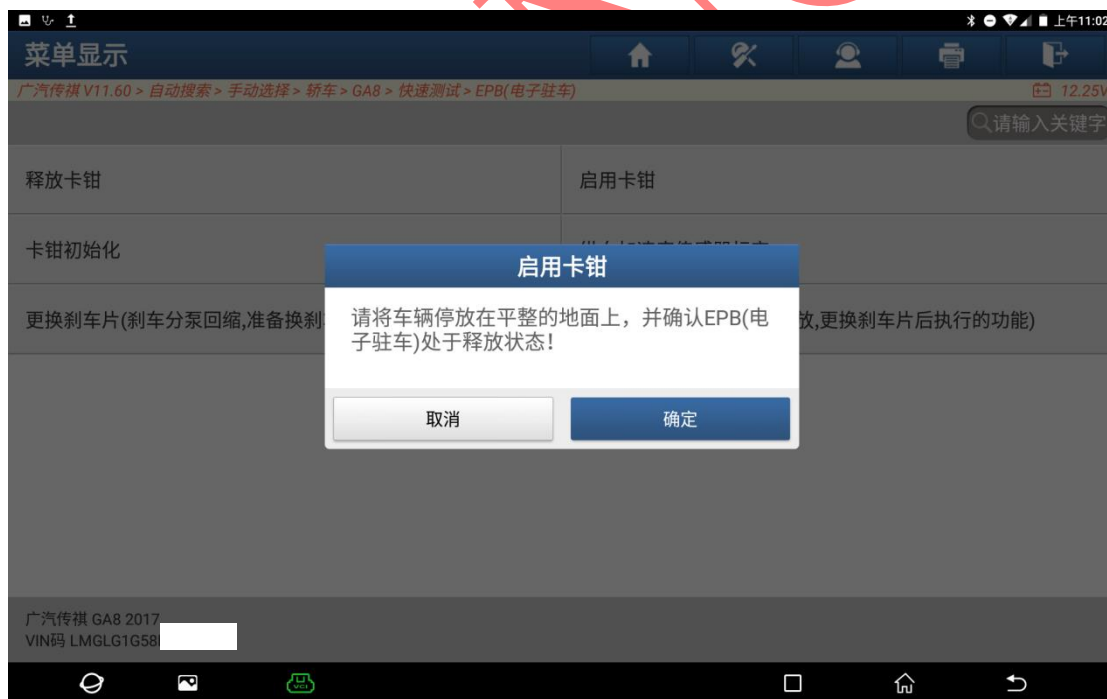

10. 提示“正在读取卡钳状态”（如下图）：

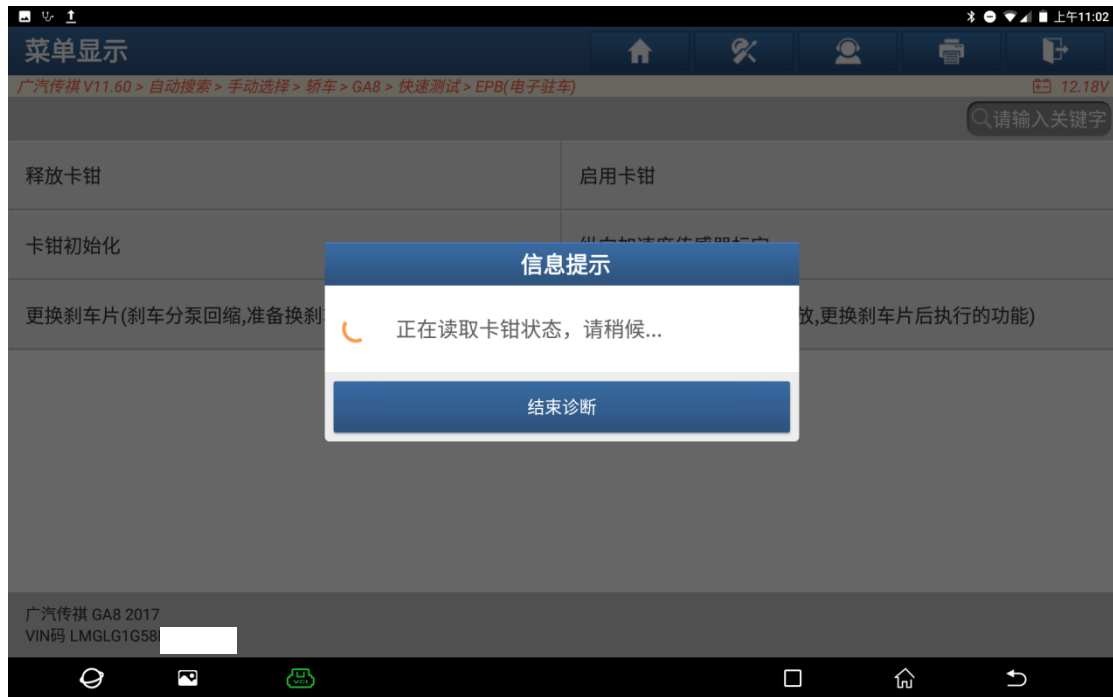

11. 提示“卡钳已完全释放”，点“确定”（如下图）：

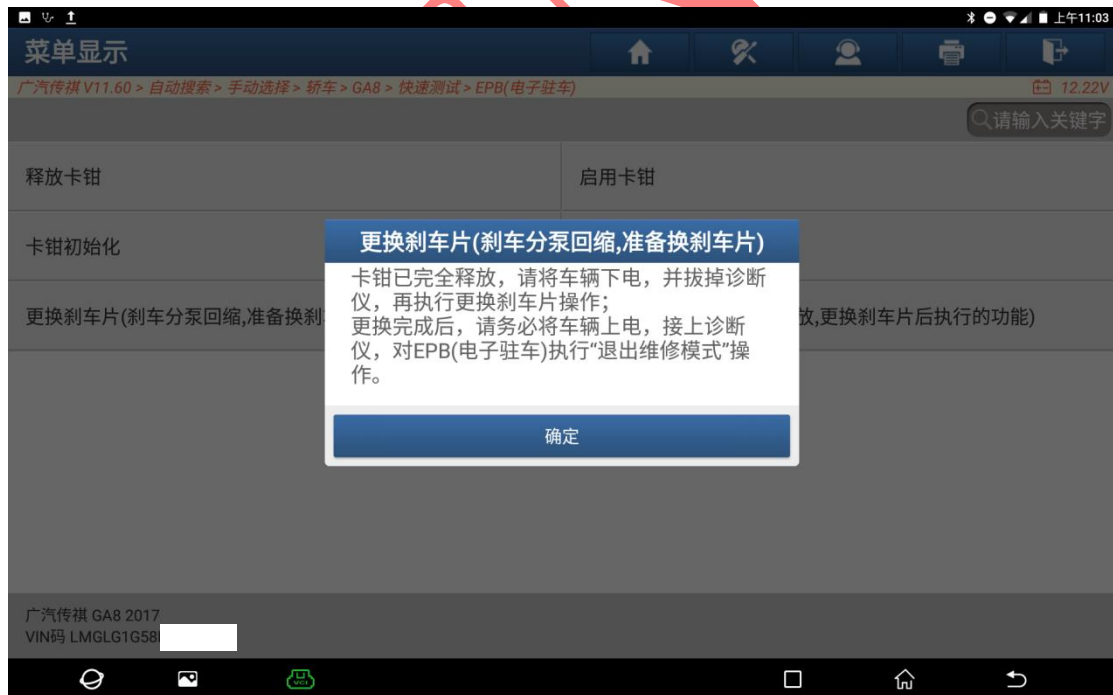


12. 查看仪表，电子驻车维修灯亮起，可以执行更换刹车片操作（如下图）；




13. 更换完成后，选择“退出维修模式（刹车分泵释放，更换刹车片后执行的功能）”（如下图）；



14. 提示“打开点火开关，发动机不起动”，满足条件点“确定”（如下图）；

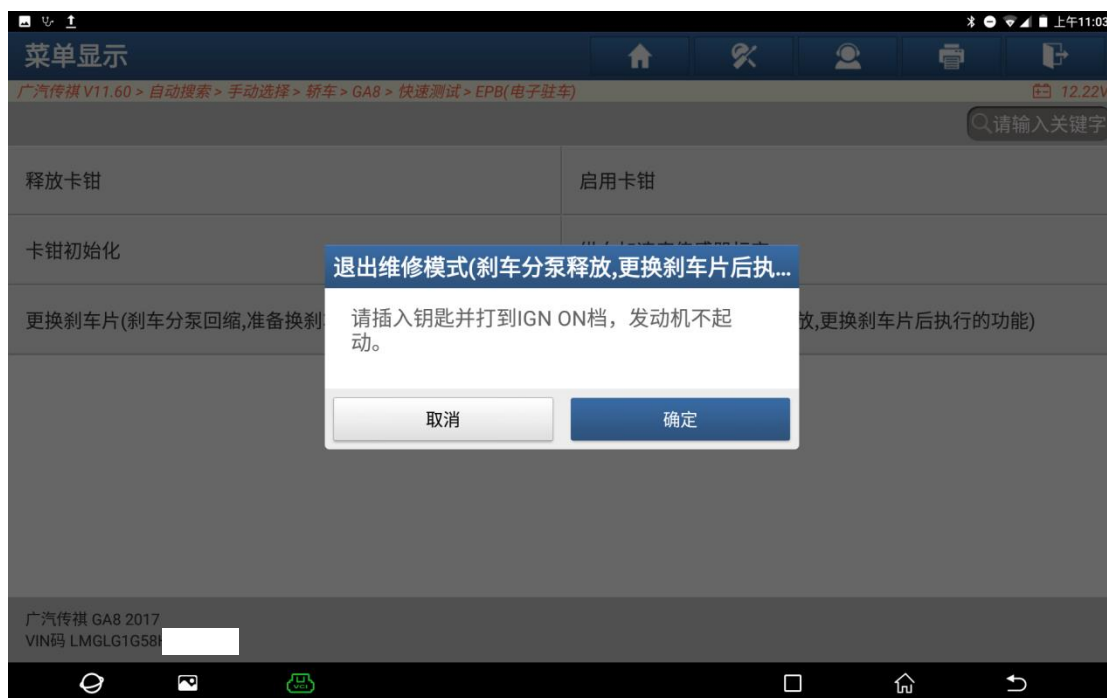


15. 提示“电子驻车处于释放状态”，满足条件点“确定”（如下图）；

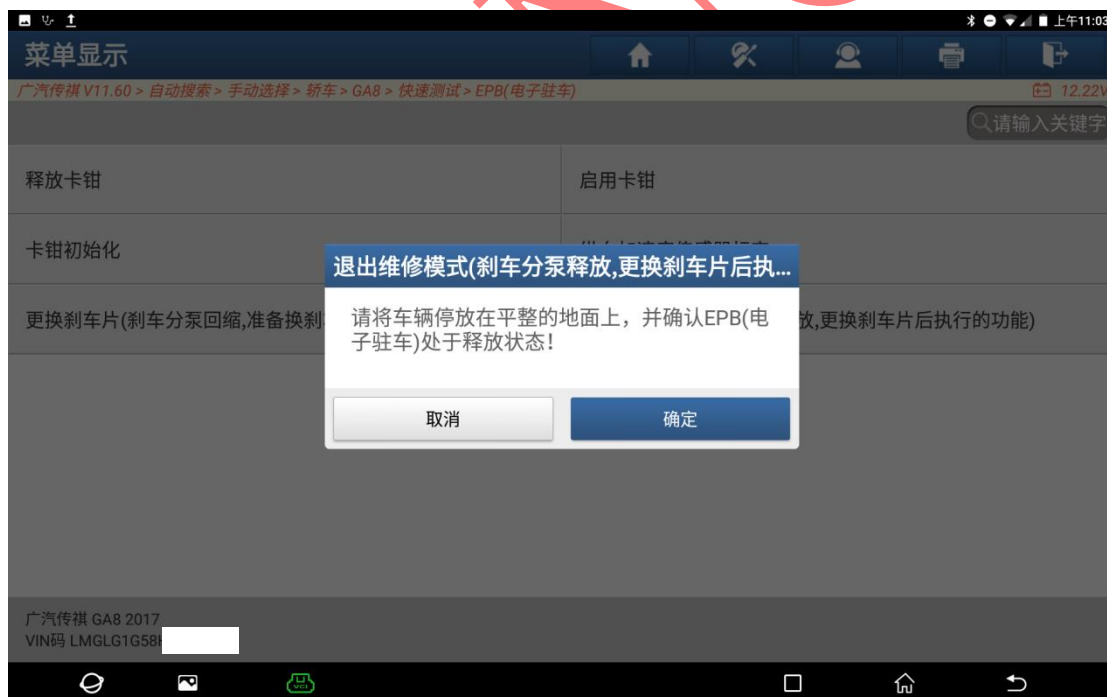




16. 提示“正在退出维修模式”（如下图）；

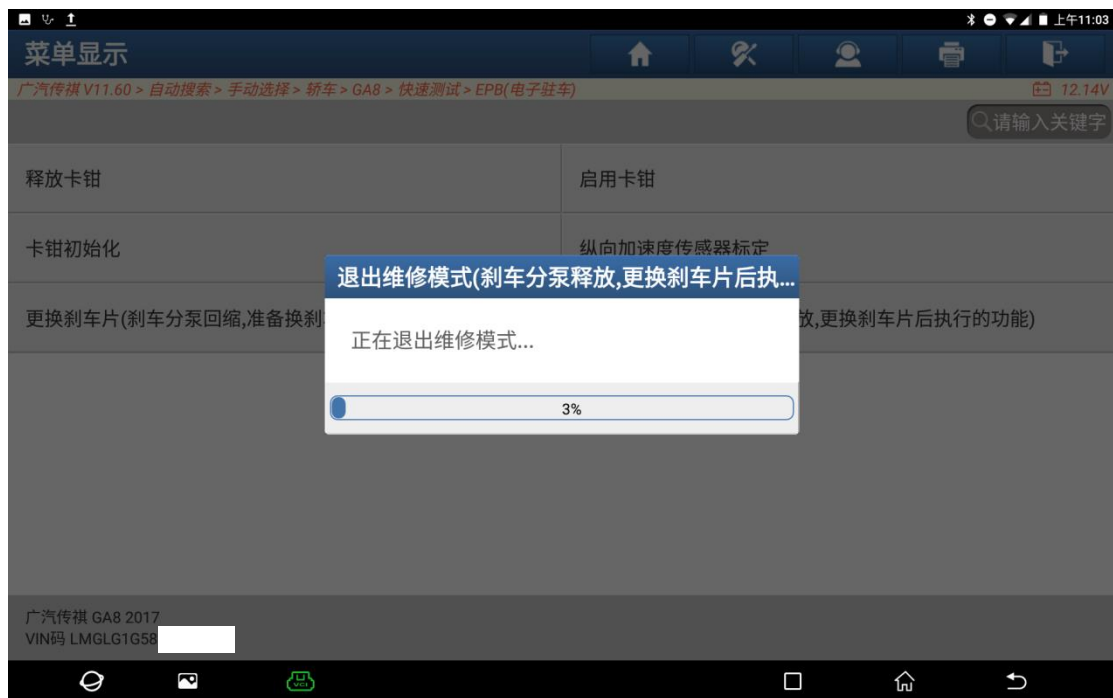

17. 提示“电子驻车维修模式退出成功”（如下图）；

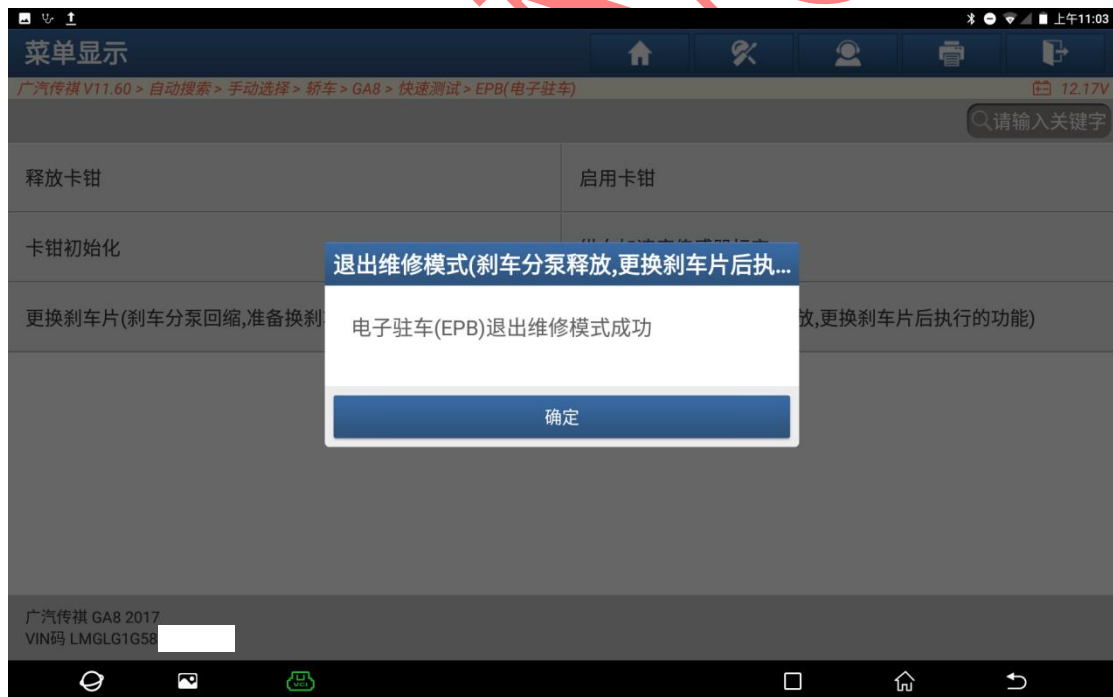

18. 查看仪表，电子驻车维修灯消失，验证电子手刹可以正常使用，操作结束（如下图）。



### 声明:

该文档内容归深圳市元征版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。