


帝豪 GSe 更换刹车片

功能说明： 更换刹车片

支持产品： 元征 PRO 或 PAD 系列综合诊断设备

实测车型： 帝豪 GSeVIN:LB377Y2W2JA25****（如下图）

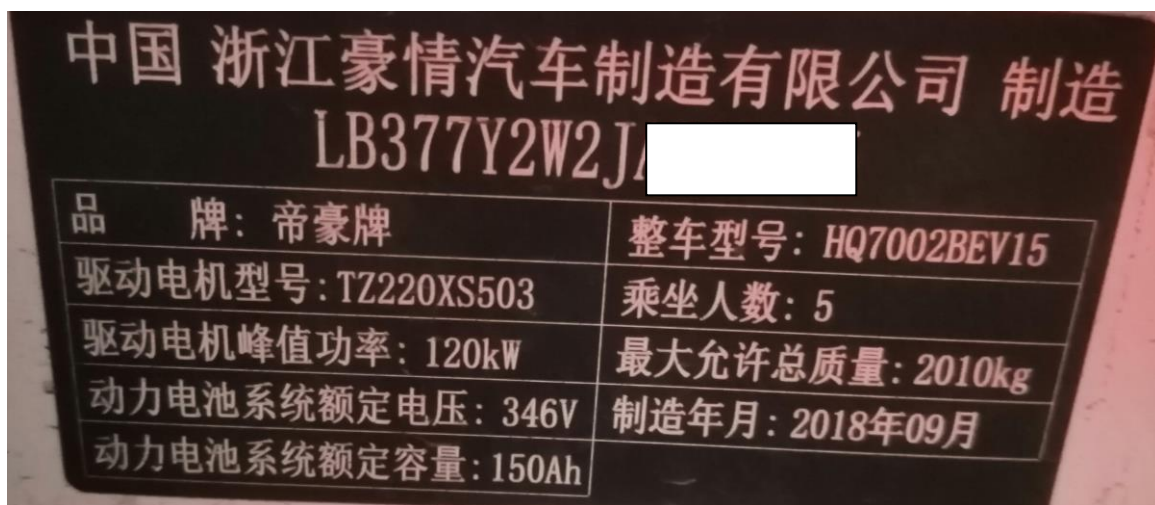

操作指引：

1. 进入【ESC】系统（如下图）；



2. 选择【特殊功能】（如下图）；




3. 选择【进入维修模式（准备换刹车片）】（如下图）；



4. 点击“是”执行此操作（如下图）。




5. 进入维修模式完成，此时更换刹车片（如下图）；

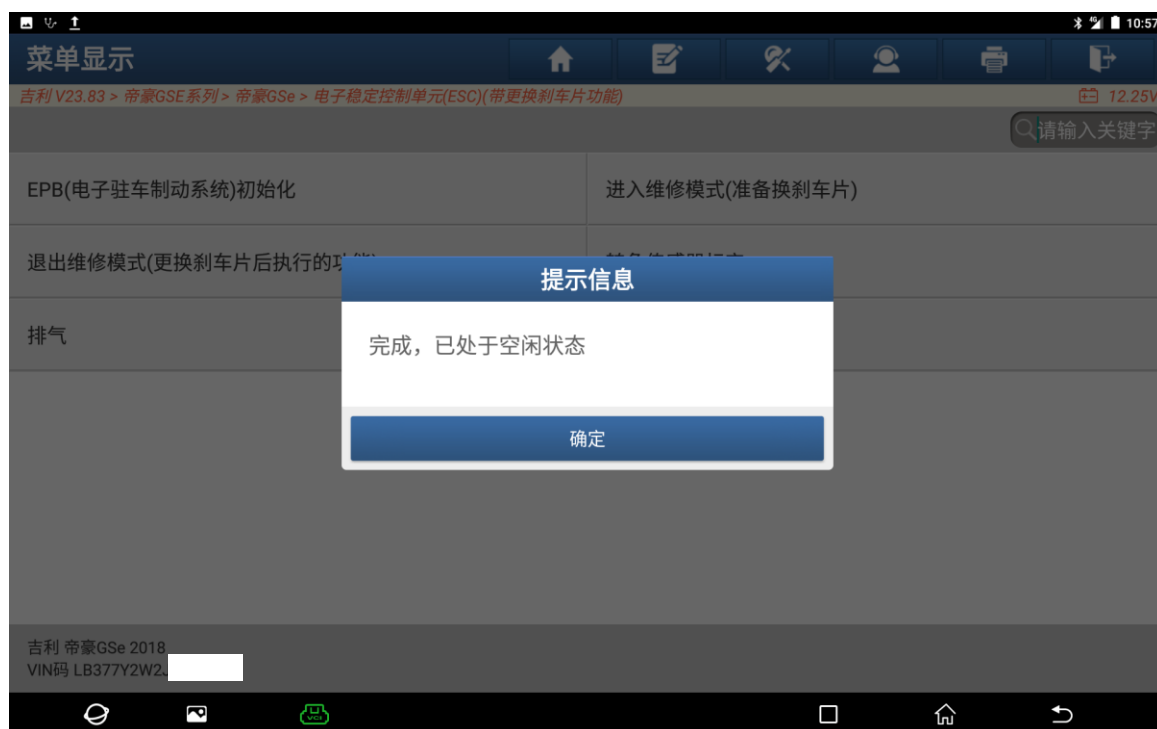


6. 更换好后选择【退出维修模式（更换刹车片后执行的功能）】（如下图）；



7. 点击“是”执行此操作（如下图）；

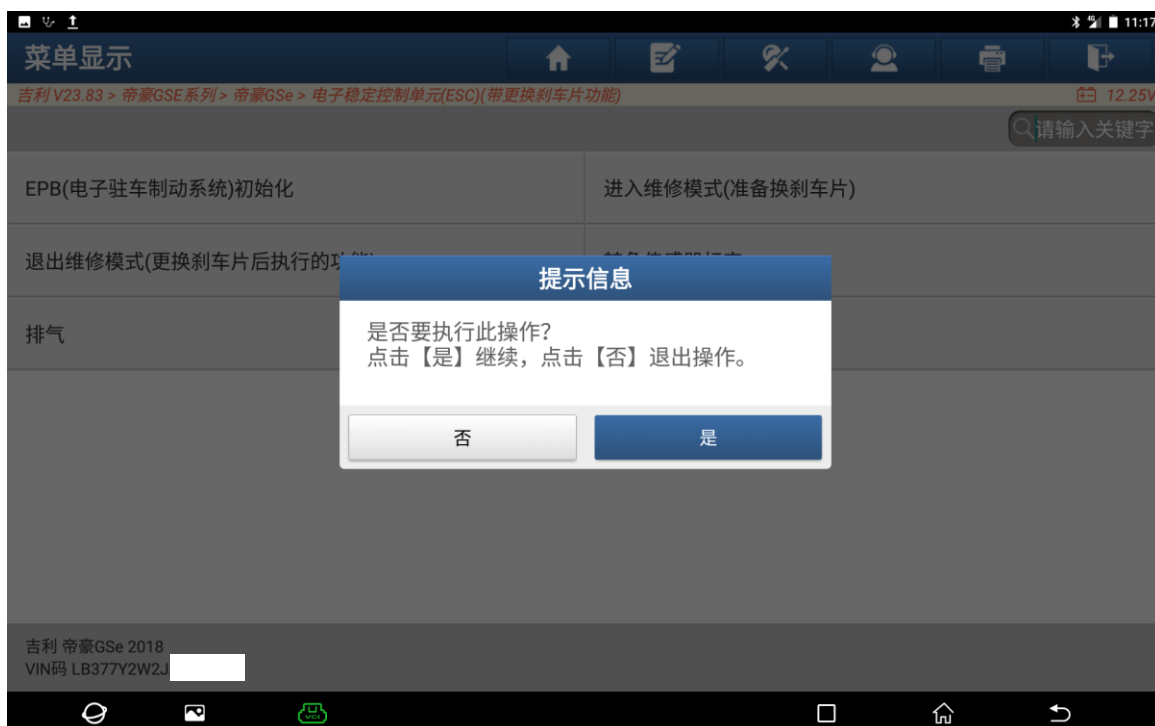

8. 退出维修模式完成:

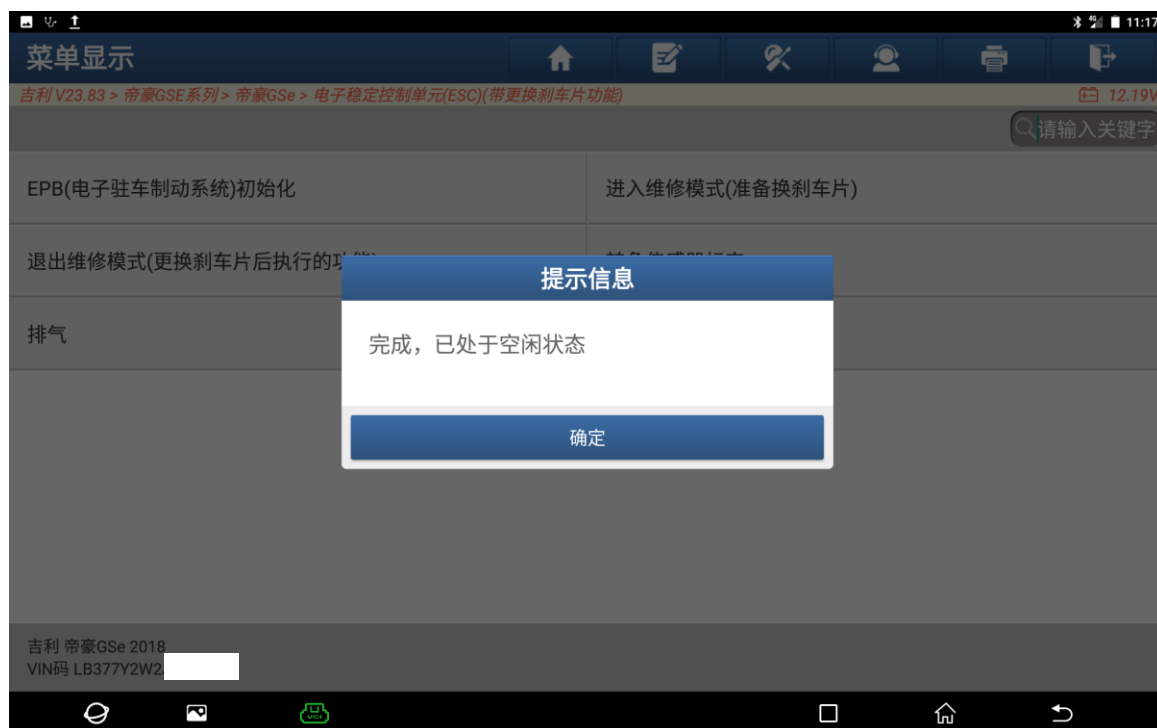

声明:

该文档内容归深圳市元征版权所有,任何个人和单位不经同意不得引用或转载。