

2022 年路虎卫士更换制动液排气操作

2022 年路虎卫士 车辆 VIN 码: SALEA7RU1N2*****



功能作用： 配置电子刹车分泵的路虎卫士车型，更换刹车油或者对刹车系统进行维修后，需使用该功能对刹车系统进行排空，否则会造成刹车系统中存在空气或制动液更换不干净，影响行车安全


支持产品： 元征 PRO 或 PAD 系列综合诊断设备

测试产品： X431-PADV

1. 选择【X431-PADV】设备，选择【路虎】软件，连接进入后选择【自动搜索】（如下图）；




2. 选择【智能检测】扫描全车系统（如下图）；

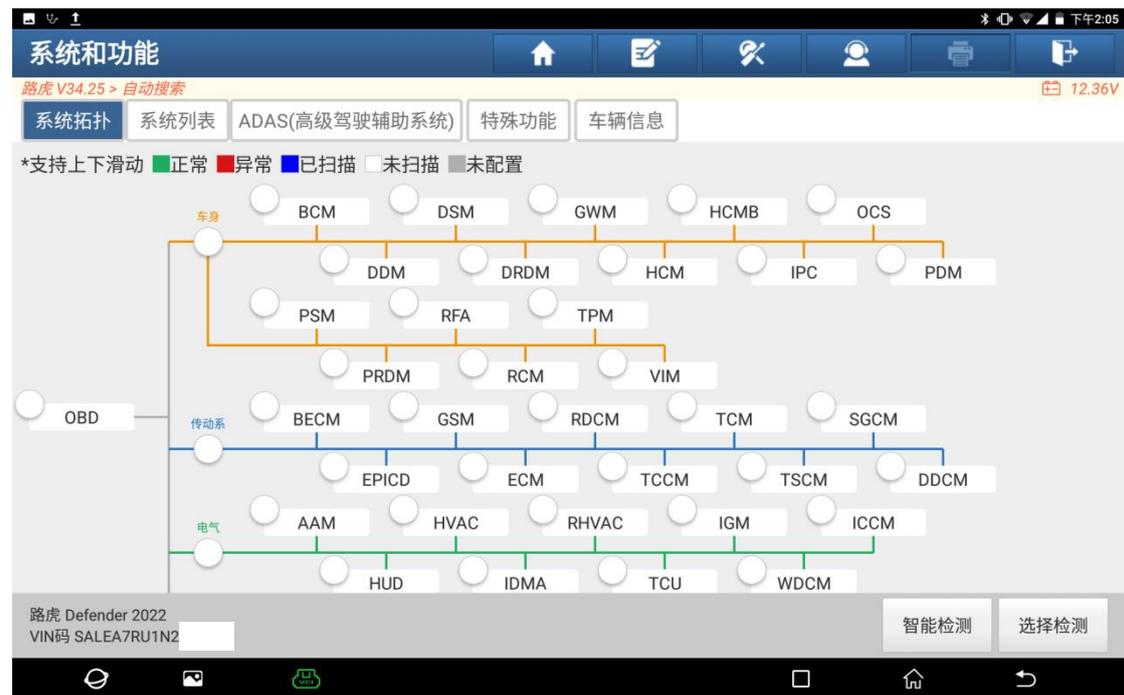

3. 选择系统列表上方的【特殊功能】（如下图）；



4. 选择【维护】(如下图):

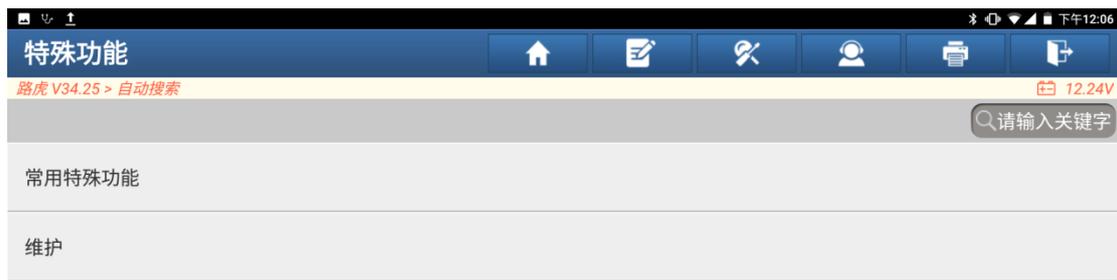

5. 选择【驾驶员辅助】(如下图):



6. 选择【ABS（防抱死制动系统控制模块）】（如下图）；




7. 选择【制动器排气装置】（如下图）；




8. 阅读提示，根据提示操作“将制动踏板踩到底，然后在松开”，完成后再点“确定”（如下图）；




9. 阅读提示，点“确定”（如下图）；

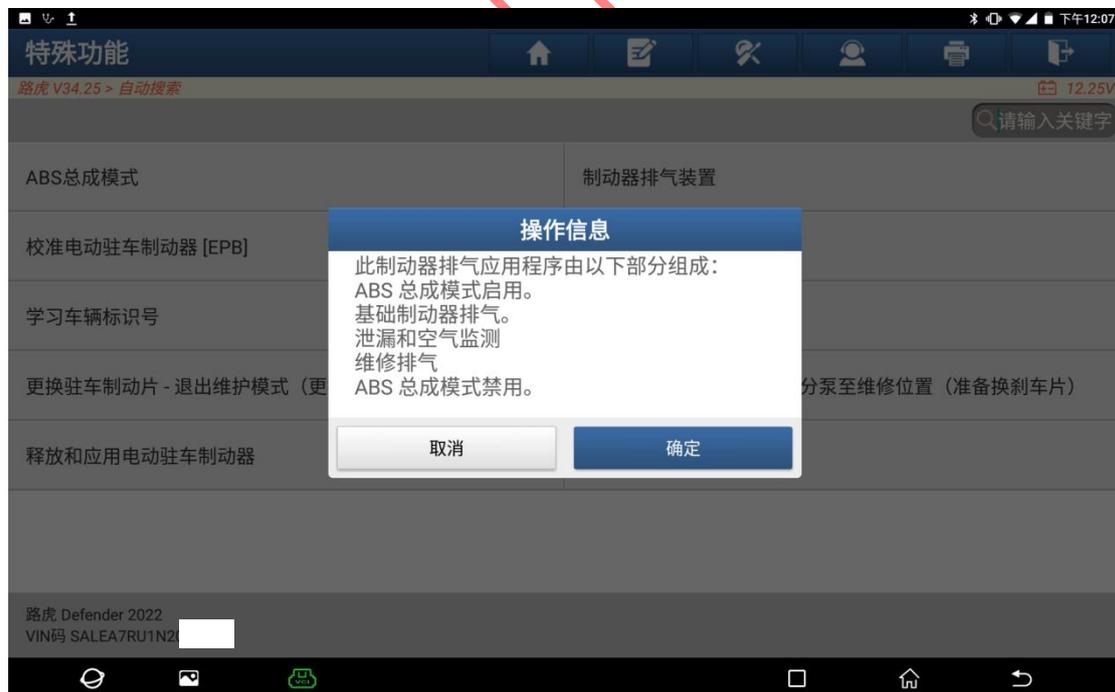


10. 提示“打开点火开关”，打开后点“确定”（如下图）；

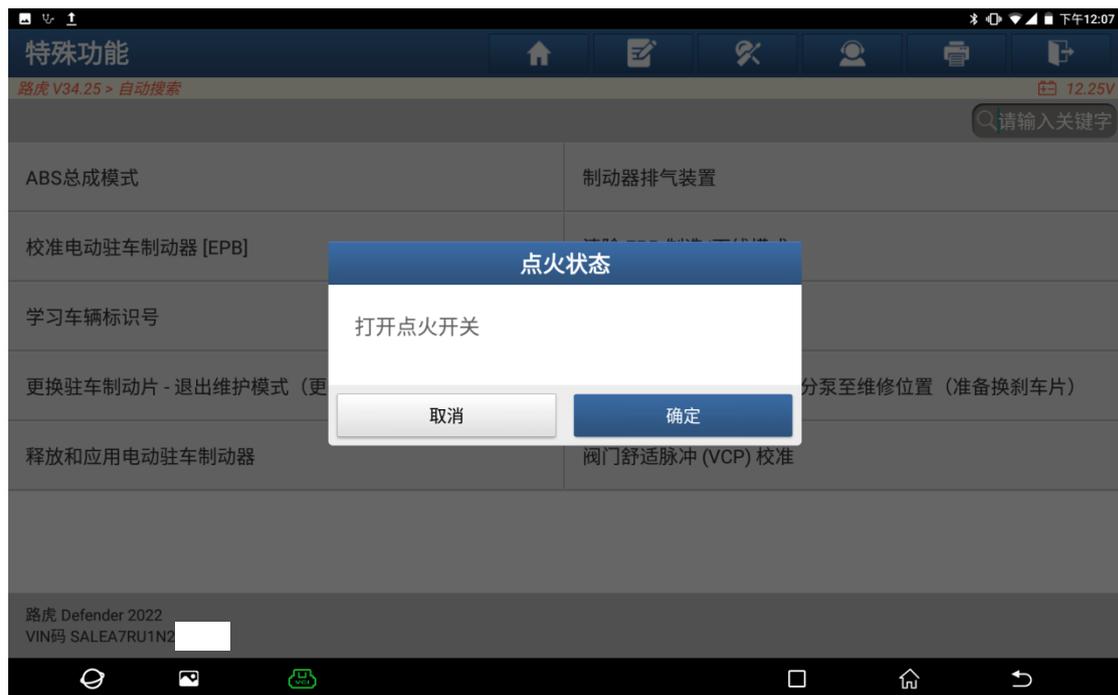

11. 提示“正在进行启用 ABS 总成模式”（如下图）；

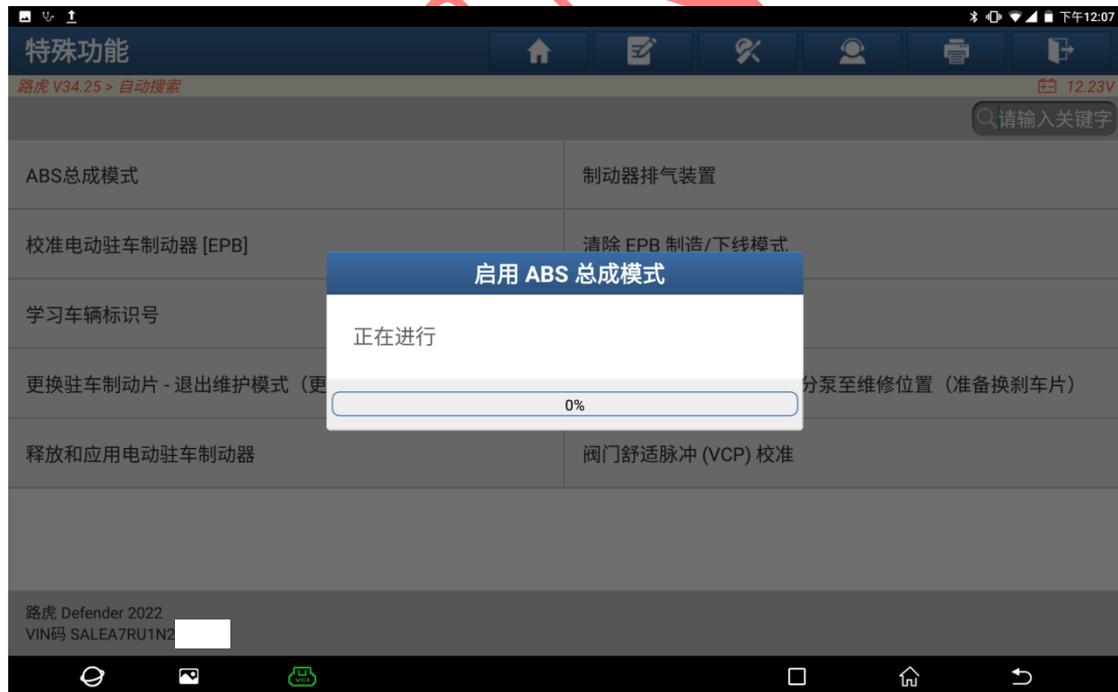


12. 阅读提示，按照“左后、左前、右前、右后”顺序进行排空，排空时先打开排气螺钉，然后踩刹车，直到流出的制动液中不含有空气，在踩住刹车踏板，拧紧排气螺钉，依照此方法，依次按顺序对四个轮进行逐一排空，排空完成后点“确定”（如下图）；

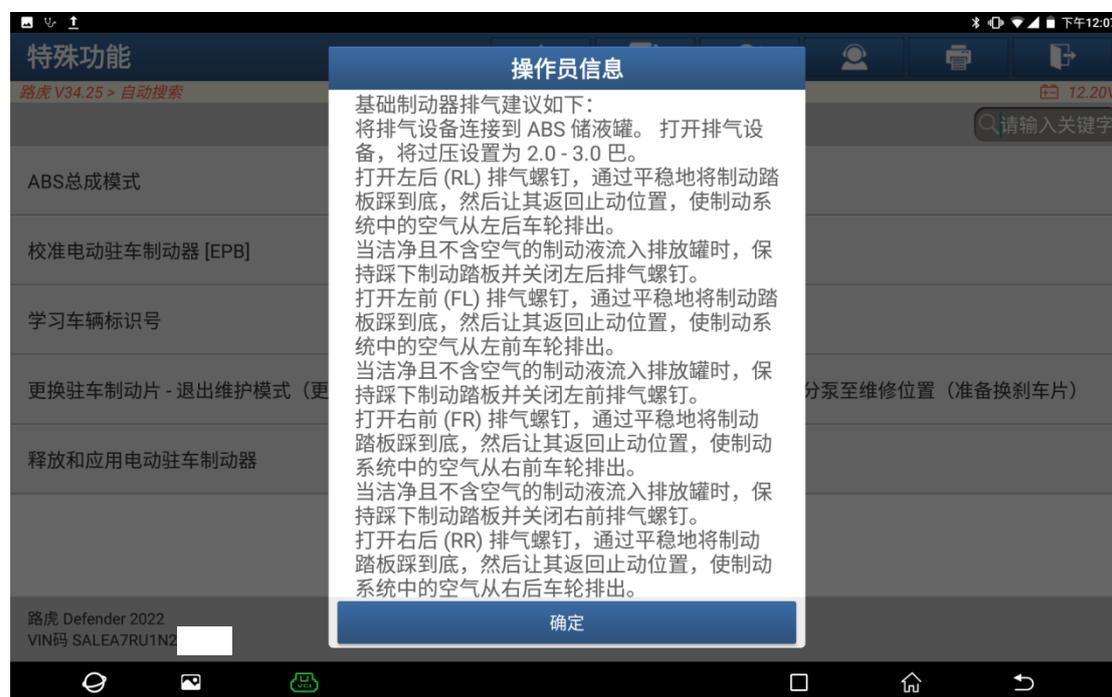


13. 提示“进行泄露和空气监测测试，需要断开排空设备，再检测过程中不得踩下刹车踏板”，满足条件后点“确定”（如下图）；




14. 提示“在这进行‘泄露和空气监测测试’”（如下图）；

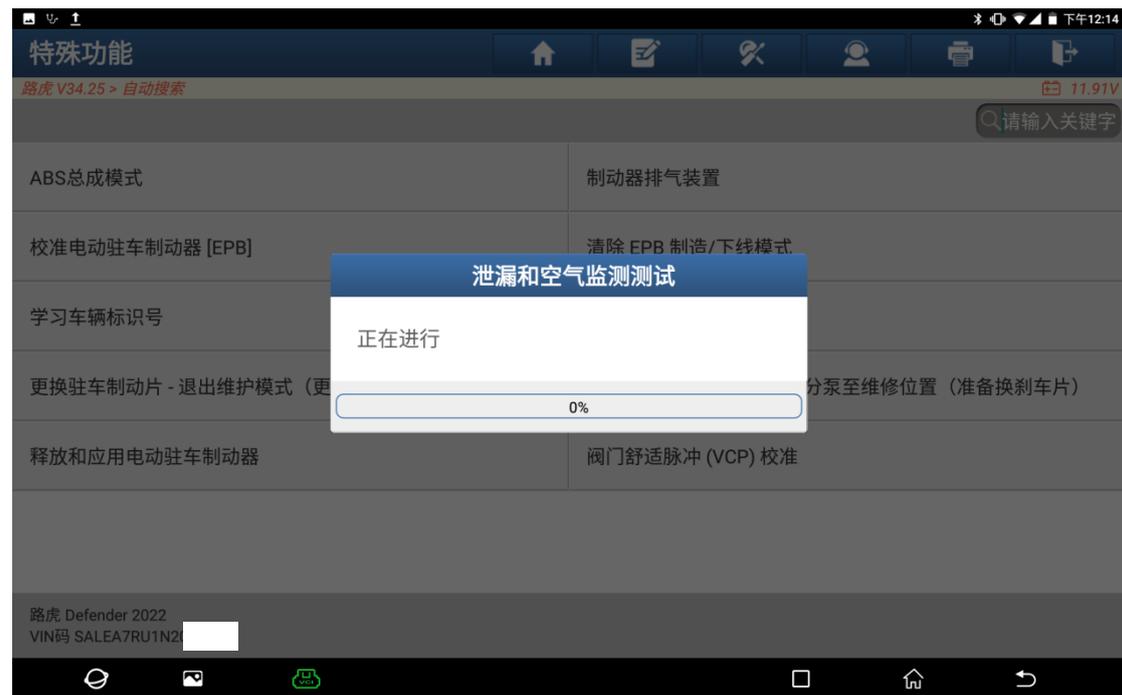


15. 提示“测试成功完成”，同时会自动提示“正在进行禁用 ABS 总成模式”（如下图）；

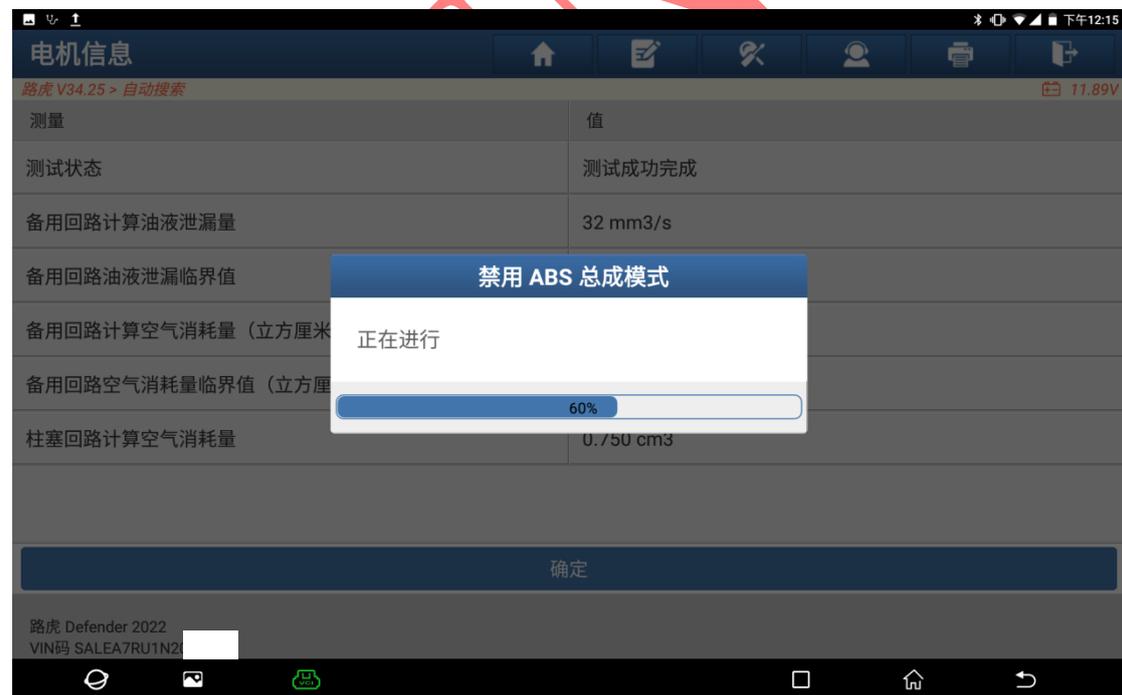


16. 提示“关闭点火开关”（如下图）：

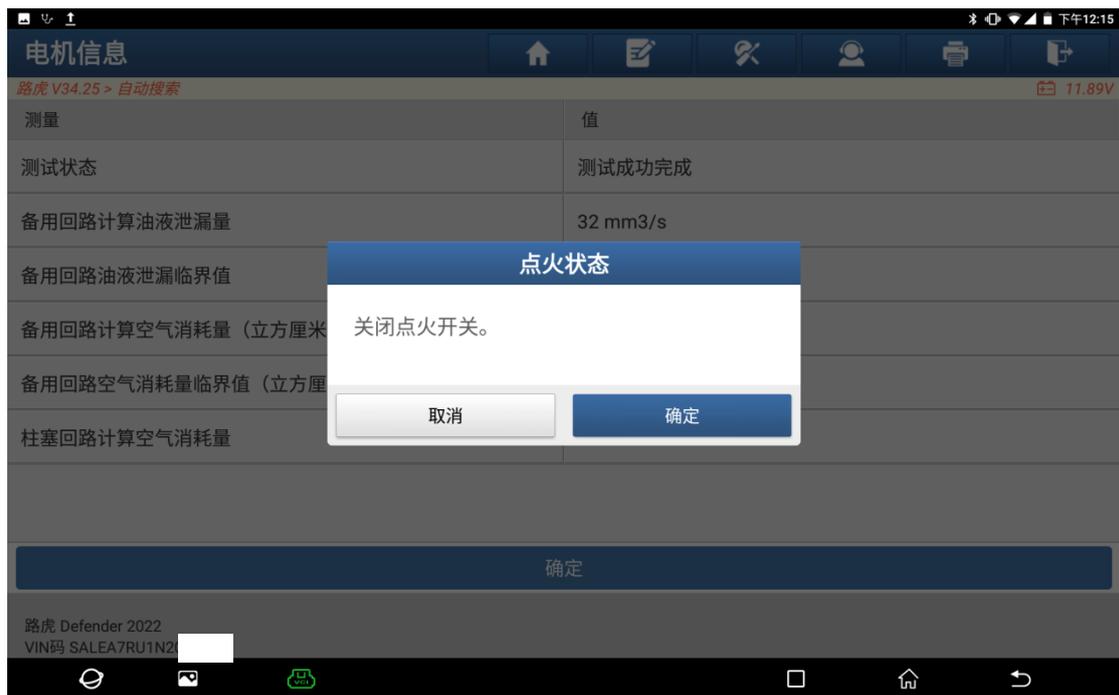

17. 提示“模块正在初始化”（如下图）：

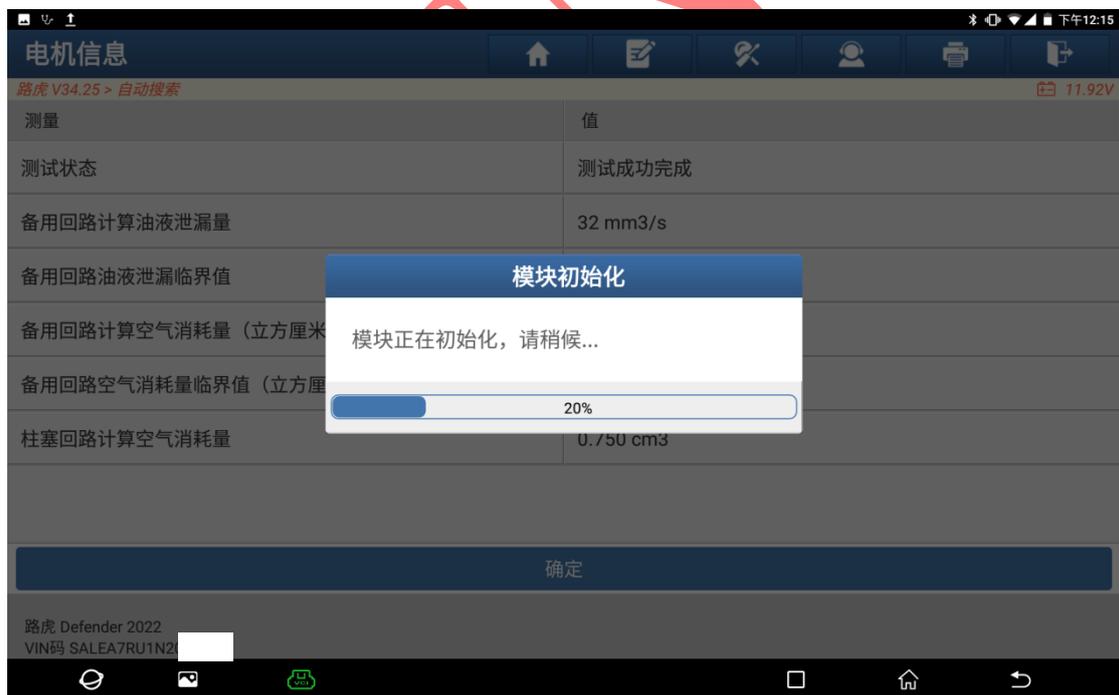

18. 提示“操作成功”，点“确定”操作结束（如下图）。

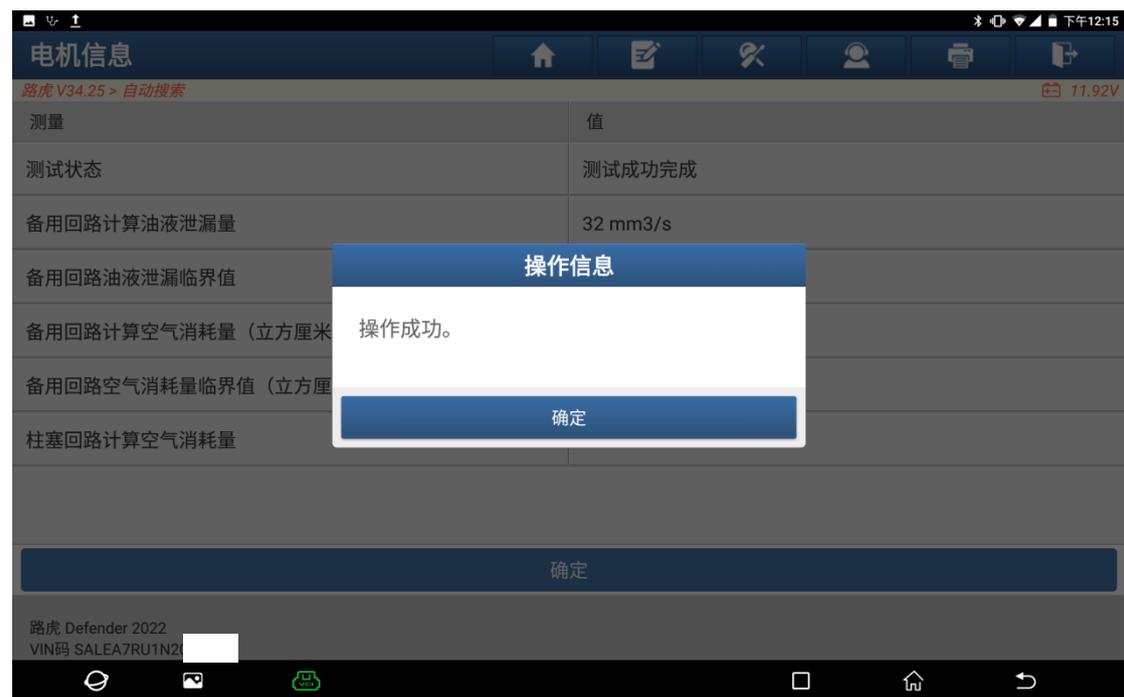

声明：

该文档内容归深圳市元征版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。