

红旗 H5 更换刹车片

功能说明： 更换刹车片

支持产品： 元征 PRO 或 PAD 系列综合诊断设备

实测车型： 红旗 H5 VIN:LFPH4ACP1N2A2**** (如下图)；



操作指引：


1. 选择进入【常用特殊功能】(如下图)；




2. 选择【刹车片更换】(如下图);




3. 点击【更换摩擦片（刹车片）】(如下图);

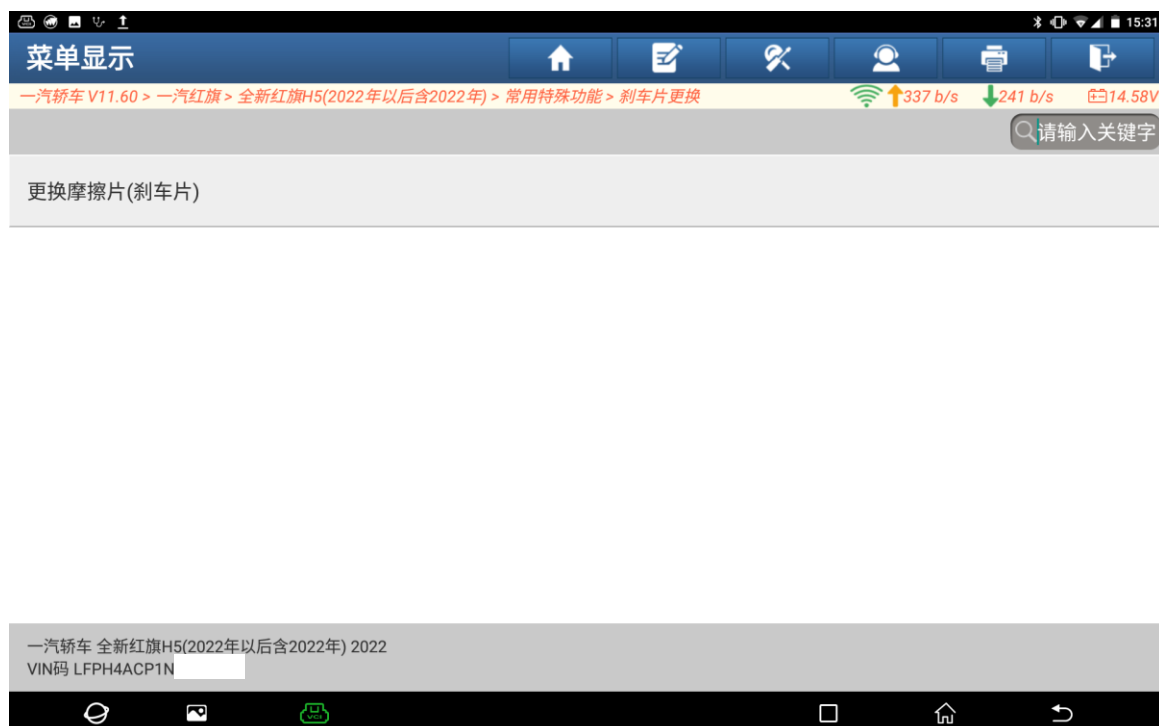


4. 点击“是”确认更换摩擦片（如下图）；

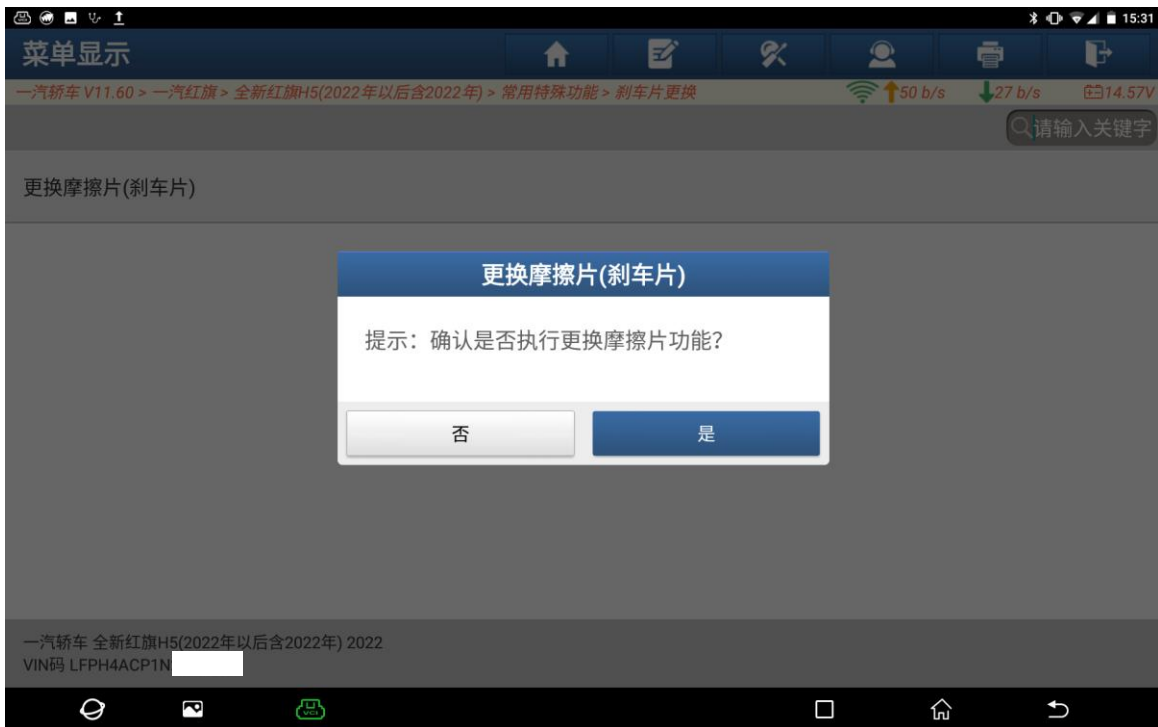


5. 正在执行，请等待...（如下图）；

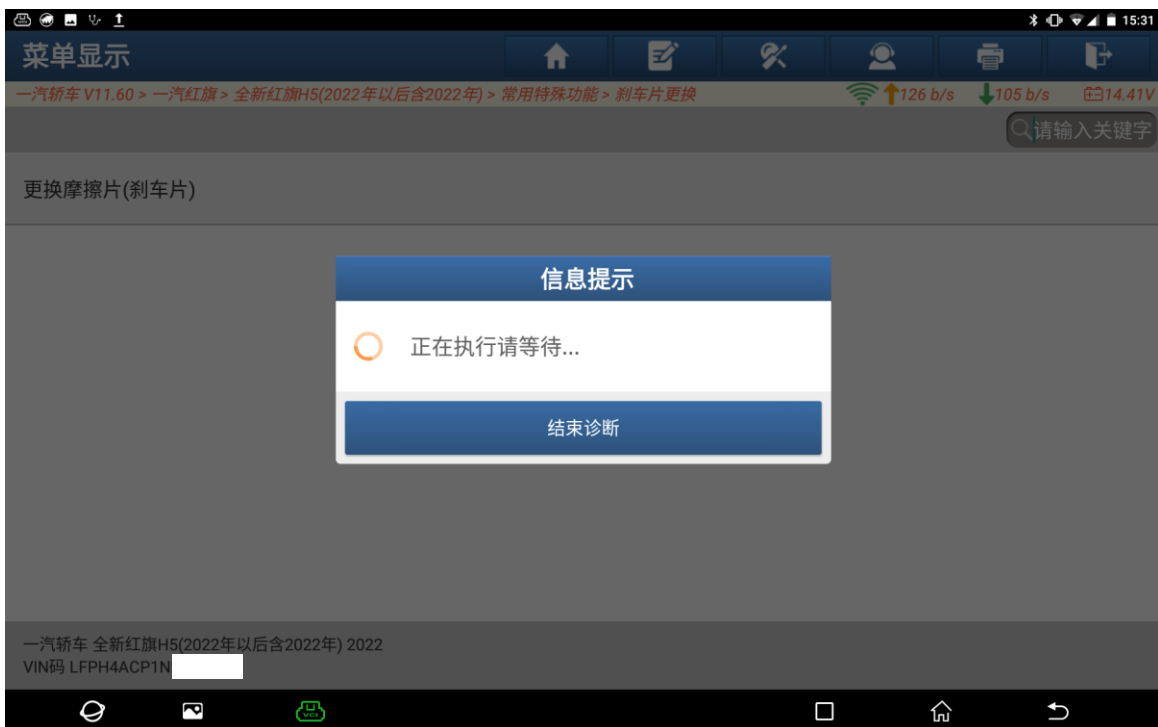

6. 请下电后更换摩擦片，然后上电点击“确定”继续执行（如下图）；

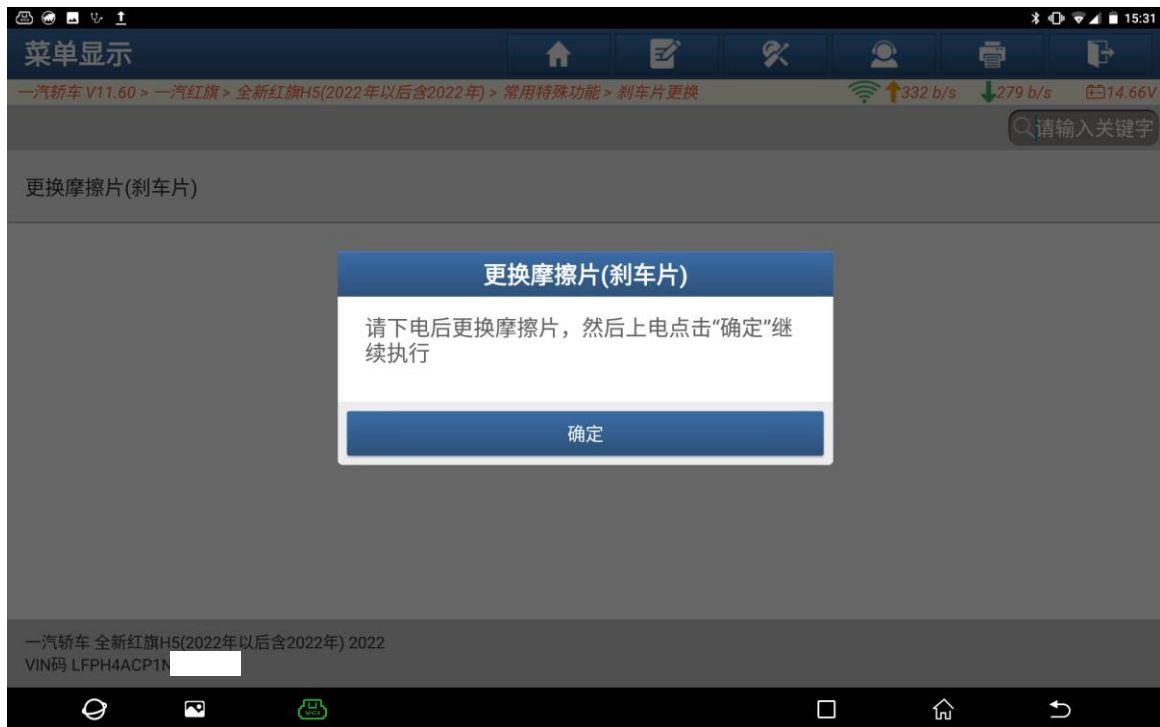

7. 正在执行请等待...（如下图）。

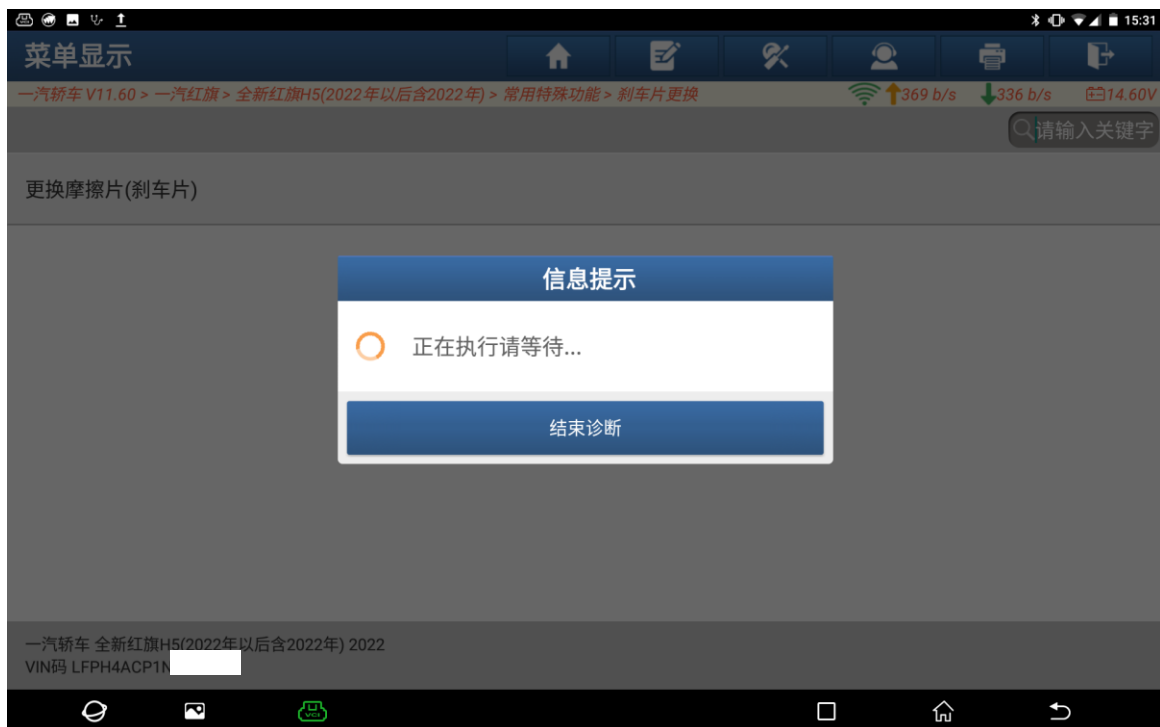

8. 更换摩擦片成功（如下图）；



声明：

该文档内容归深圳市元征版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。