

迈腾 GTE 更换刹车片

功能说明： 更换刹车片

支持产品： 元征 PRO 或 PAD 系列综合诊断设备

实测车型： 迈腾 GTE VIN:LFV1A23C9N330**** (如下图)；



操作指引：


1. 选择【特殊功能】(如下图)；




2. 选择【刹车片更换】(如下图);



3. 前提条件提示, 点击“确定”(如下图);

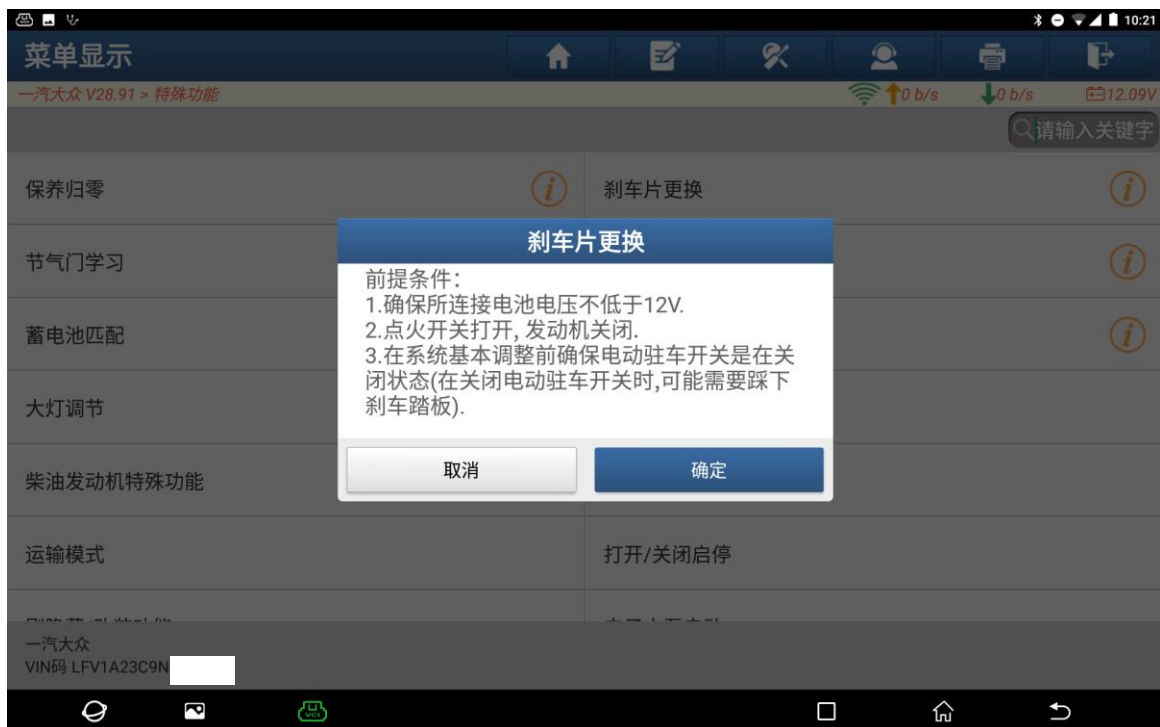


4. 选择【03 刹车系统】(如下图);

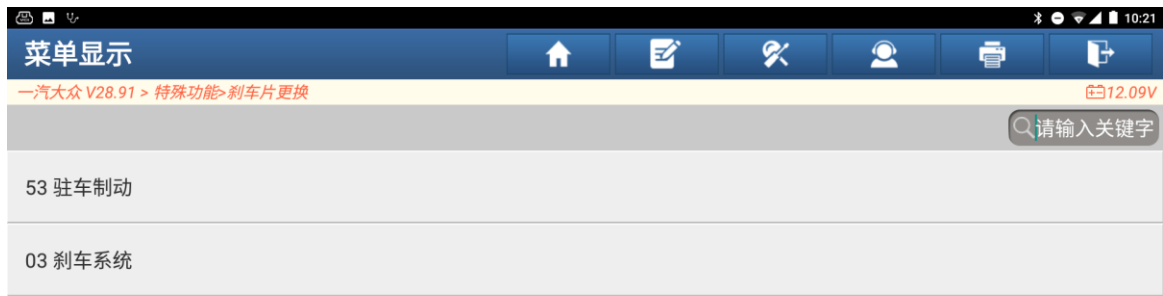


5. 更换前选择【刹车分泵回缩 (准备换刹车片)】(如下图);



6. 刹车分泵将回缩，在这过程中请勿断开与控制单元之间的通讯。点击“确定”；

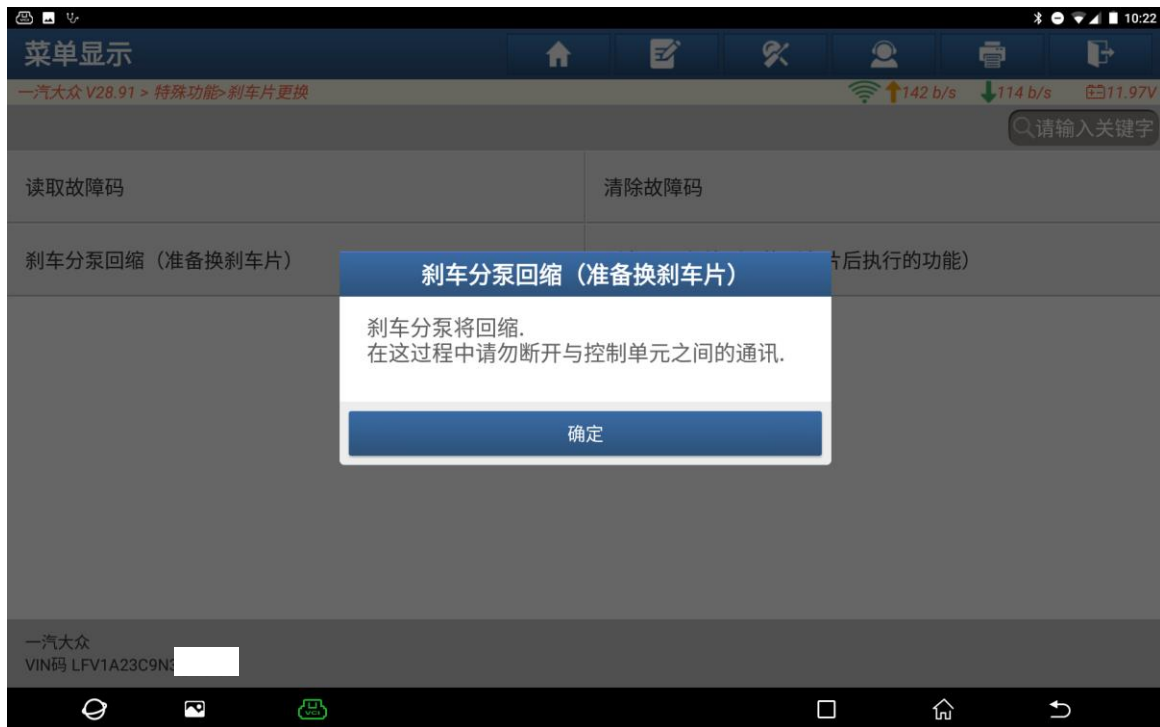

7. 刹车分泵正在回缩，请等待... (如下图)；

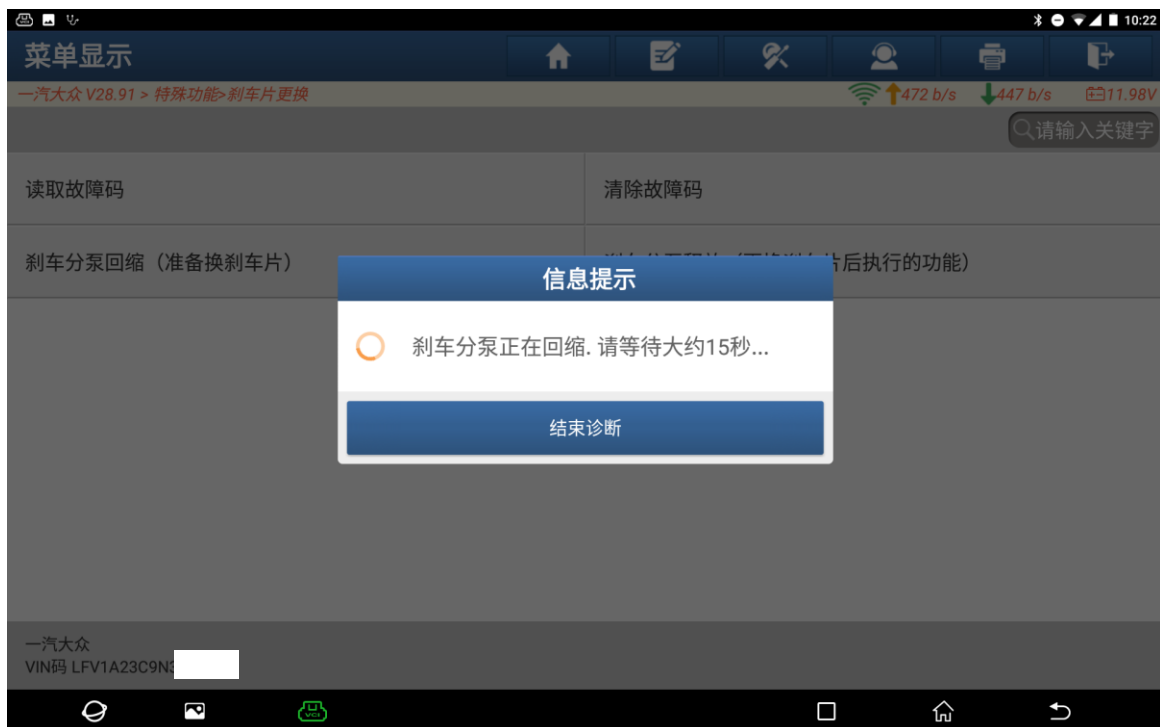


8. 刹车分泵已经回缩（如下图）；




9. 刹车片更换后选择【刹车分泵释放（更换刹车片好执行的功能）】（如下图）；



10. 刹车分泵将被释放，在这过程中请勿断开与控制单元之间的通讯。点击“确定”；

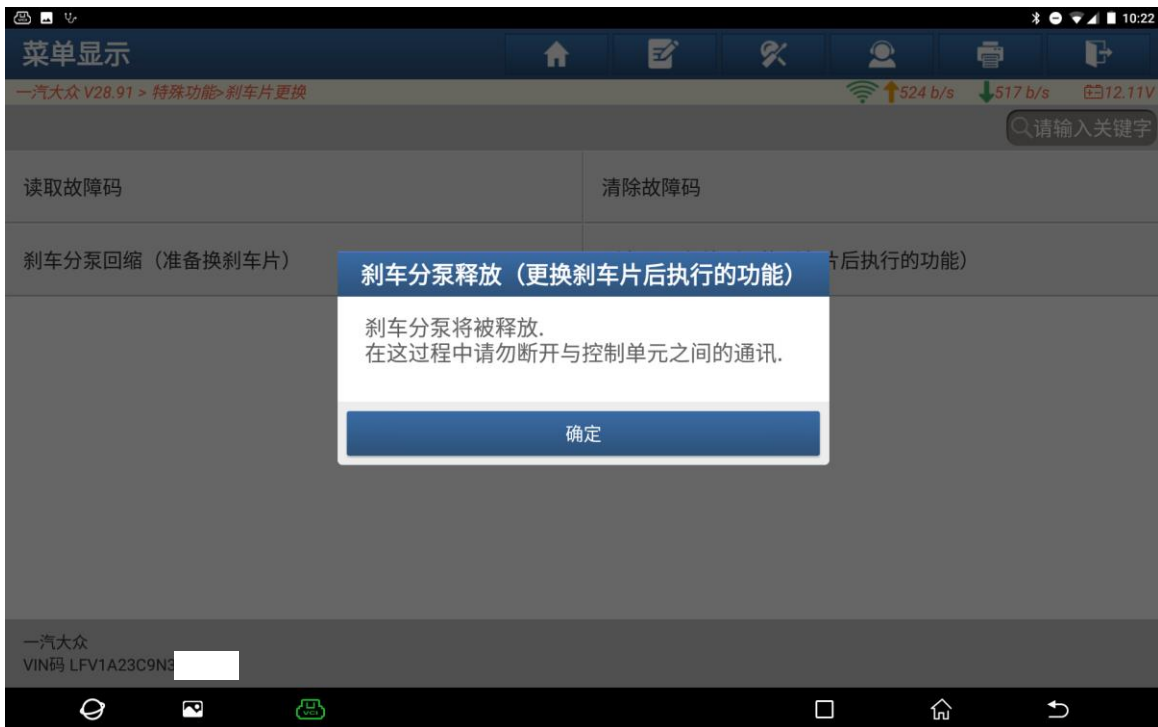

11. 刹车分泵正在释放，请等待... (如下图)。

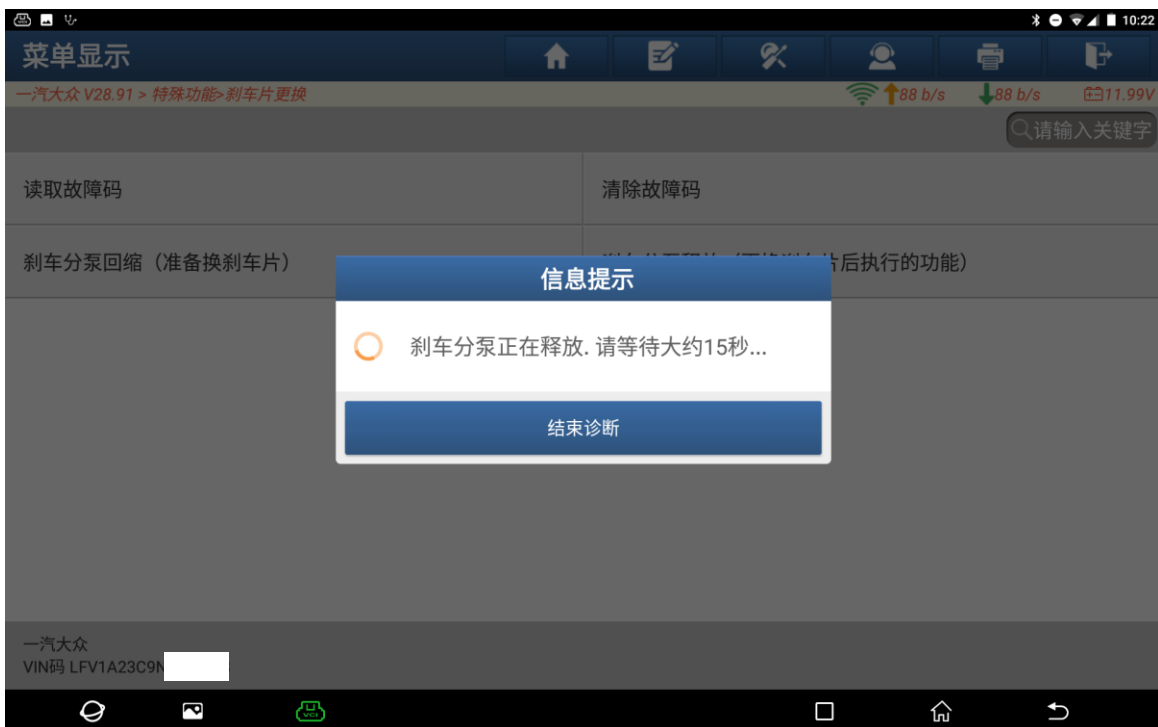

12. 刹车分泵已经释放（如下图）；



声明：

该文档内容归深圳市元征版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。