

中国通用凯迪拉克 XT5 更换驻车辅助电脑编程和匹配 操作方法

功能说明： 更换驻车辅助电脑，需要执行该功能。

支持设备： 元征全系列综合诊断设备

实测车型： 2020 凯迪拉克 XT5。VIN 码为：LSGNB83LOLA*****

操作指引：

1. 使用 PAD 5 选择【传统诊断】（如下图）；

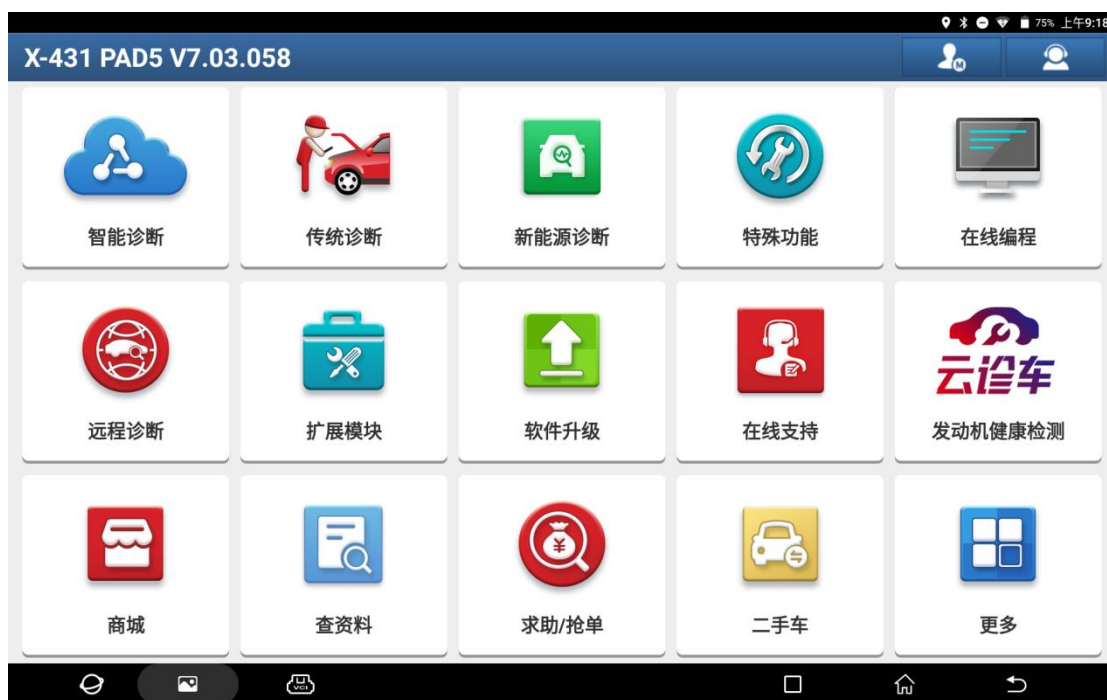


图 1

2. 进入后选择【中国通用】软件进行测试（如下图）；



图 2

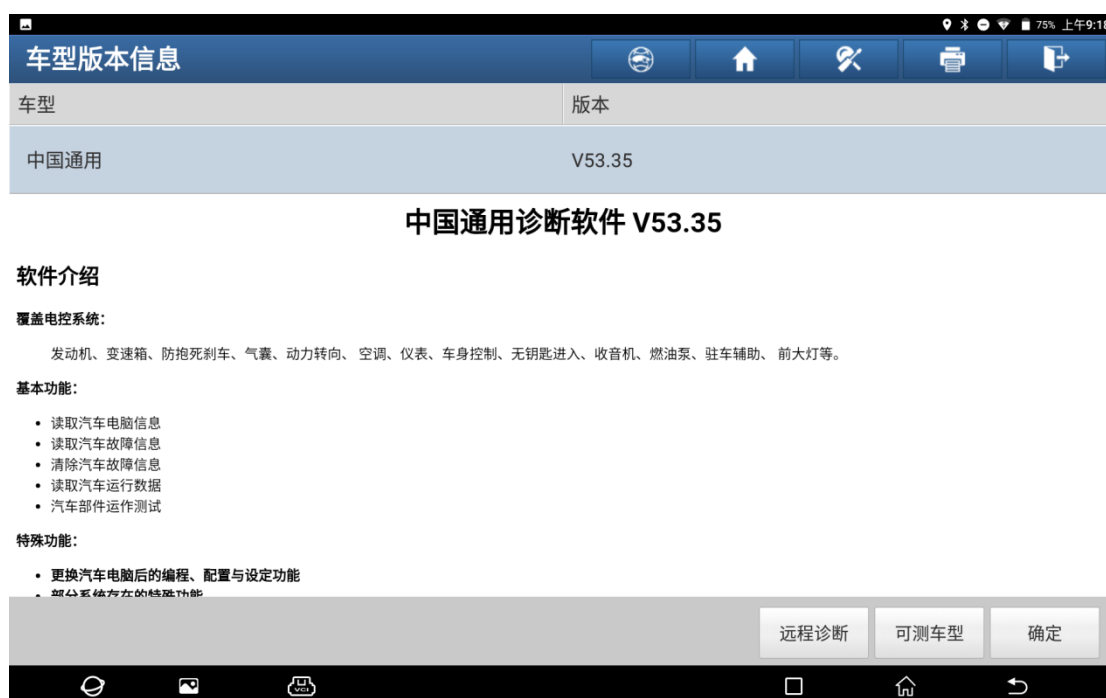


图 3

3. 选择【在线编程】菜单进入系统（如下图）；



图 4

4. 选择【自动扫描】菜单扫描车型，根据“提示信息”了解相关信息并操作进入下一步（如下图）；



图 5

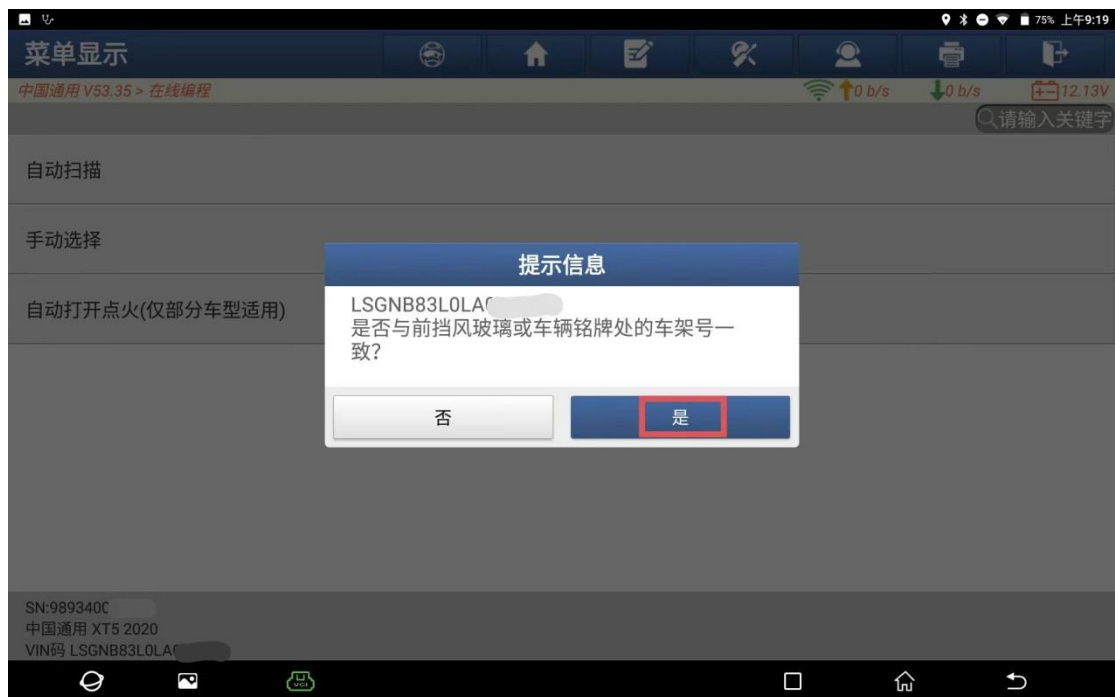


图 6



图 7

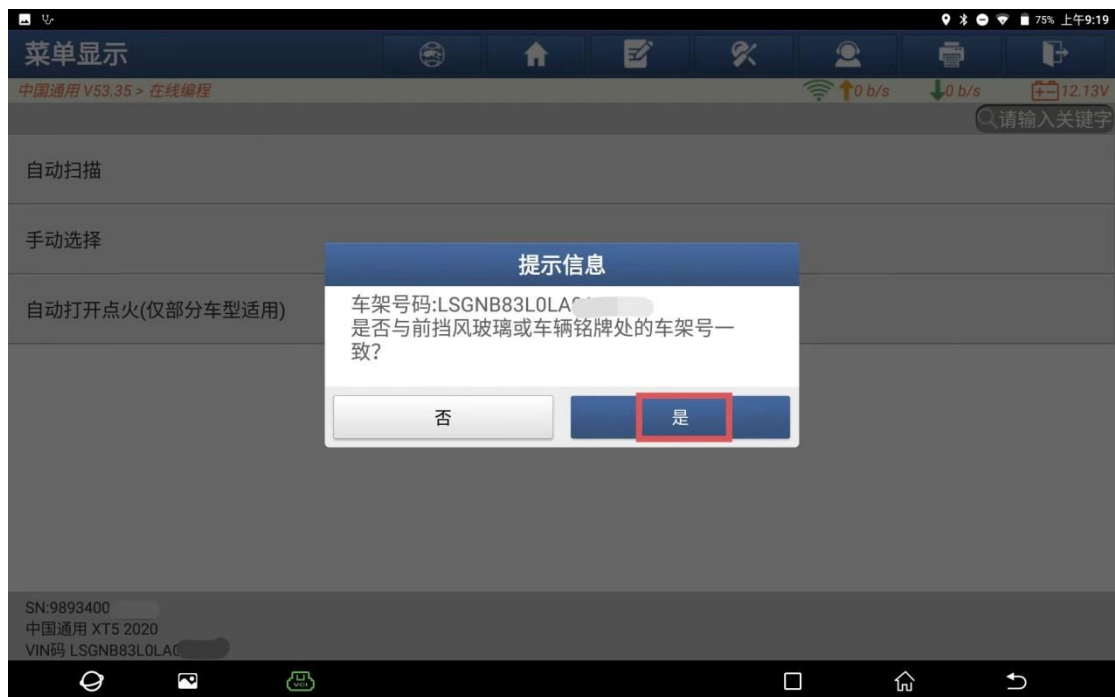


图 8



图 9

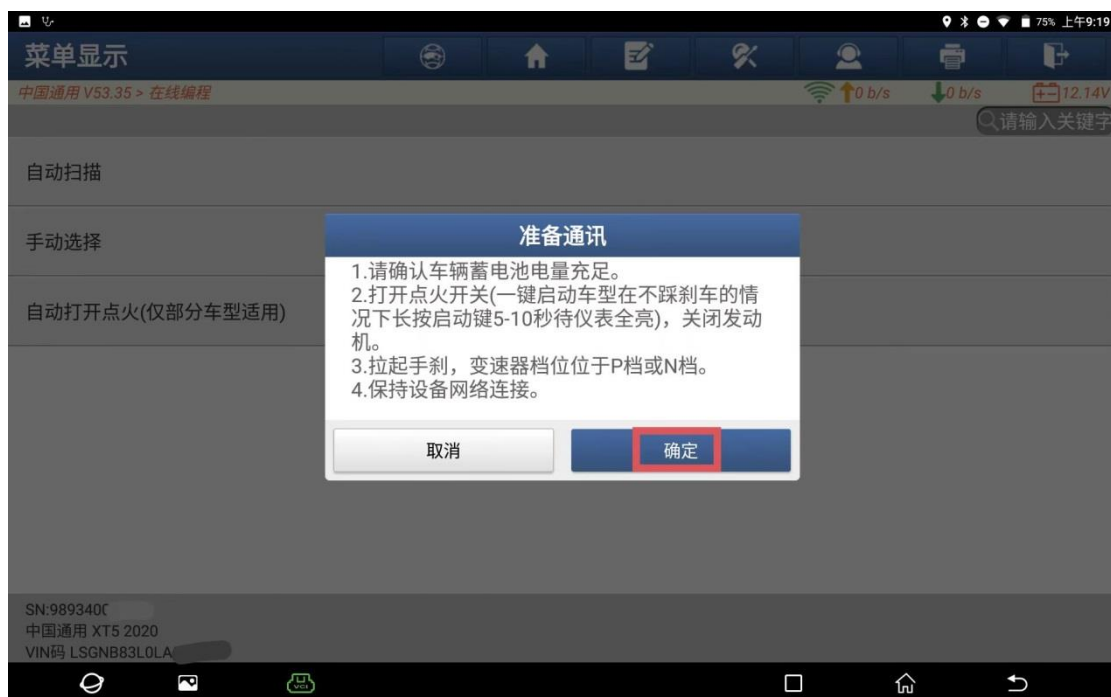


图 10

5. 选择【PACM(驻车辅助控制模块)】菜单（如下图）；



图 11

6. 选择【编程】菜单（如下图）；

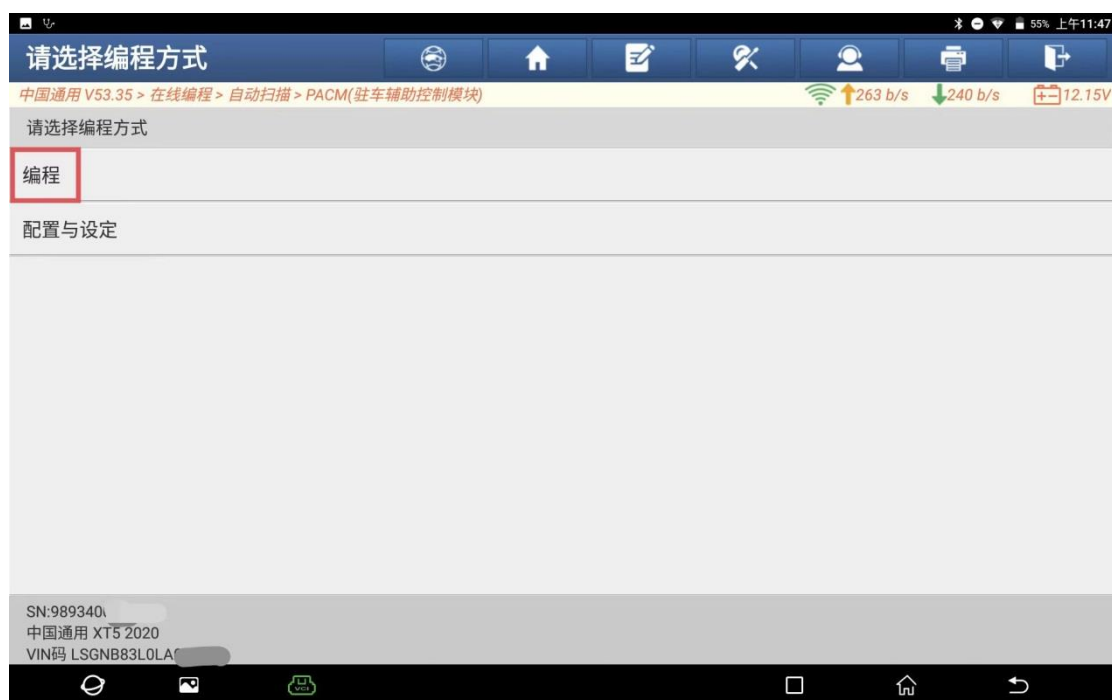


图 12

7. 根据提示完成相关操作后，点击“是”进入下一步（如下图）；

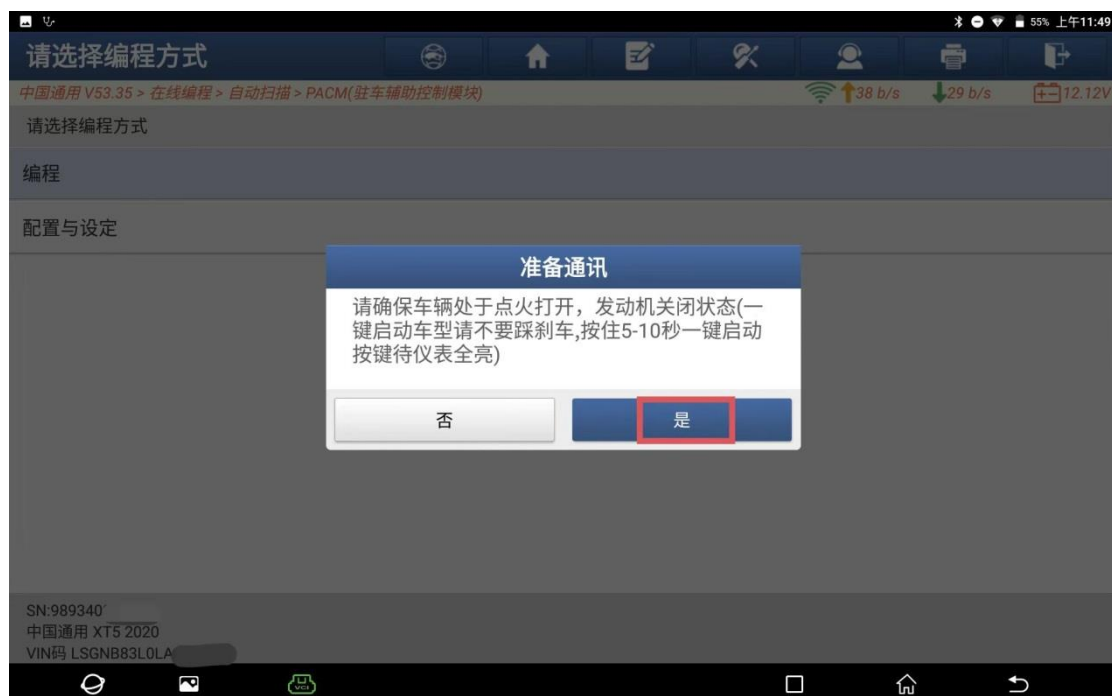


图 13

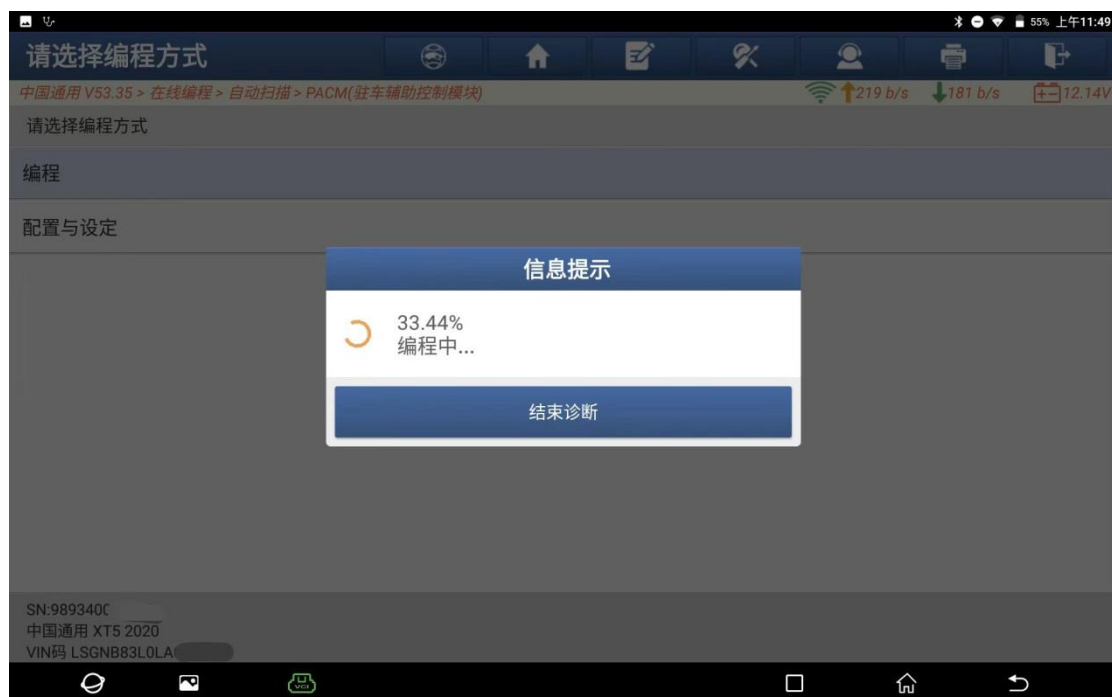


图 14

8. 根据提示信息，完成相关操作要求，点击“确定”进入下一步（如下图）；

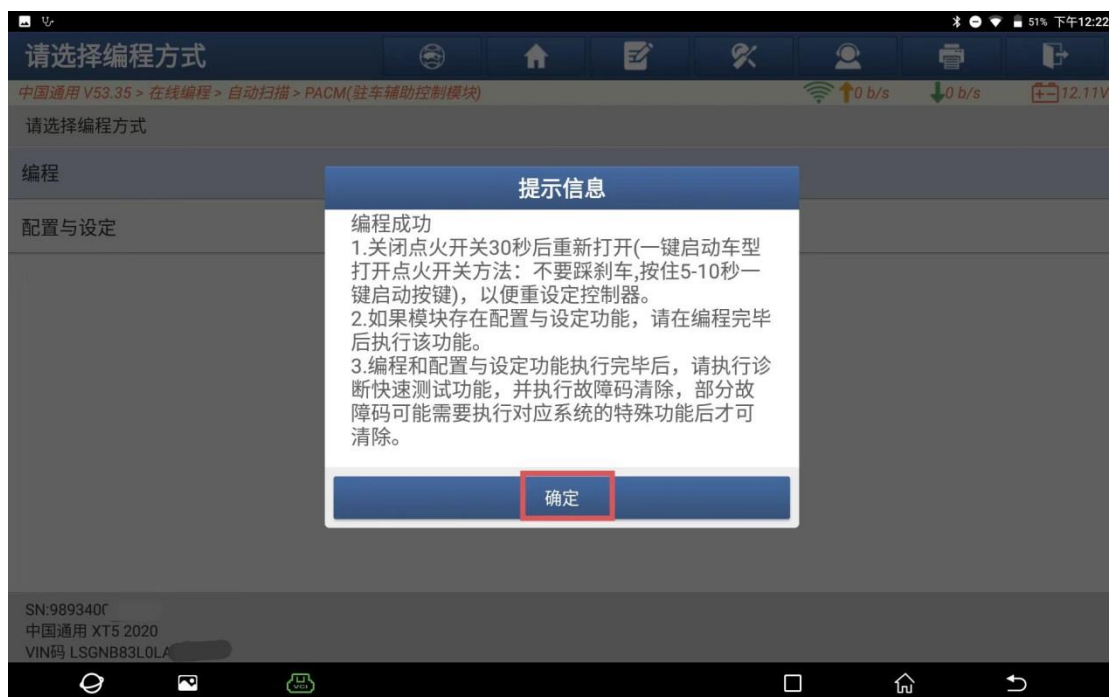


图 15

9. 返回页面，选择【配置与设定】菜单（如下图）；

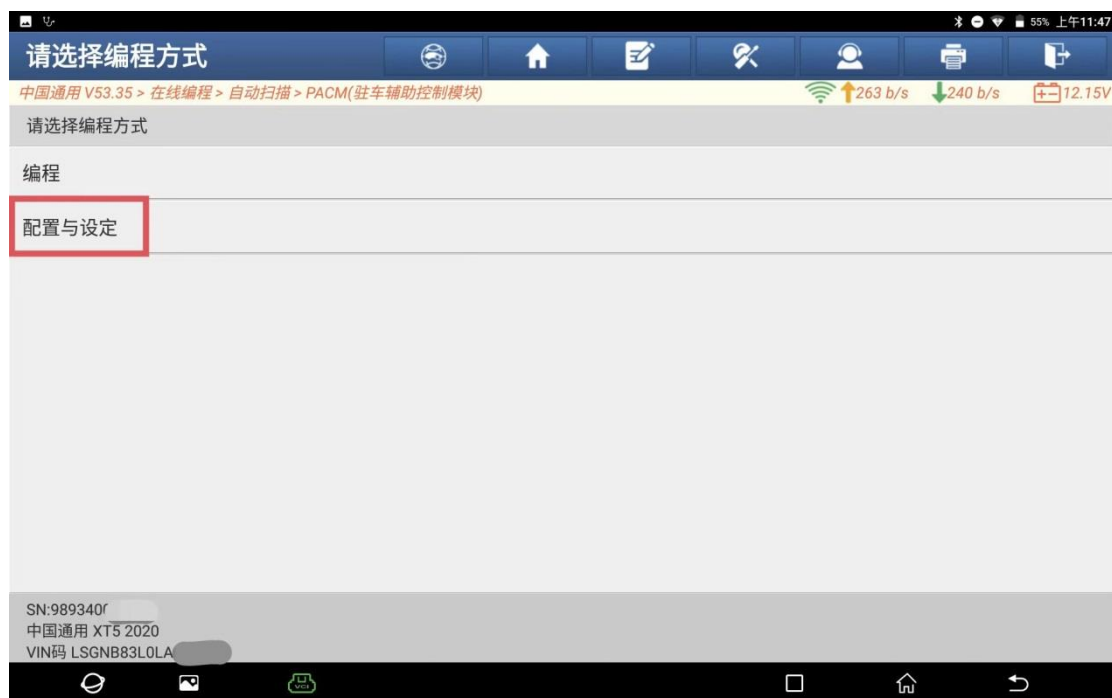


图 16

10. 点击“是”进入下一步（如下图）；

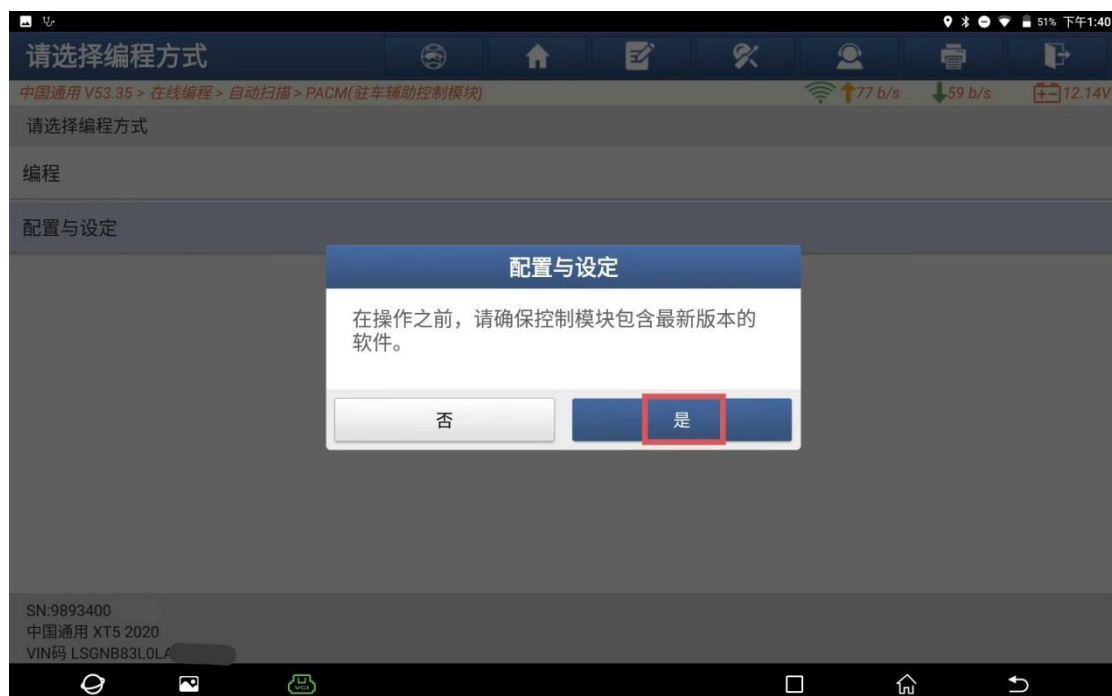


图 17

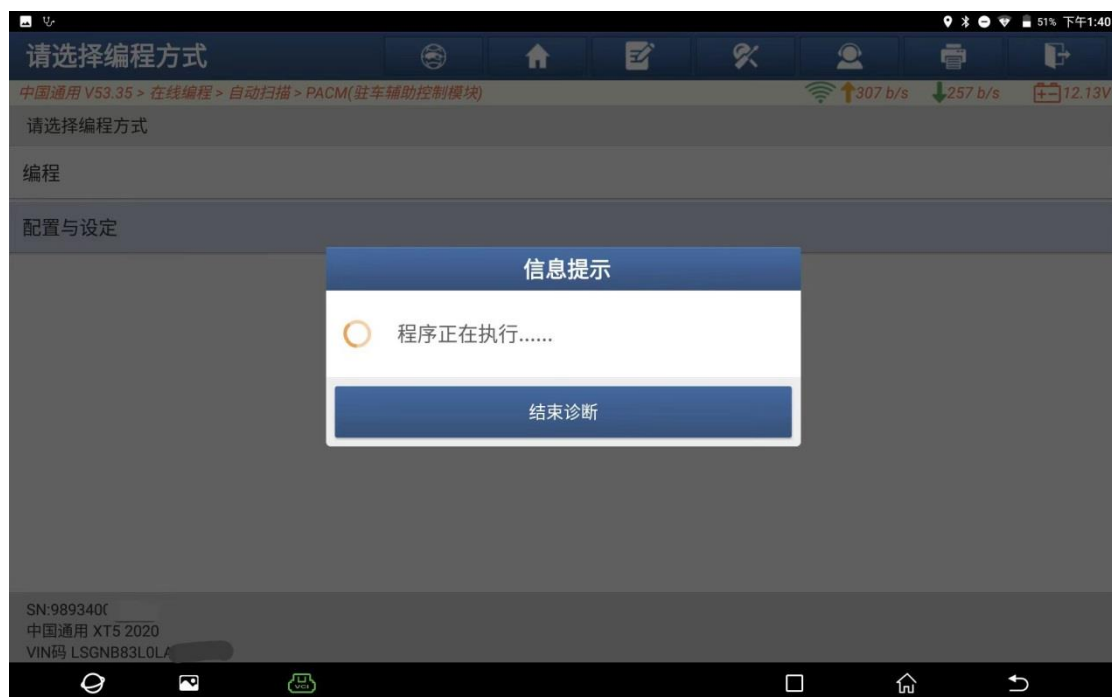


图 18

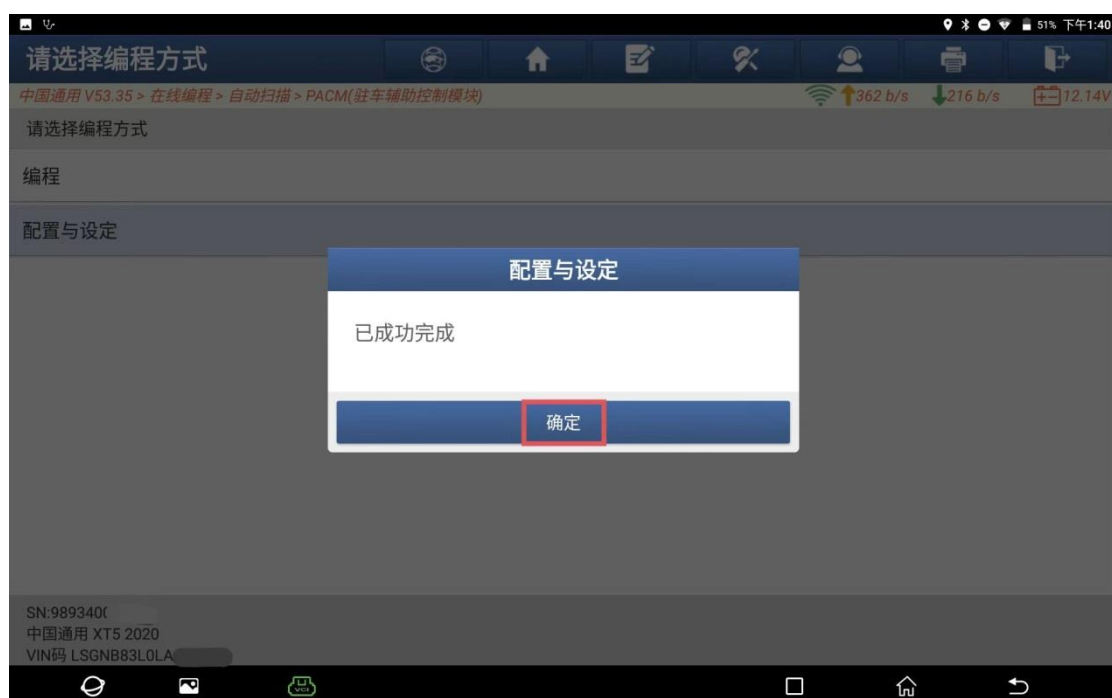


图 19

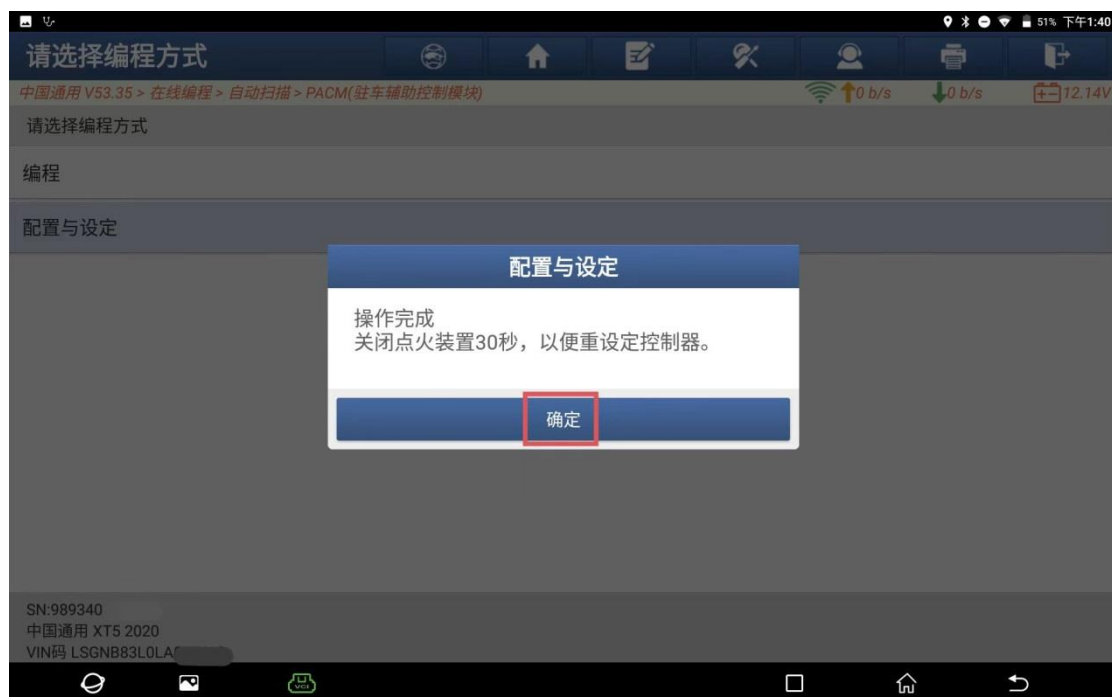


图 20

声明：

该文档内容归深圳市元征版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。