

# 制动块更换模式的操作说明

## 功能描述:


更换制动片前，应执行该功能，这样用户可以通过执行器收缩轴螺母从而将活塞压入卡钳内。

## 注意事项:

1. 在更换制动片模式下，文本信息显示在组合仪表上。
2. 更换制动片后，应执行应用/释放功能三次。
3. 发动机关闭，点火开关打开。

## 操作说明:

1. 在 PAD 5 上，选择【传统诊断】，然后选择【悦达起亚】进行测试。

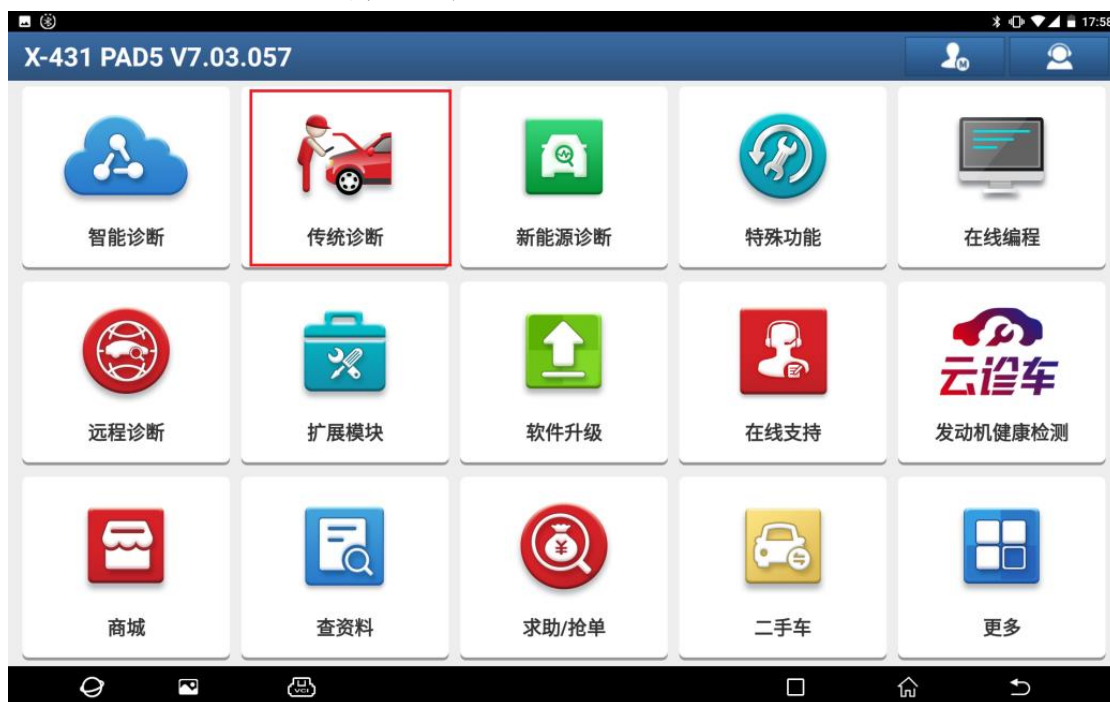



#### 本版本更新内容如下:

##### 概要:

- 新增 2023-2025 年款车型诊断功能, 新增 ADAS PRO PLUS V2 产品校准功能插图提示, 优化软件结构。

##### 新增功能:

- 新增 EV5(OV)、索奈(QYC)、狮铂拓界(NQ5C)、狮铂拓界混合动力(NQ5C HEV) 等车型 2023-2025 年款诊断功能。
- 新增 ADAS PRO PLUS V2 产品校准功能插图提示。

##### 优化功能:


- 优化软件结构。

##### 修复问题:

- 无



2. 然后选择【自动搜索】车型。

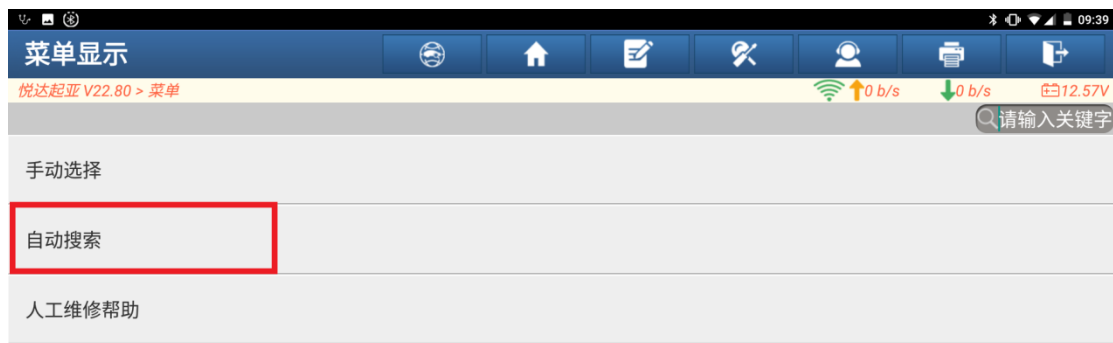

3. 确认车辆信息，然后点“确定”；



## 4. 点击【ABS/ESC】进入系统：



## 5. 选择【特殊功能】：



## 6. 选择【制动块变更模式（刹车片更换）】功能：



## 7. 完成所有准备条件，选择 C1（应用）按钮，放松制动钳。



8. 提示测试结束，此时可以更换刹车片，将活塞压入制动钳内。



9. 然后点击【C2】（释放）按钮，如图所示；



10. 执行成功后提示测试结束，点击“确定”按钮；



## 声明

该文档内容归深圳市元征版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。