

中国通用别克 GL8 陆尊 PHEV 更换电子刹车控制电脑 编程和匹配操作方法

功能说明： 更换电子刹车控制电脑，需要执行该功能。

支持设备： 元征全系列综合诊断设备

实测车型： 2024 别克 GL8 陆尊 PHEV。VIN 码为：LSGUL8N59RA*****

操作指引：

1. 使用 PAD 5 选择【传统诊断】（如下图）；

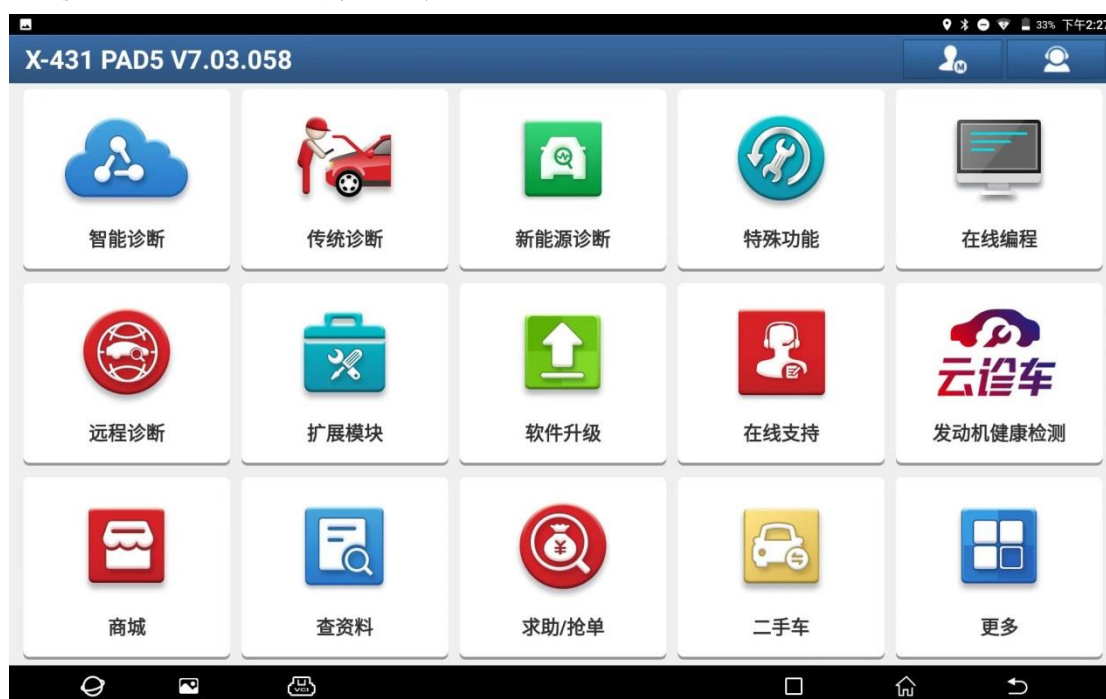


图 1

2. 进入后选择【中国通用】软件进行测试（如下图）；



图 2

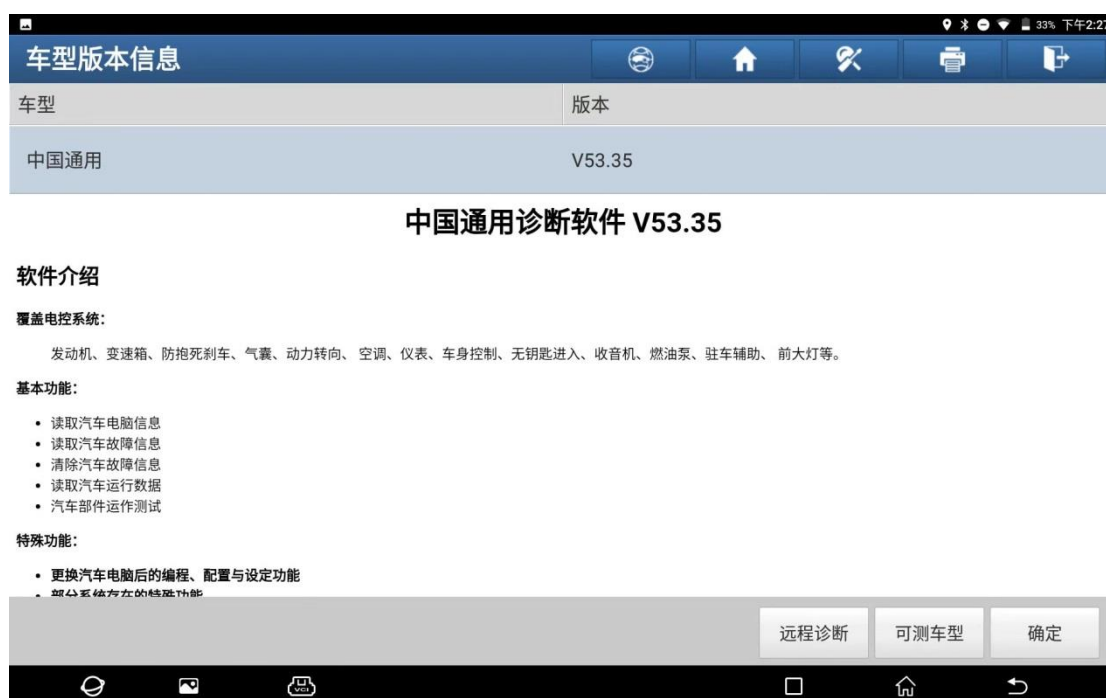


图 3

3. 选择【在线编程】菜单进入系统（如下图）；



图 4

4. 选择【自动扫描】菜单扫描车型，根据“提示信息”了解相关信息并操作进入下一步（如下图）；



图 5

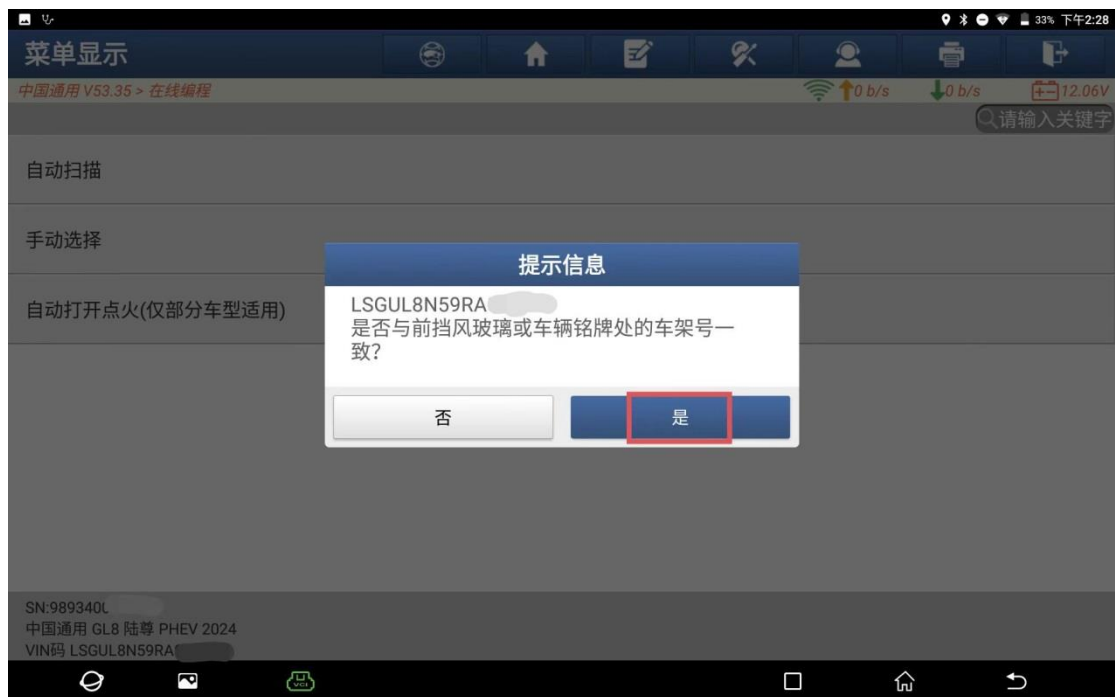


图 6

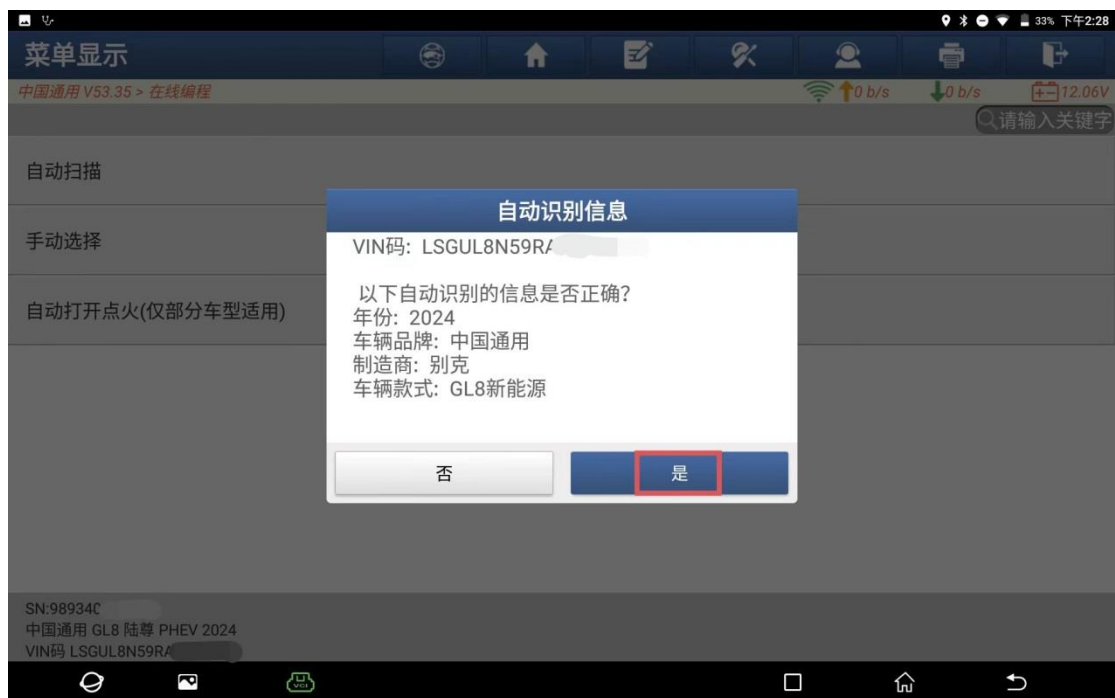


图 7

5. 根据“提示信息”了解相关信息并操作进入下一步（如下图）；



图 8

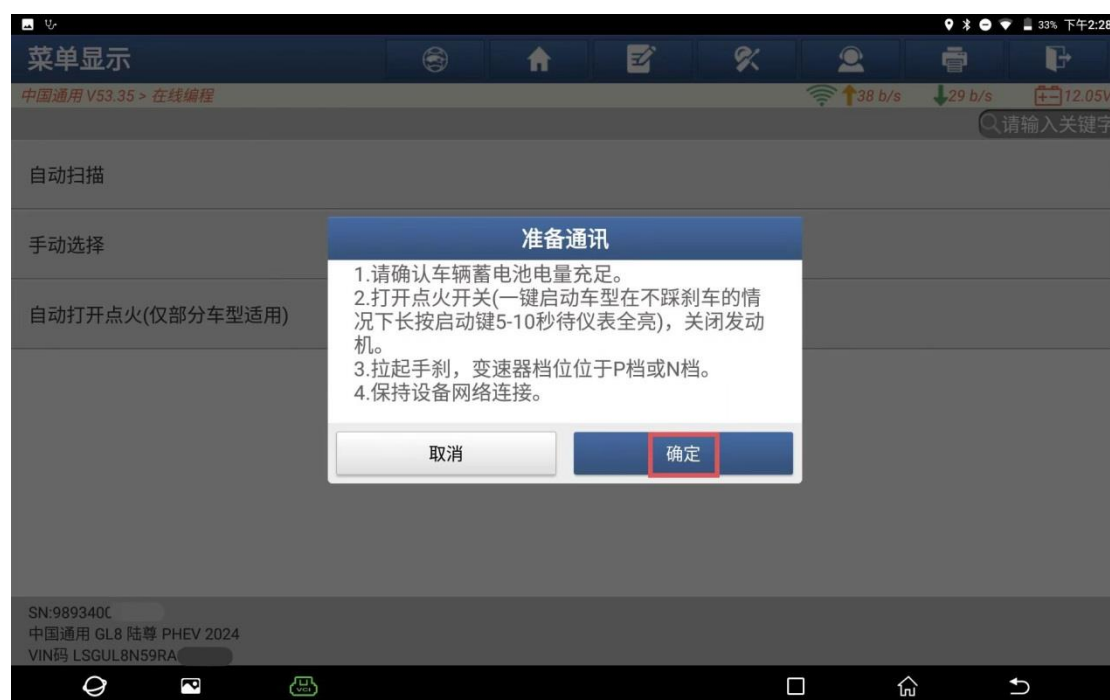


图 9

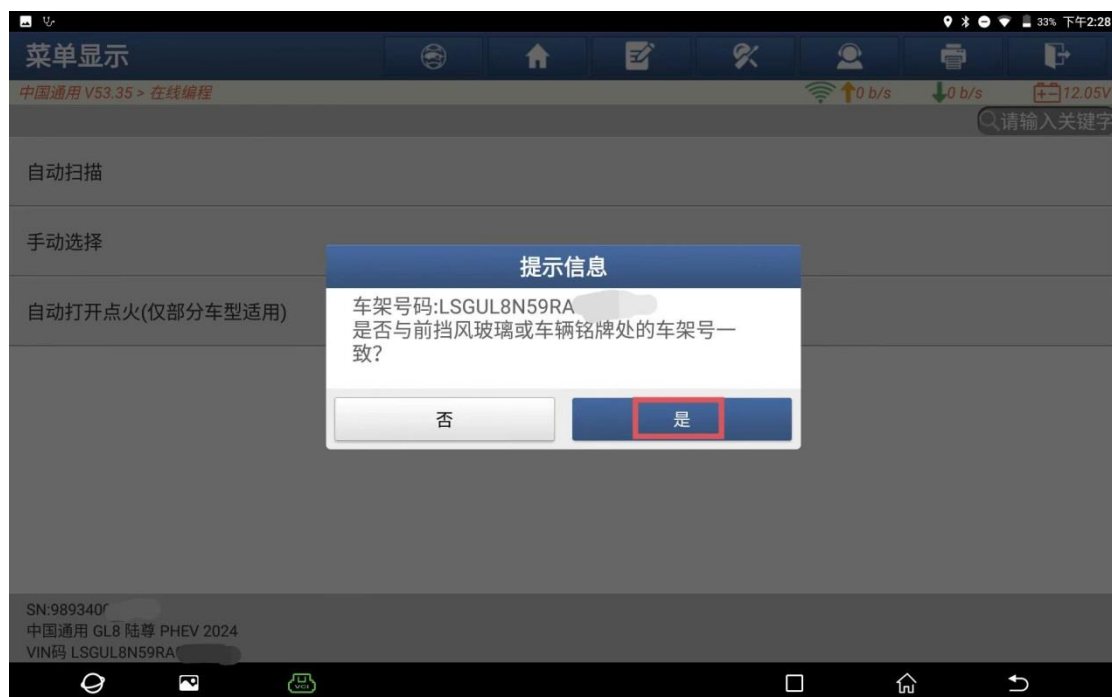


图 10

6. 选择【ABS(电子刹车控制模块)】菜单（如下图）；



图 11

7. 选择【编程】菜单（如下图）；

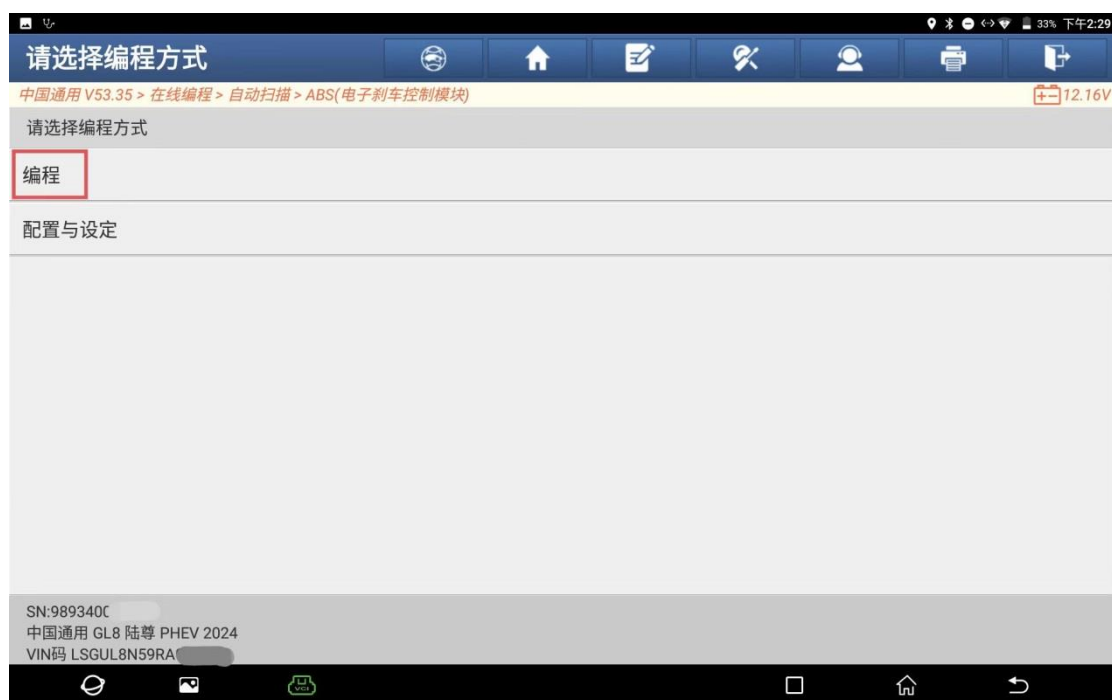


图 12

8. 根据提示完成相关操作后，点击“是”进入下一步（如下图）；

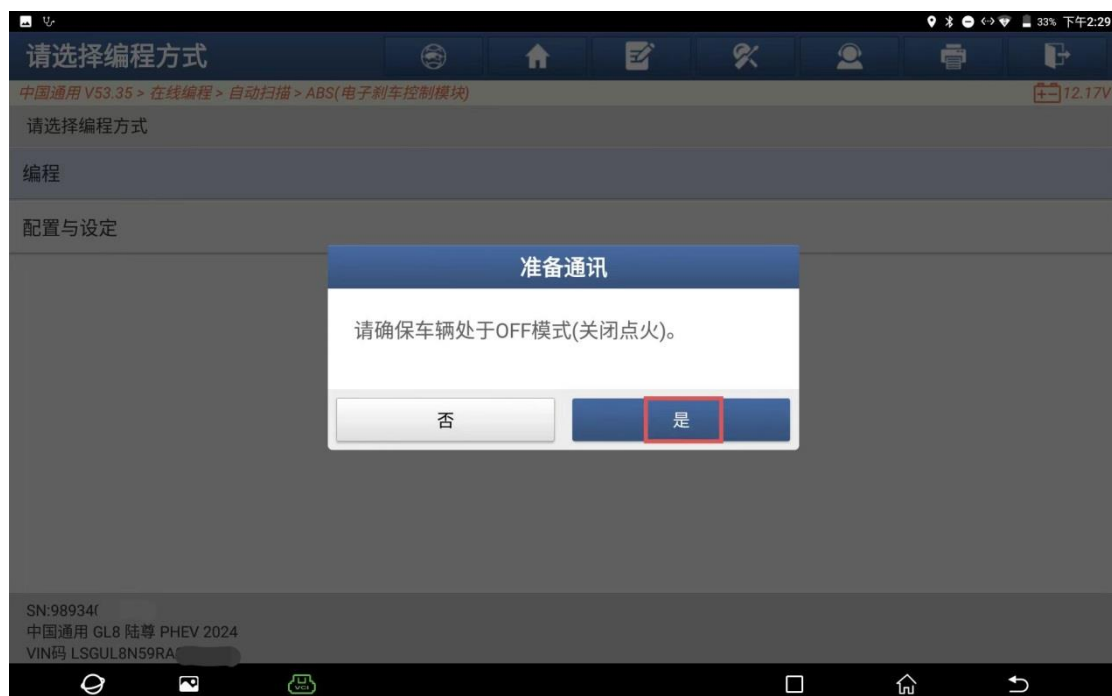


图 13

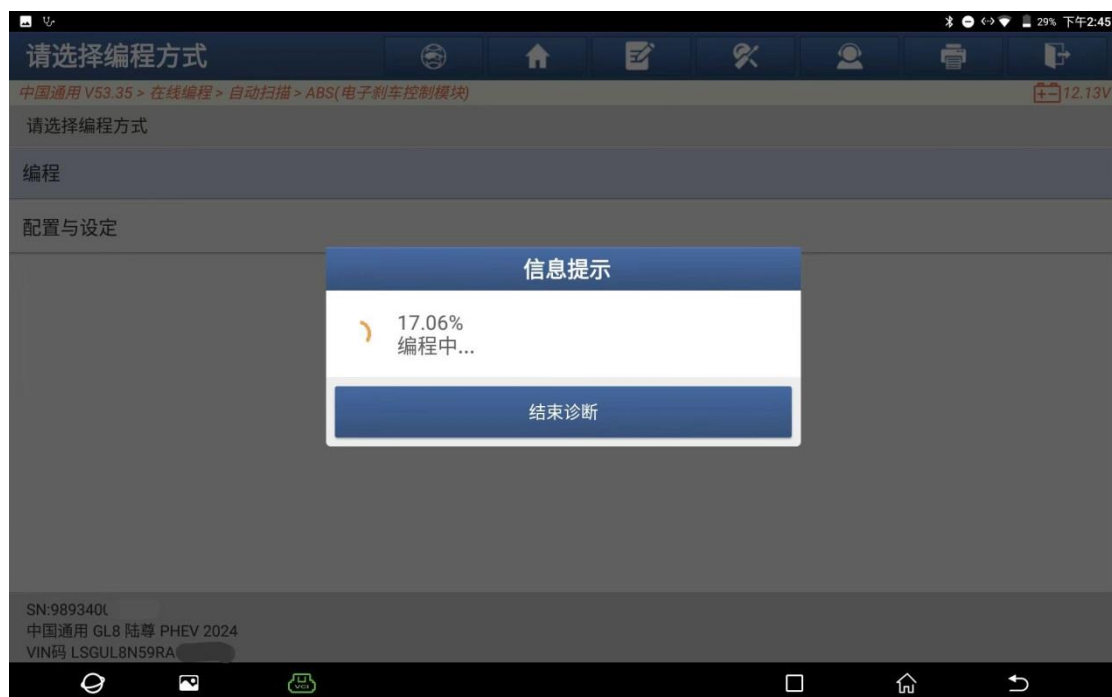


图 14

9. 根据提示信息，完成操作要求，点击“确定”进入下一步（如下图）：

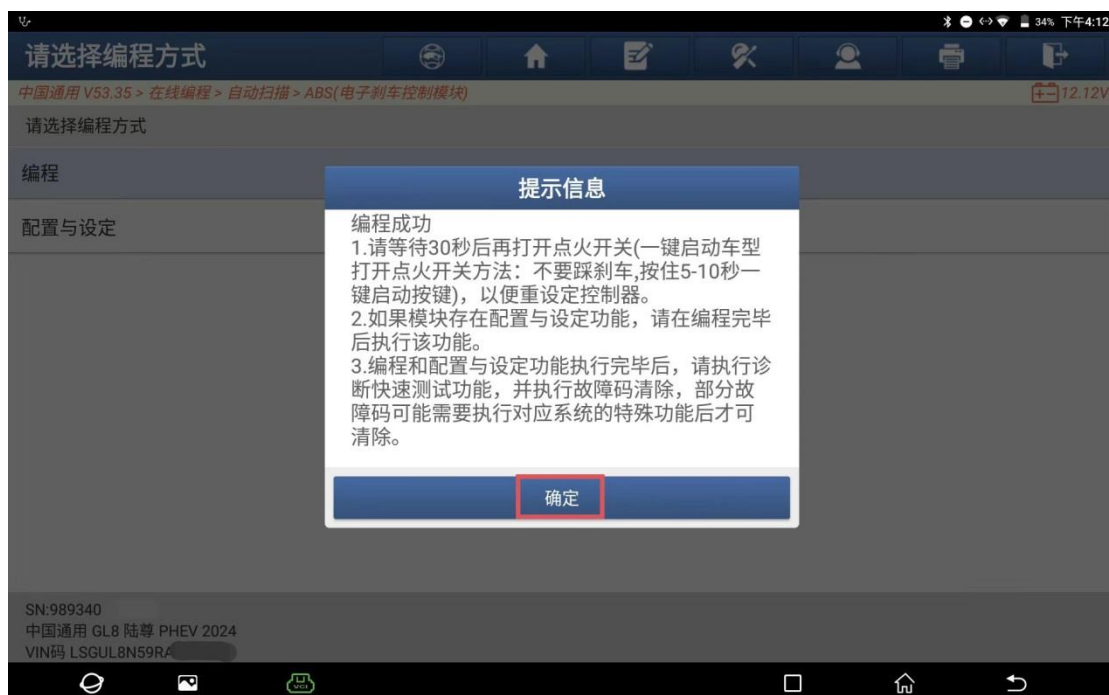


图 15

10. 返回页面，选择【配置与设定】菜单（如下图）；

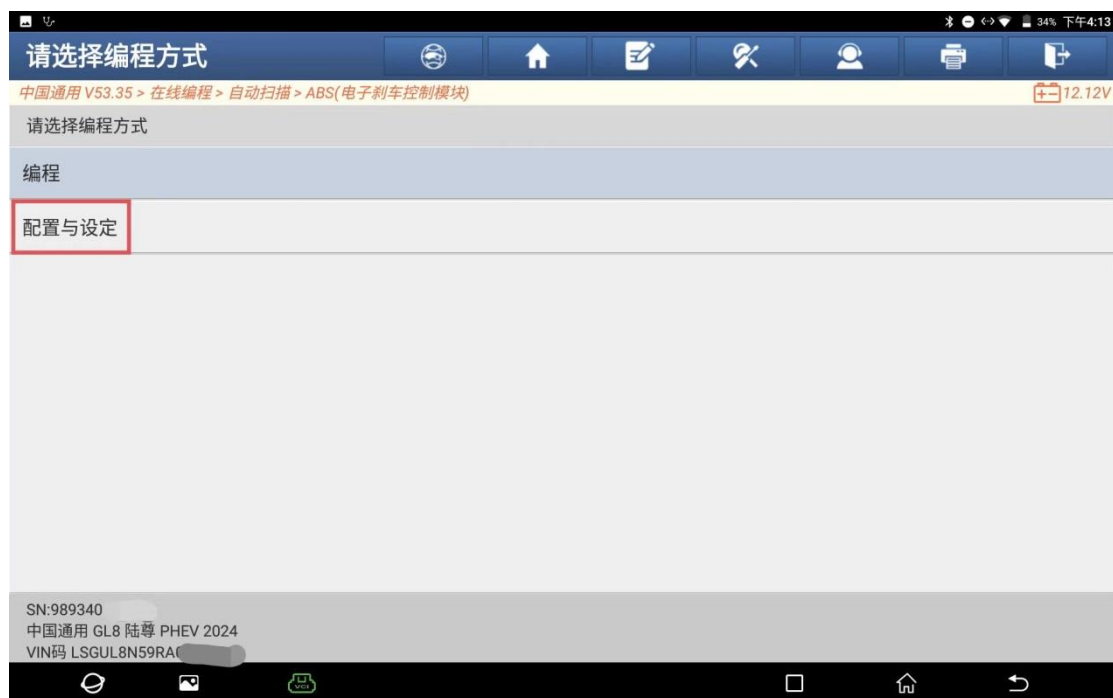


图 16

11. 选择【方向盘角度传感器读入】菜单（如下图）；

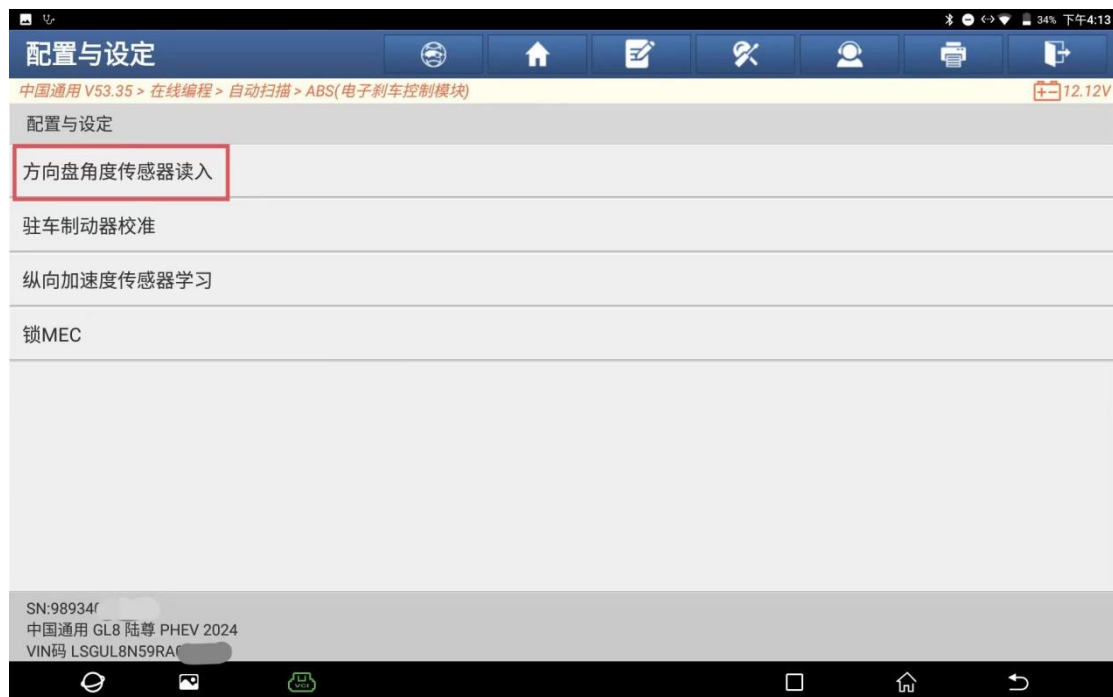


图 17

12. 根据提示信息，完成操作要求，点击“确定”进入下一步（如下图）；

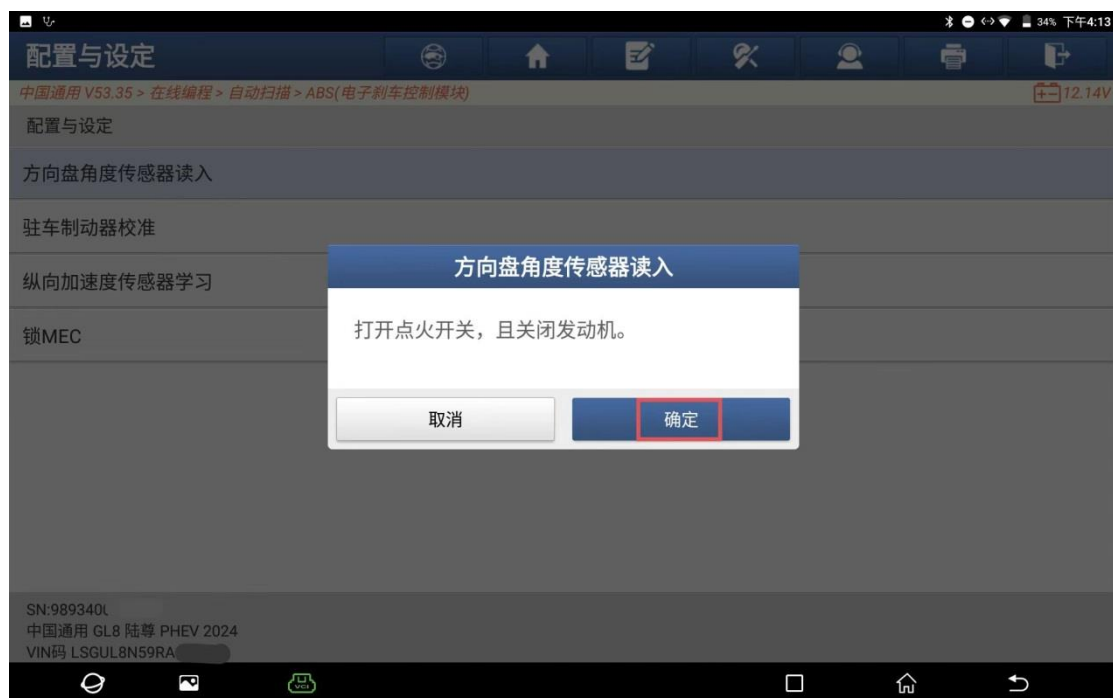


图 18

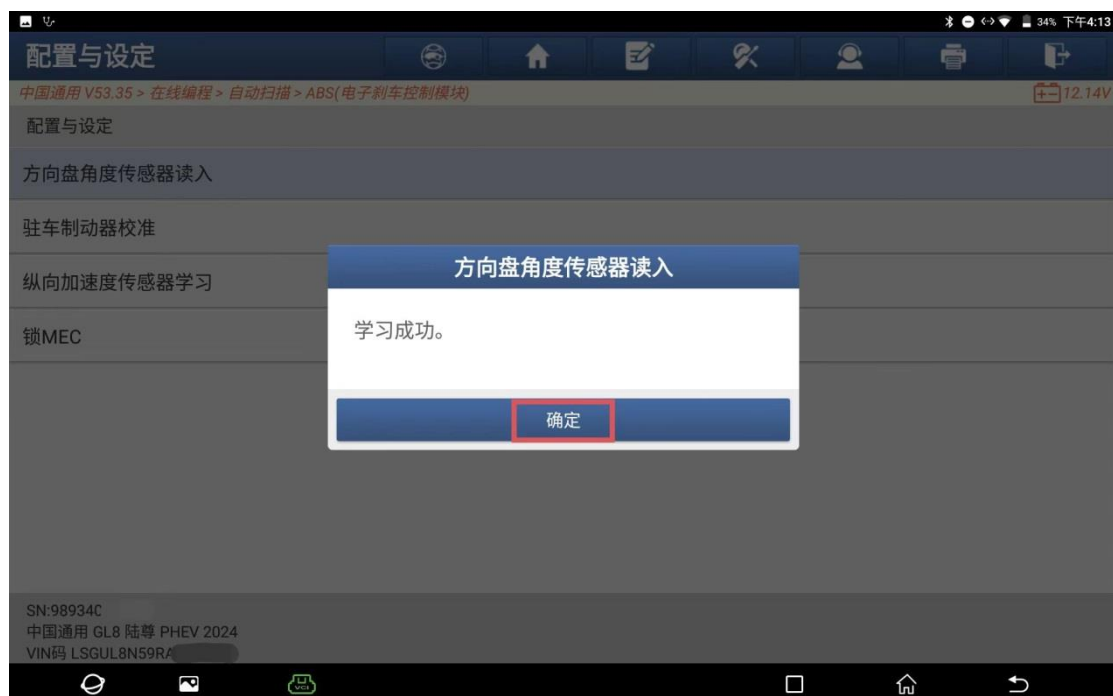


图 19

13. 选择【驻车制动器校准】菜单（如下图）；

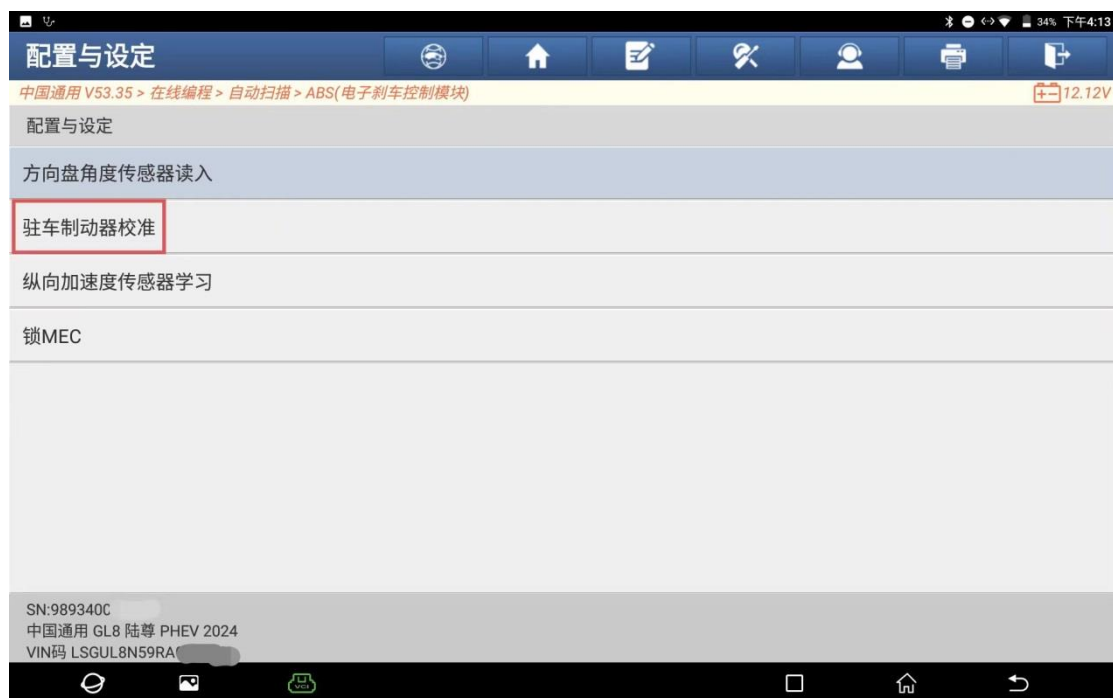


图 20

14. 根据提示信息，完成操作要求，点击“确定”进入下一步（如下图）；

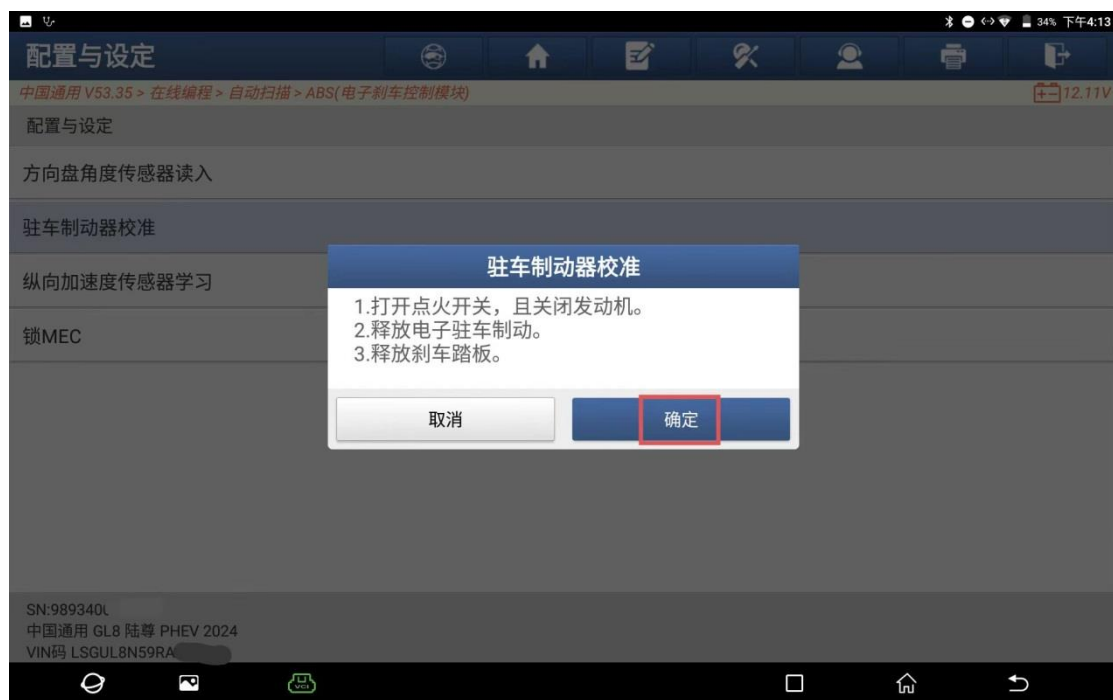


图 21

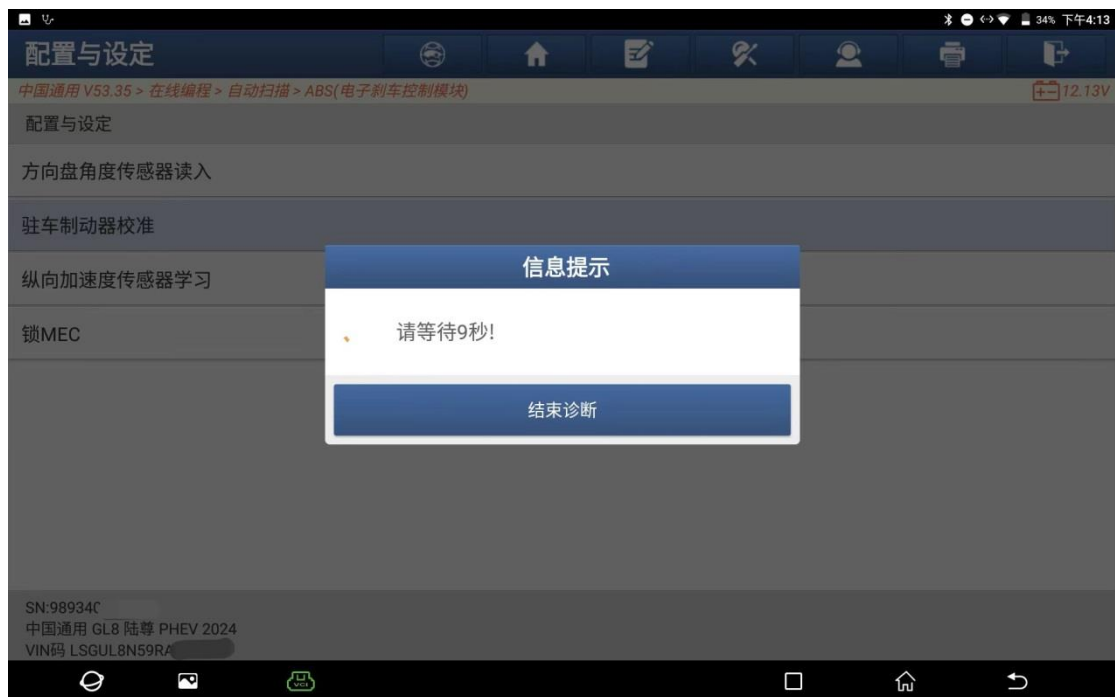


图 22

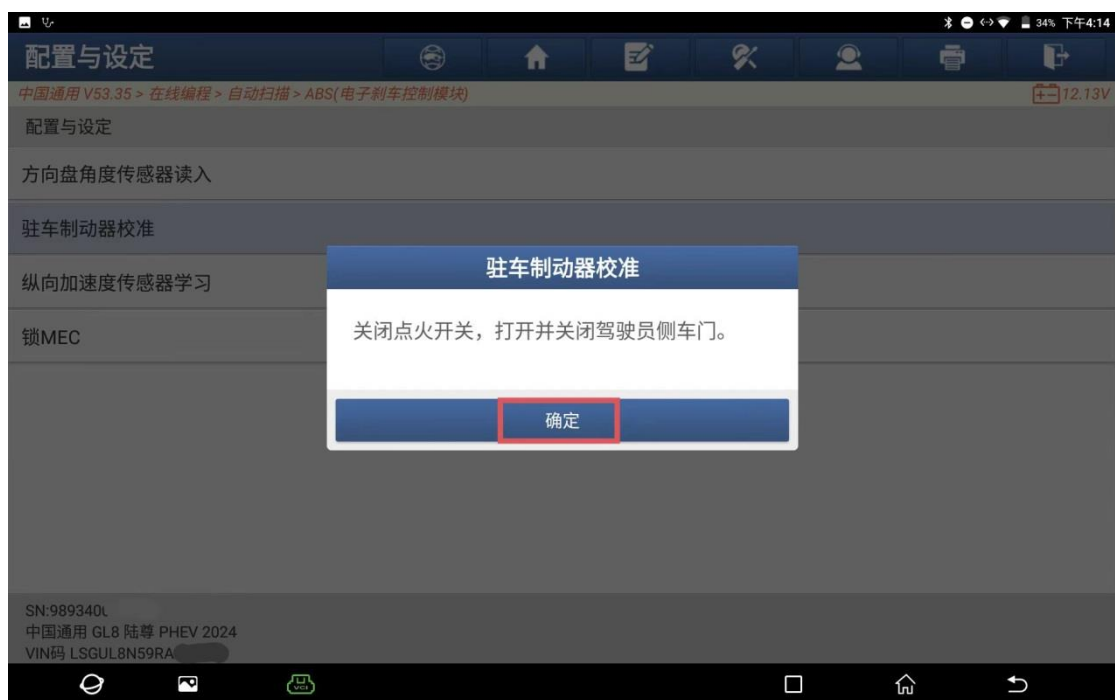


图 23

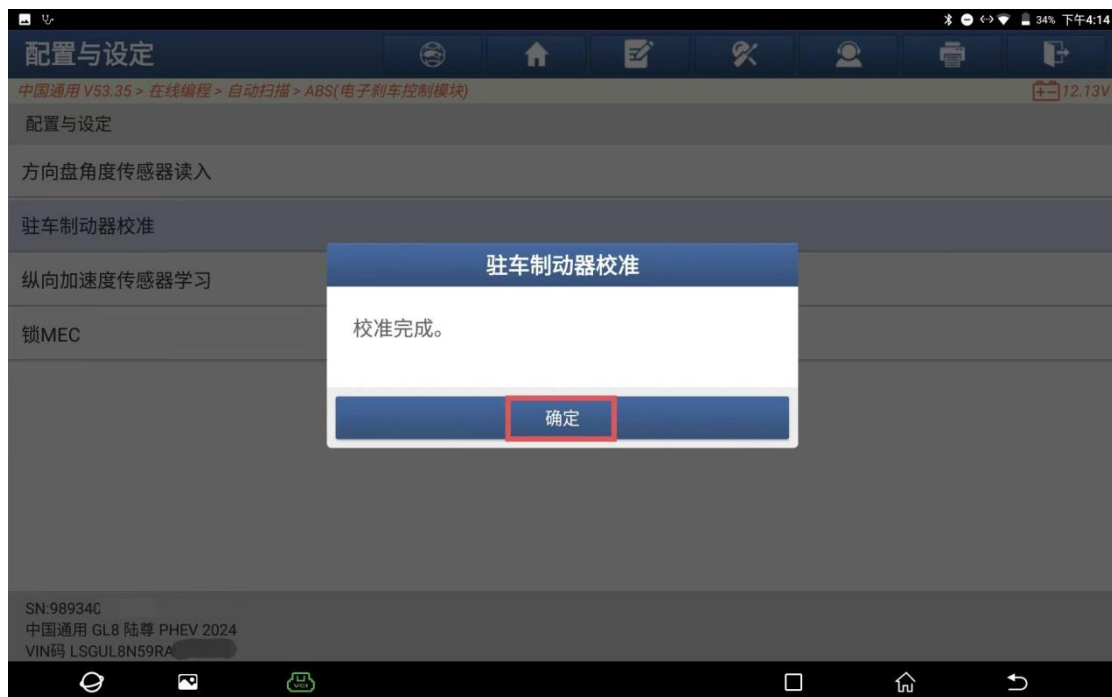


图 24

15. 选择【纵向加速度传感器学习】菜单（如下图）；

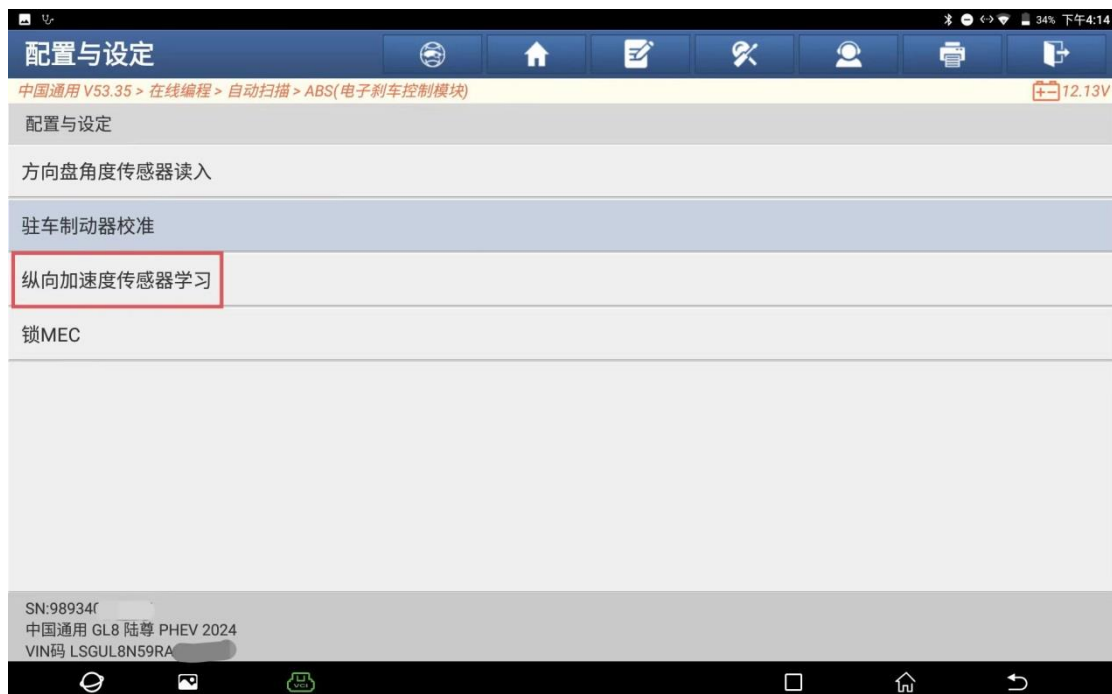


图 25

16. 根据提示信息，完成操作要求，点击“确定”进入下一步（如下图）；

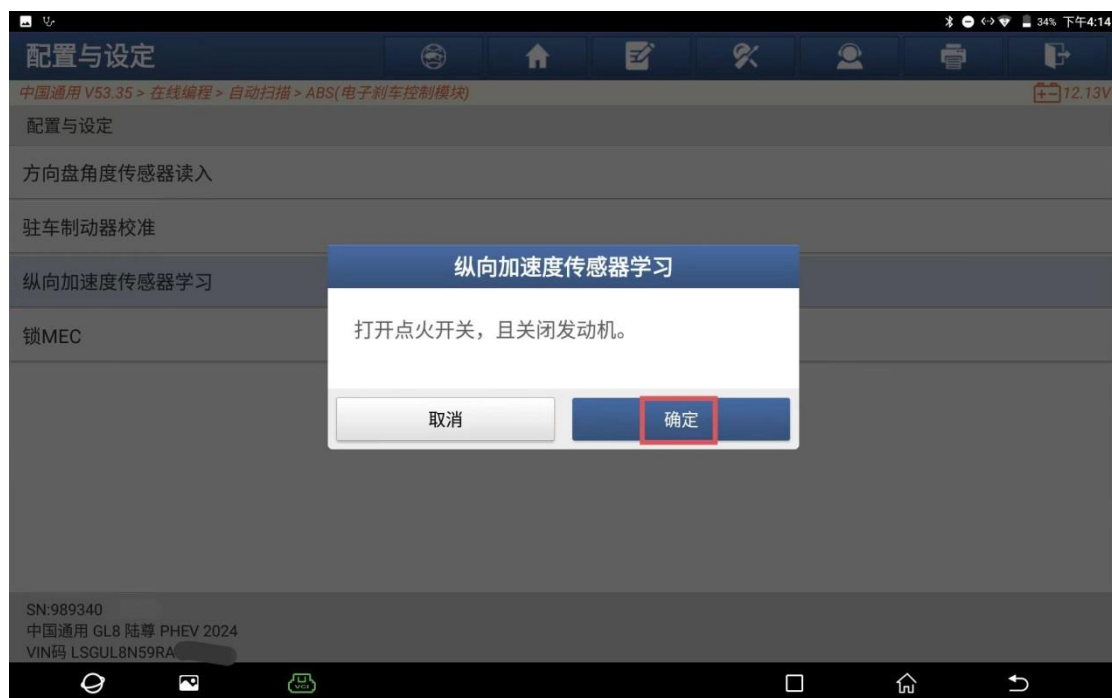


图 26

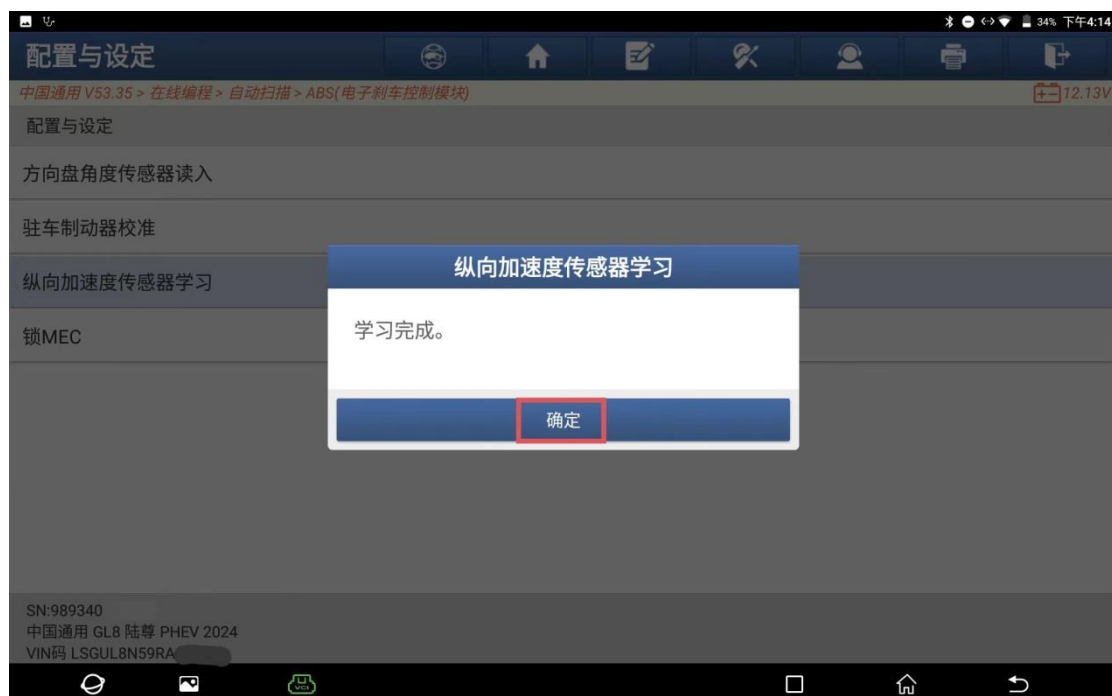


图 27

17. 选择【锁 MEC】菜单（如下图）；

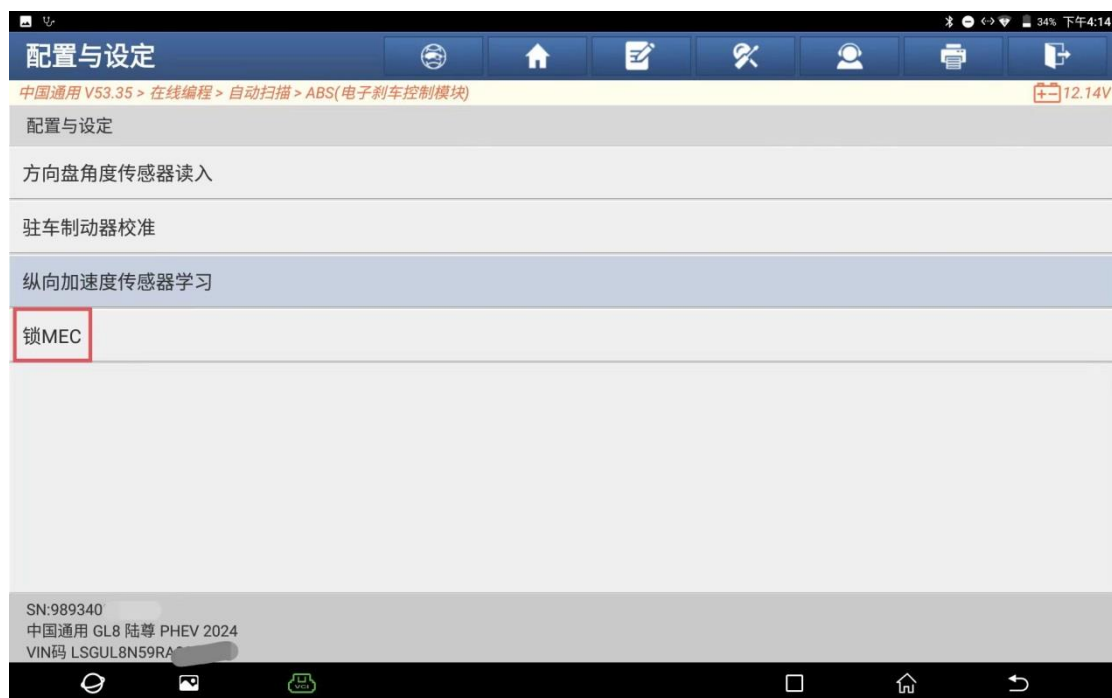


图 28

18. 根据提示信息“车辆点火模式切换到 ON”，注意：“只有更换了某些 MEC 大于 0 的新控制模块时才需要执行此程序”，点击“确定”进入下一步（如下图）；

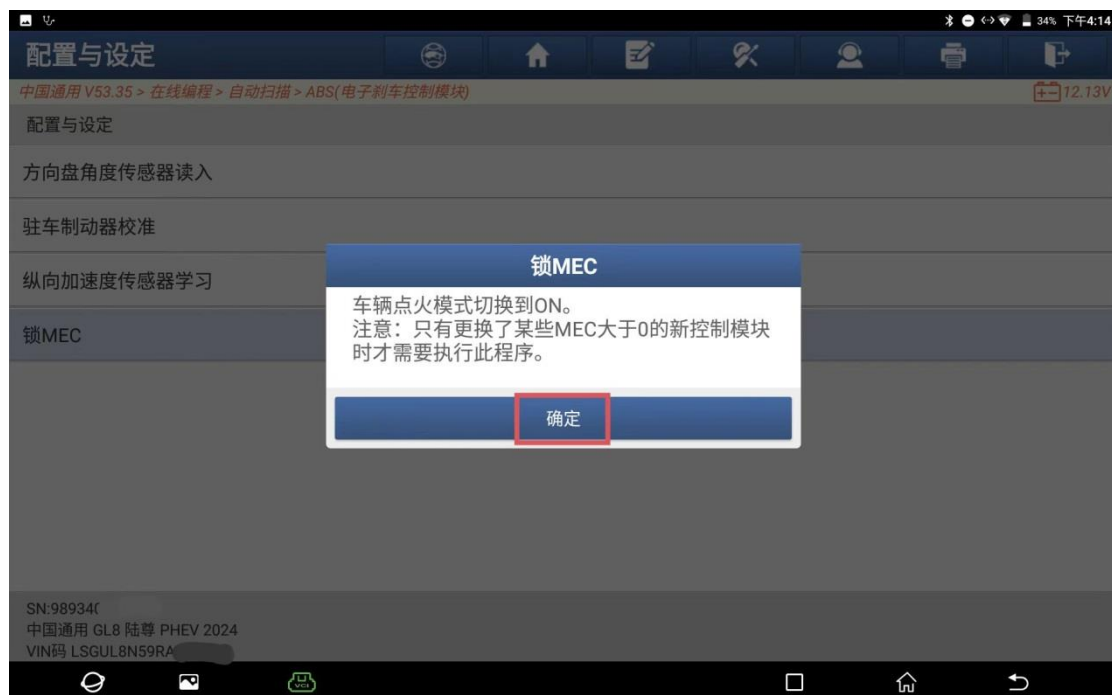


图 29

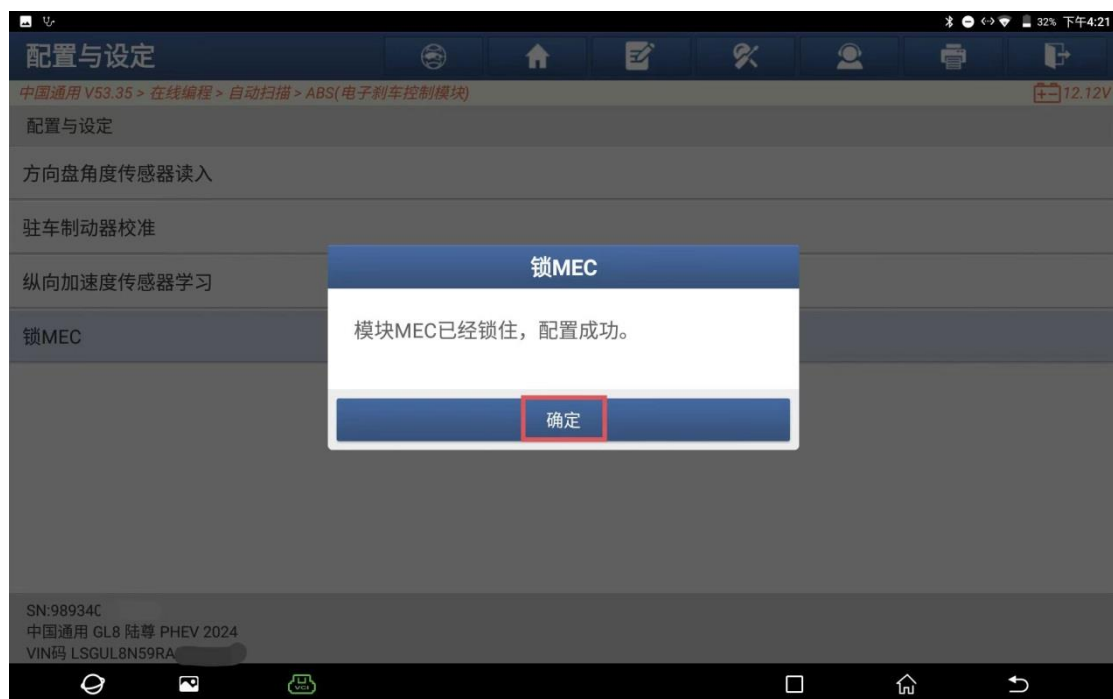


图 30

声明：

该文档内容归深圳市元征版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。