

中国通用凯迪拉克 XT5 更换电动助力转向系统电脑编程和匹配操作方法

功能说明： 更换电动助力转向系统电脑，需要执行该功能。

支持设备： 元征全系列综合诊断设备

实测车型： 2020 凯迪拉克 XT5。VIN 码为：LSGNB83LOLA*****

操作指引：

1. 使用 PAD 5 选择【传统诊断】（如下图）；

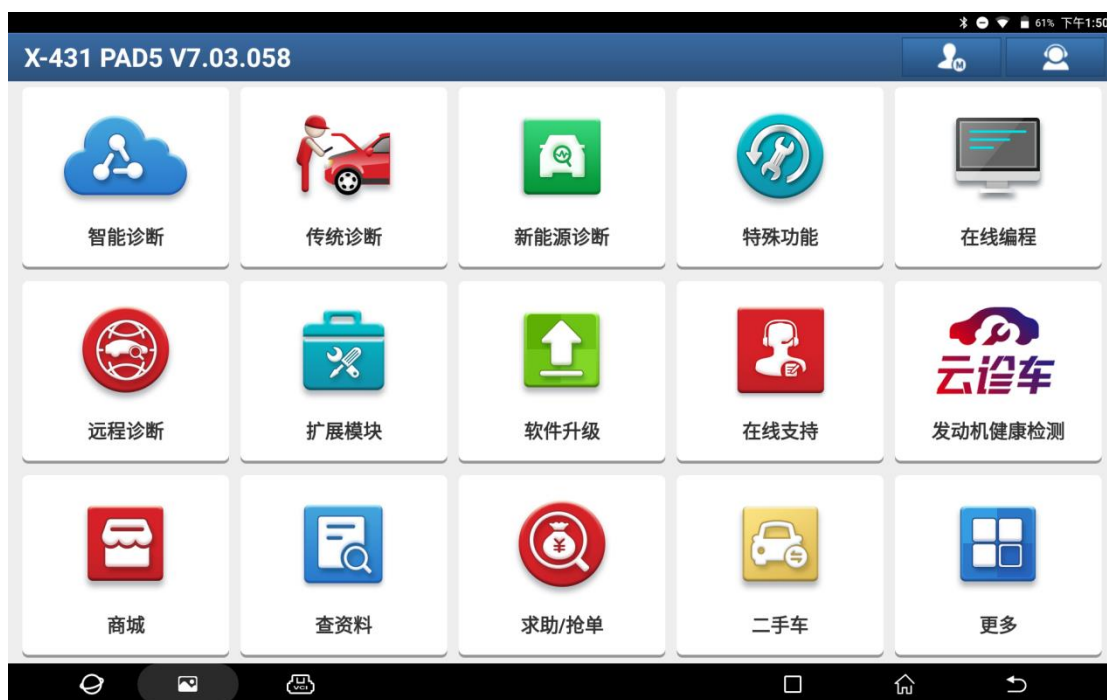


图 1

2. 进入后选择【中国通用】软件进行测试（如下图）；



图 2

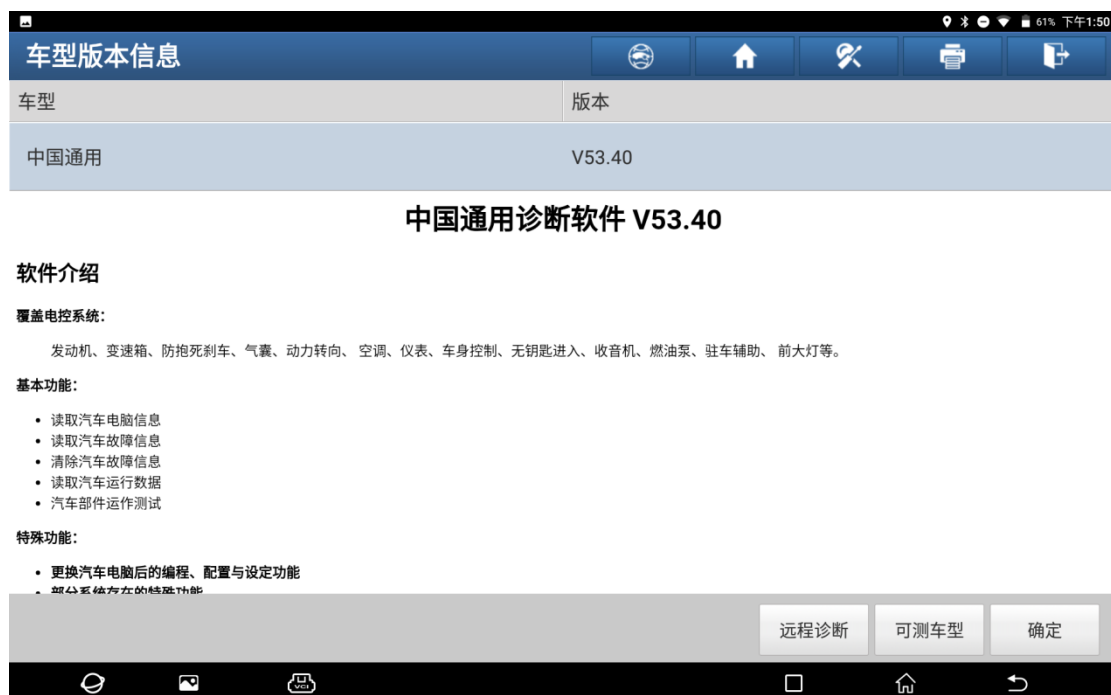


图 3

3. 选择【在线编程】菜单进入系统（如下图）；



图 4

4. 选择【自动扫描】菜单扫描车型，根据“提示信息”了解相关信息并操作进入下一步（如下图）；



图 5



图 6

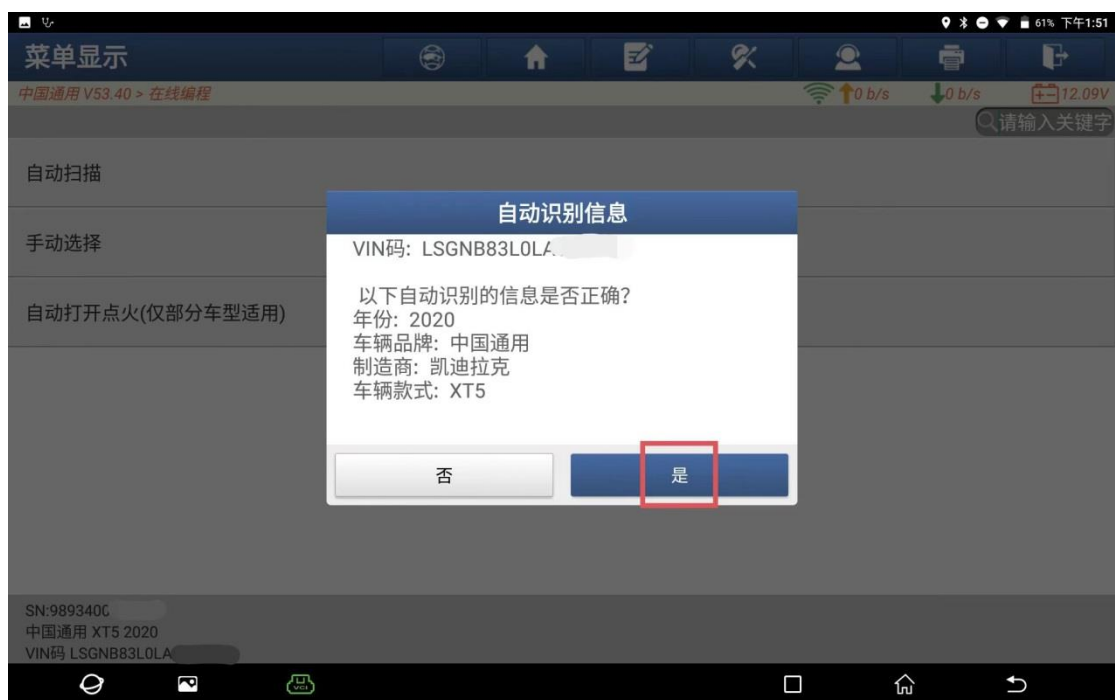


图 7



图 8

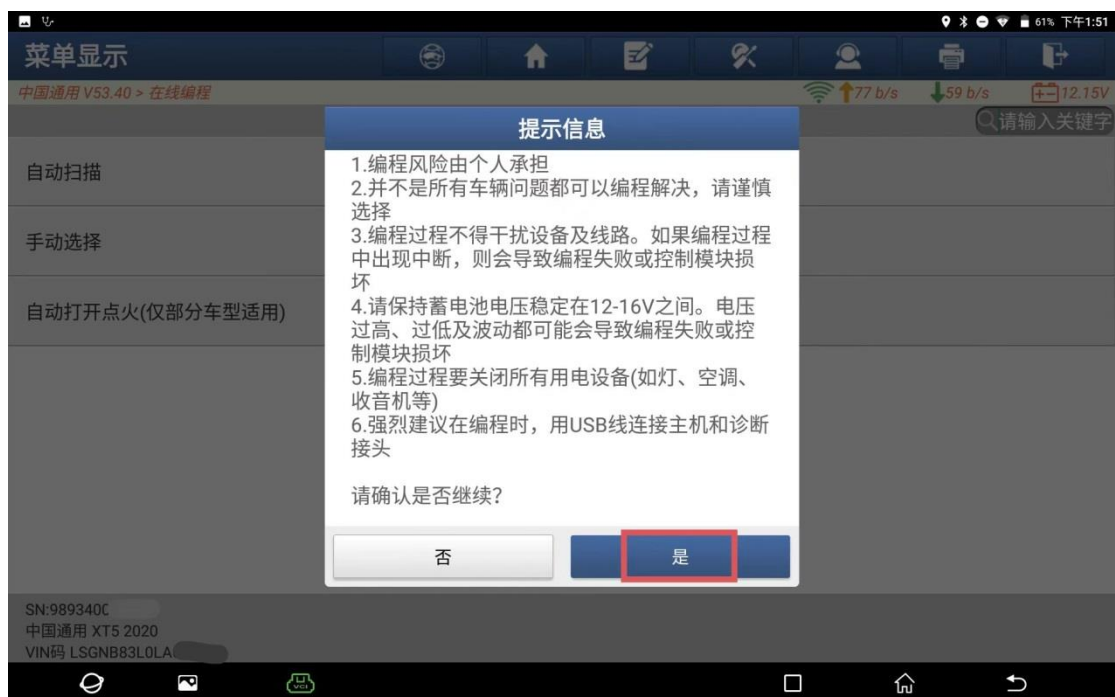


图 9

5. 根据“提示信息”了解相关信息并操作进入下一步（如下图）；



图 10

6. 选择【EPS(电动助力转向系统)】菜单（如下图）；



图 11

7. 选择【编程】菜单（如下图）；

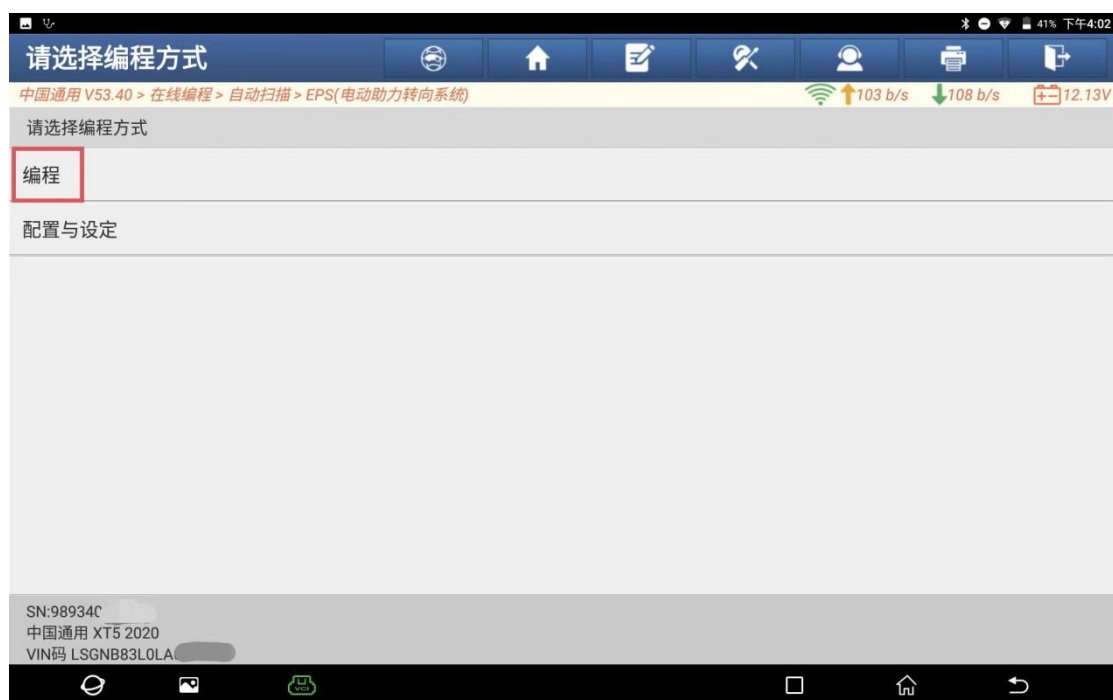


图 12

8. 根据提示完成相关操作后，点击“是”进入下一步（如下图）；

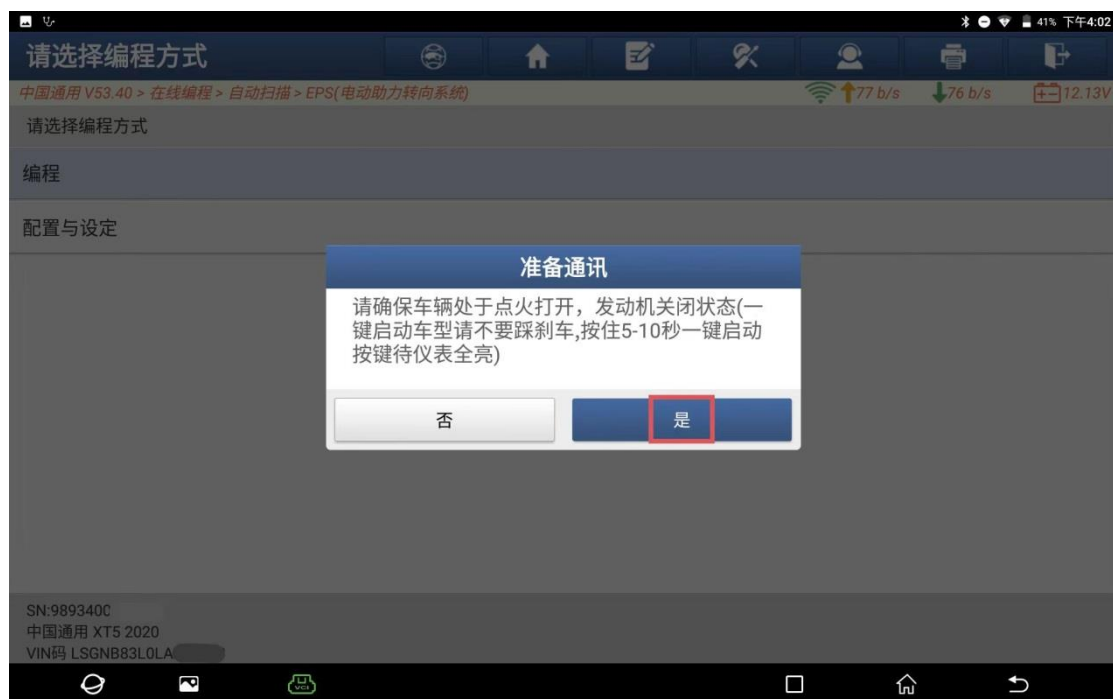


图 13

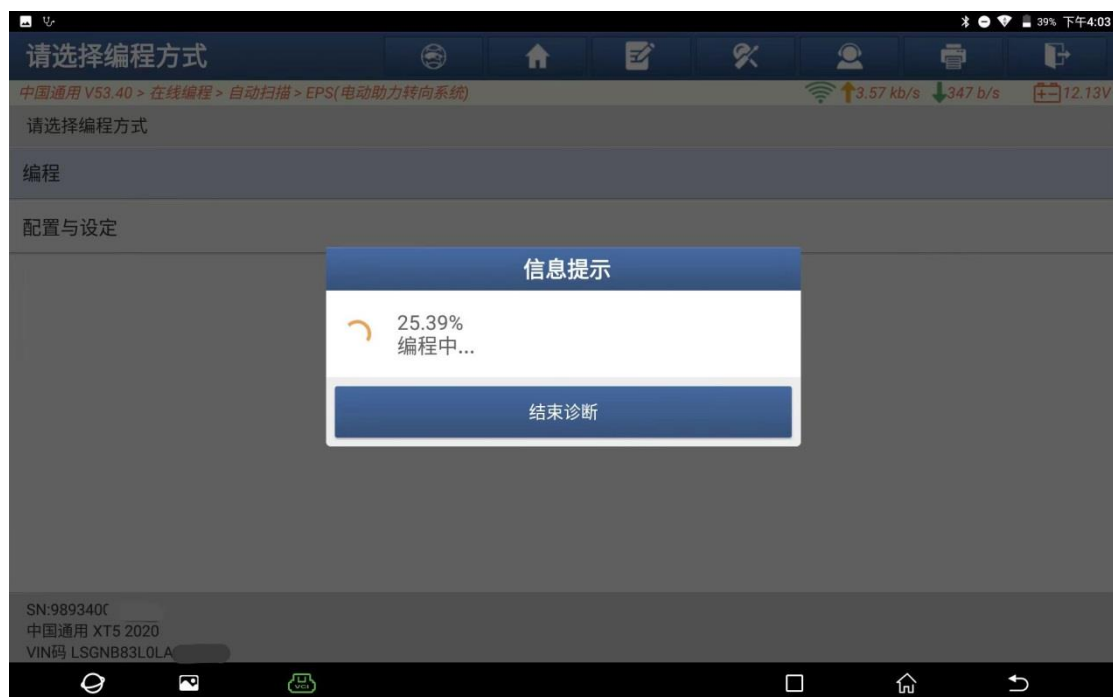


图 14

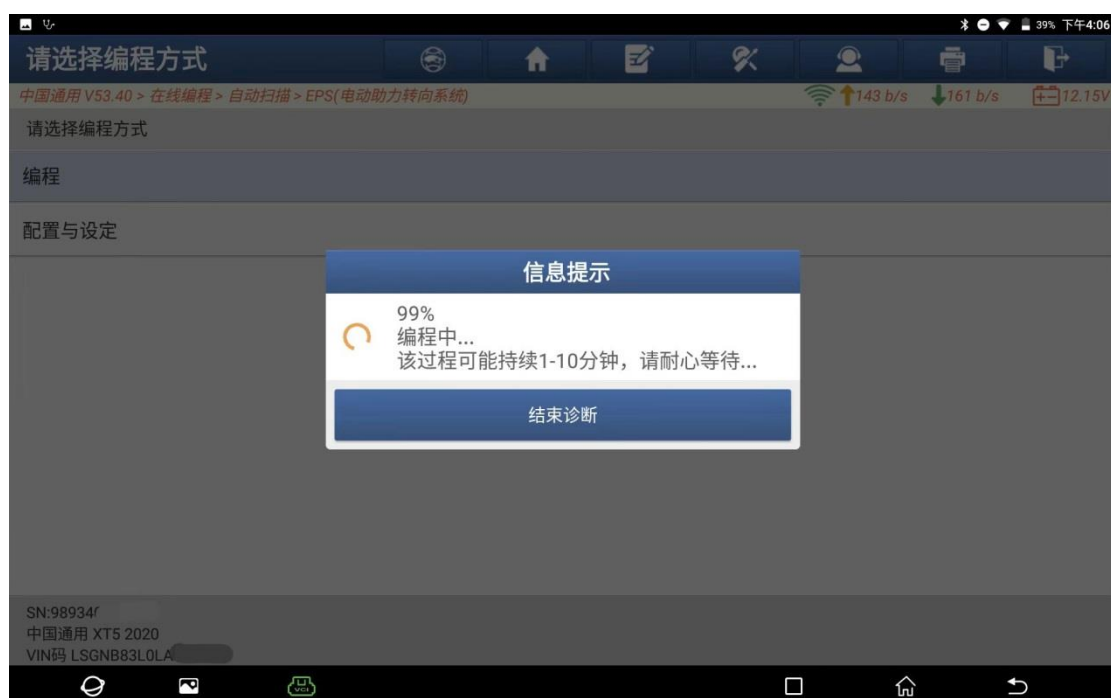


图 15

9. 根据提示信息，完成操作要求，点击“确定”进入下一步（如下图）；

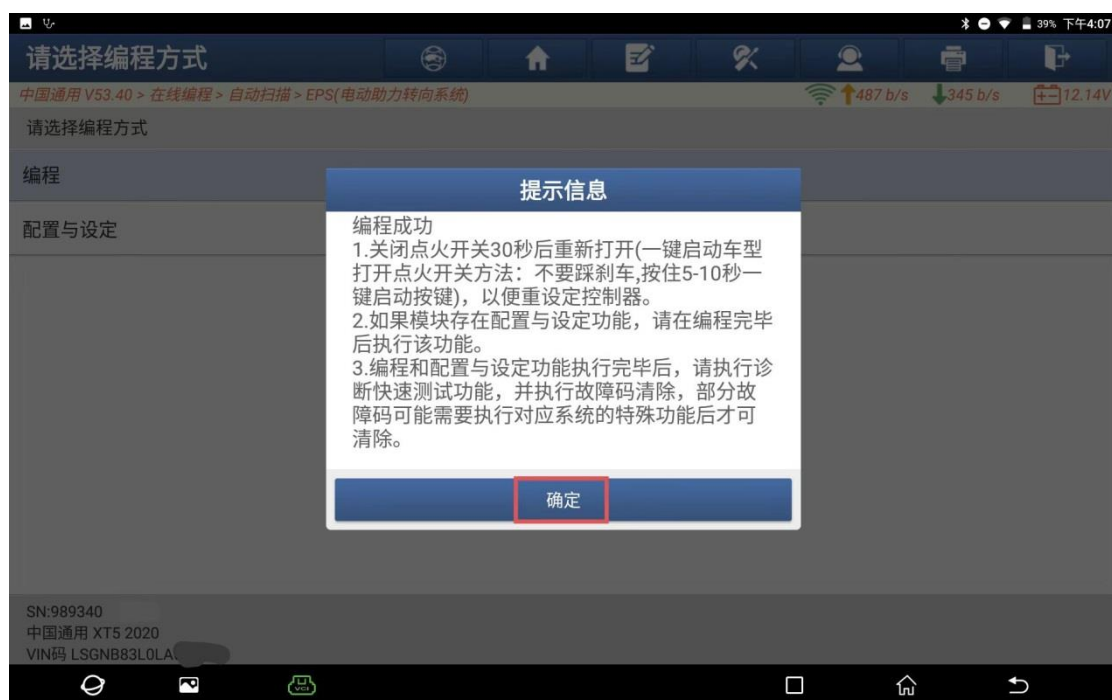


图 16

10. 返回页面，选择【配置与设定】菜单（如下图）；

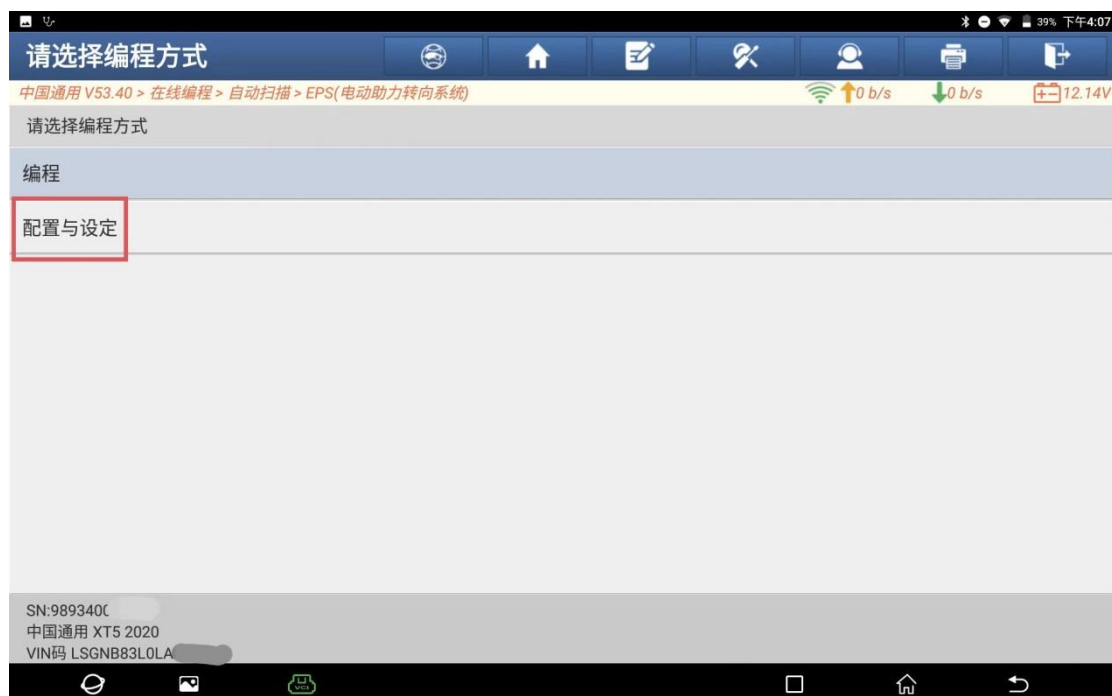


图 17

11. 点击“是”进入下一步（如下图）；

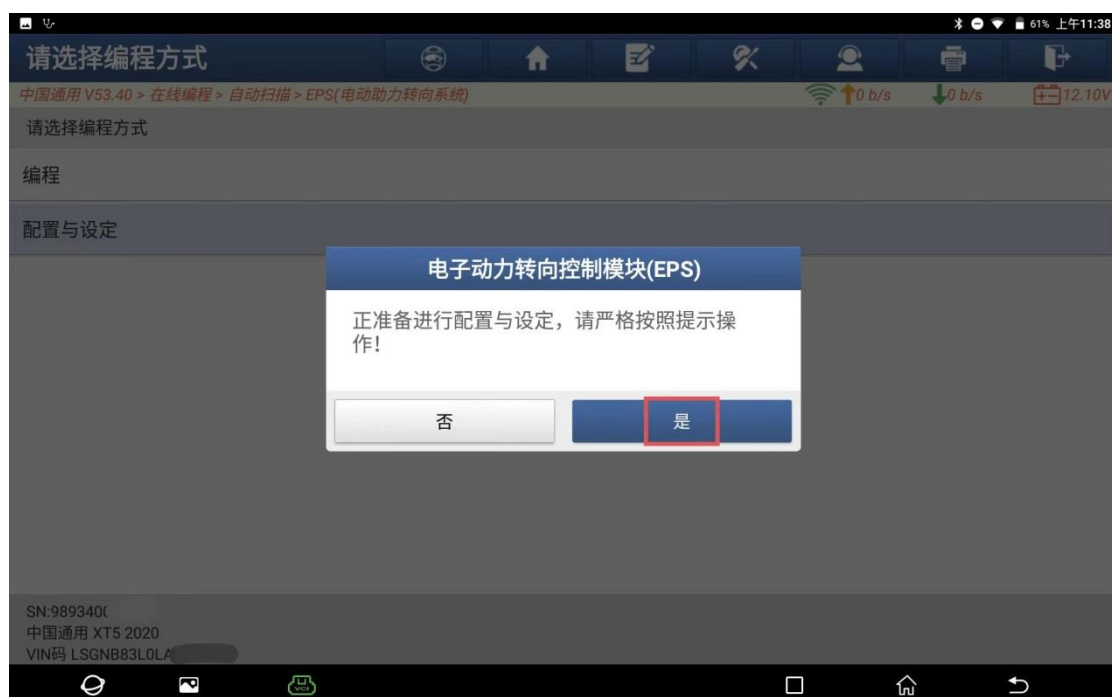


图 18

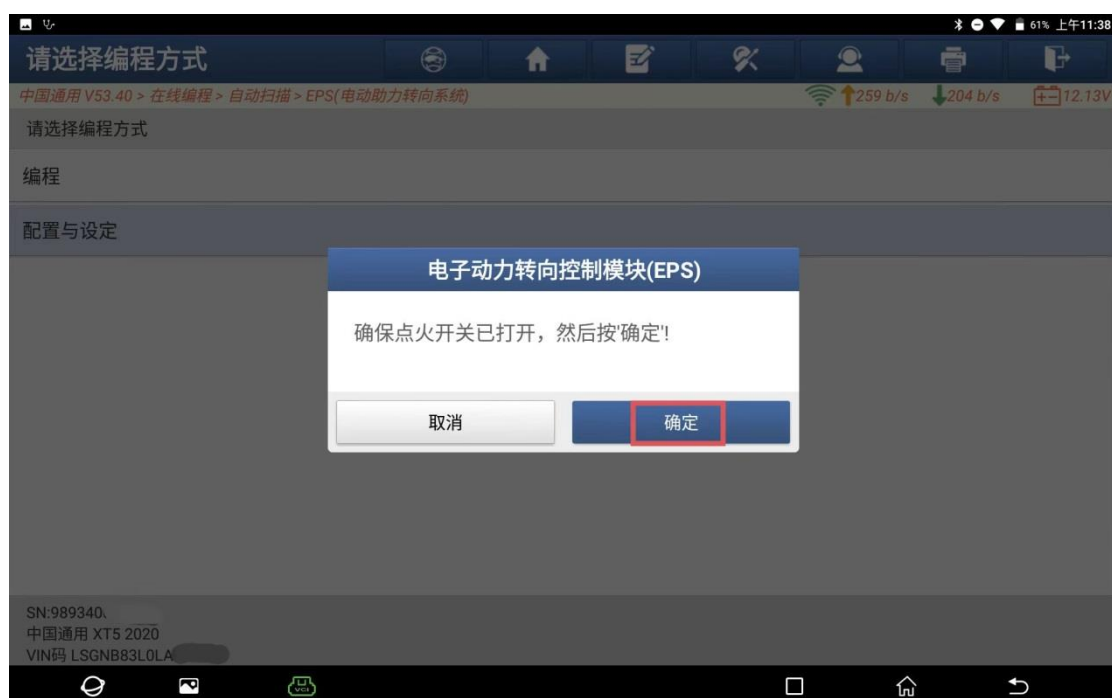


图 19

12. 根据条件提示“条件不满足：检测到车速”，应将车速的状态变为“0”，完成操作后点击“确定”（如下图）；



图 20



图 21

13. 根据提示完成相关操作要求，然后按“确定”进行下一步（如下图）；

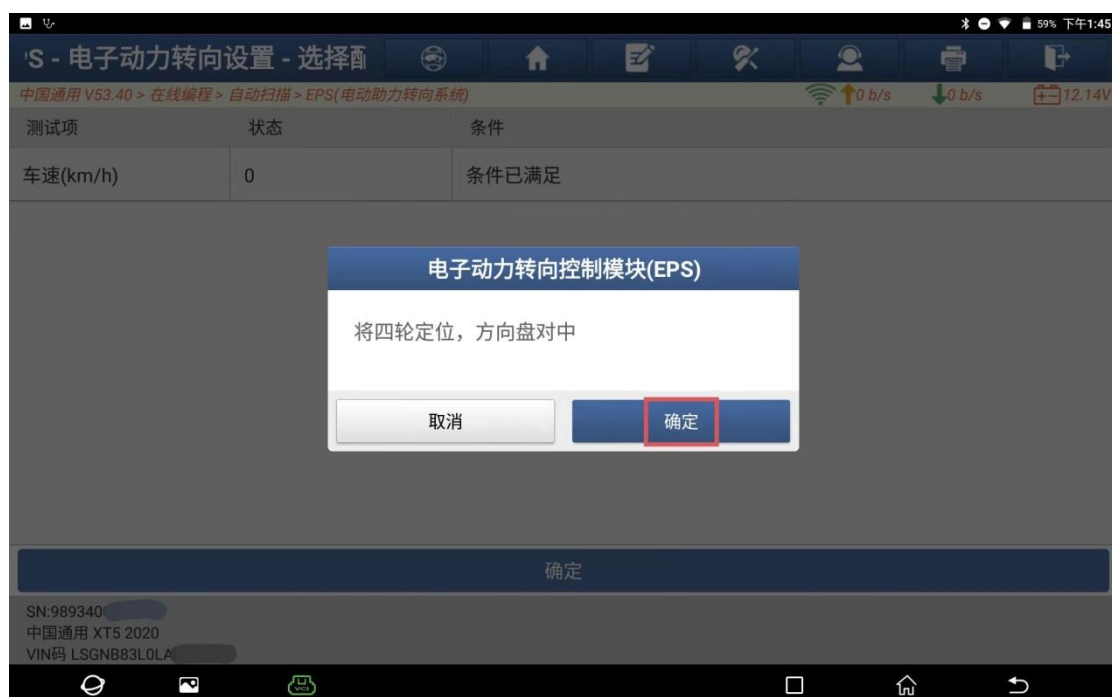


图 22

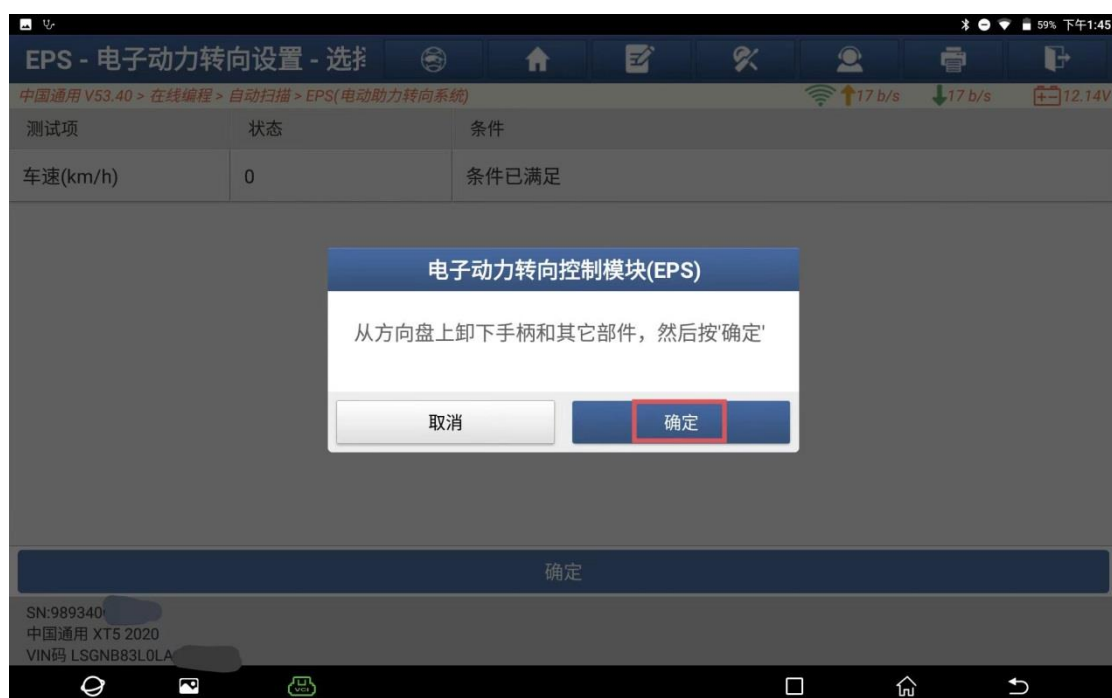


图 23

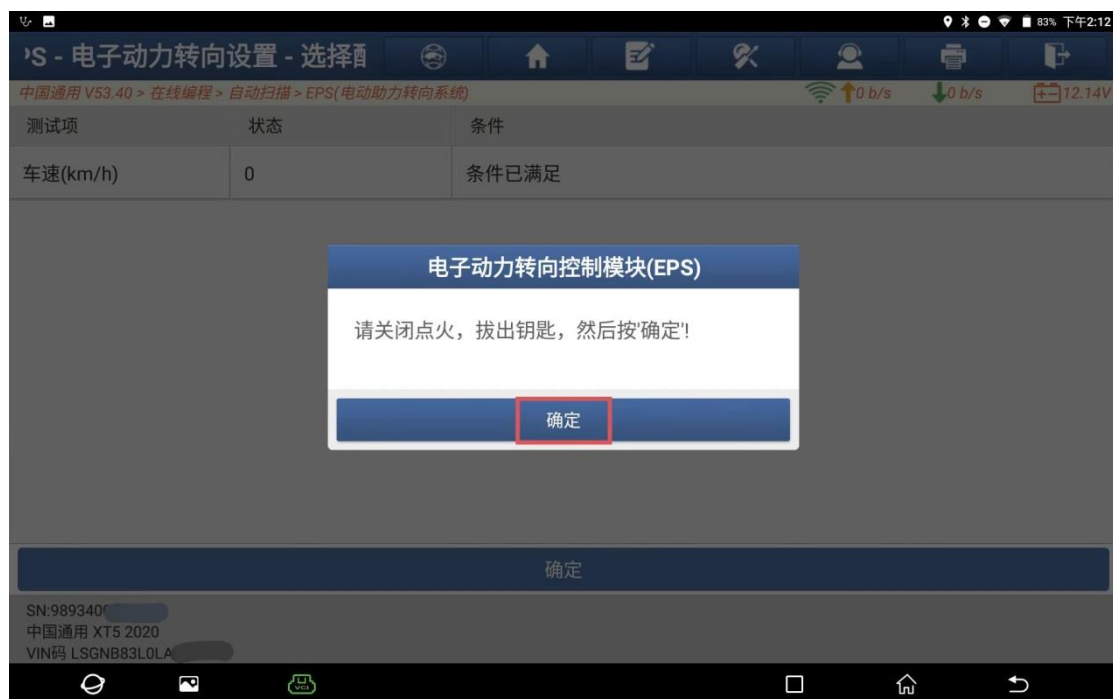


图 24

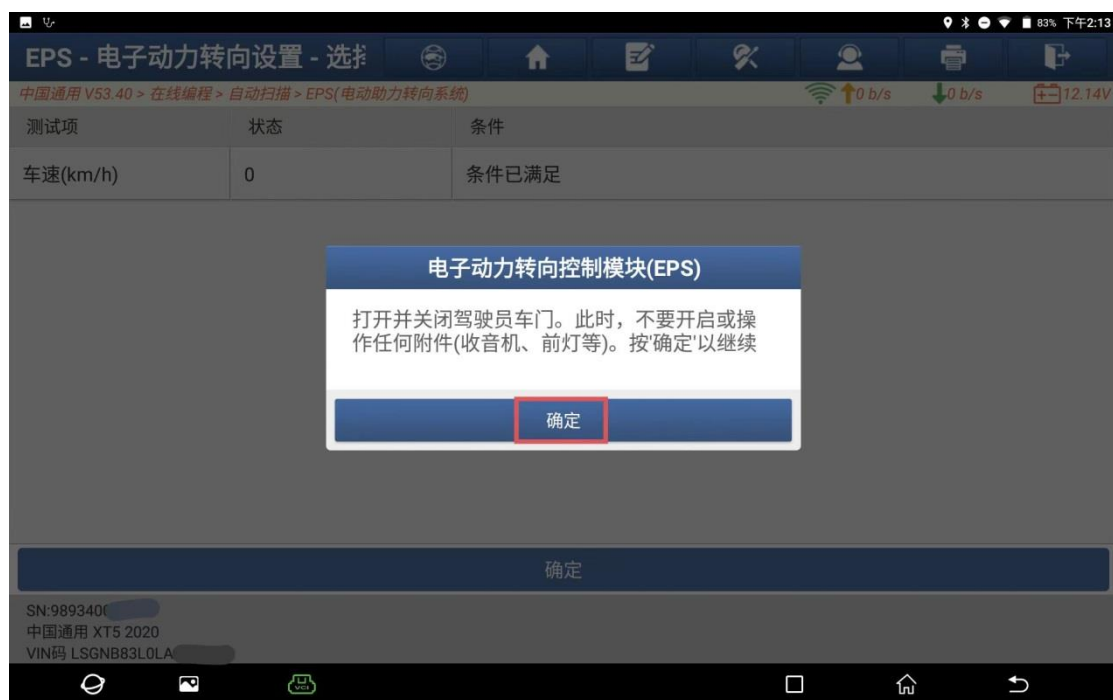


图 25

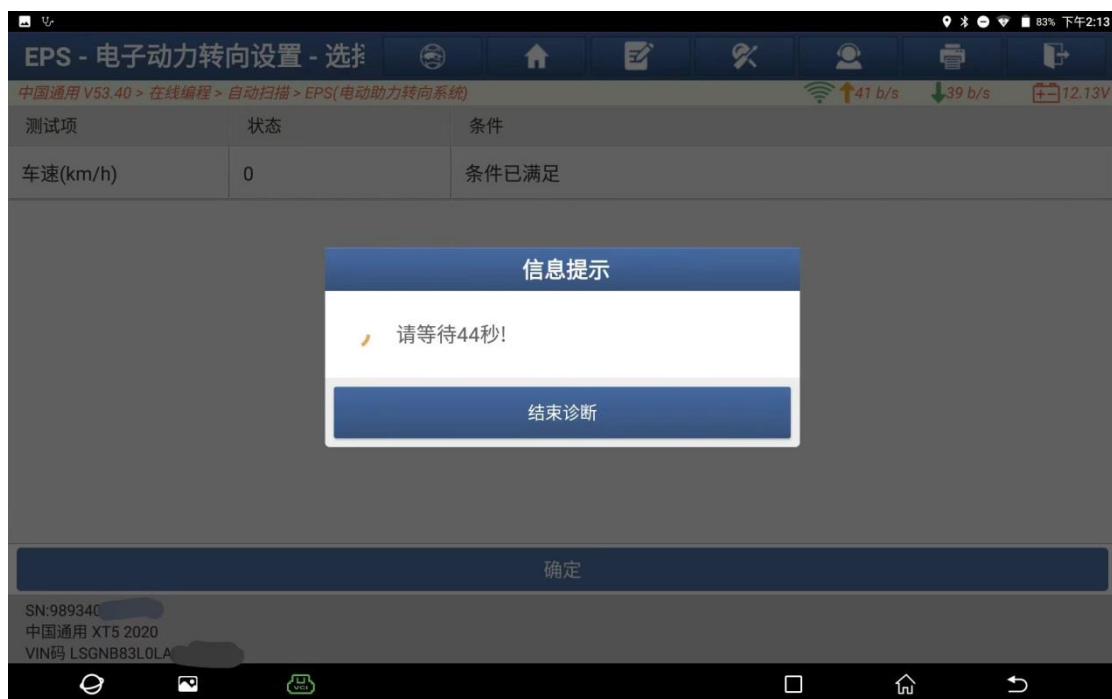


图 26

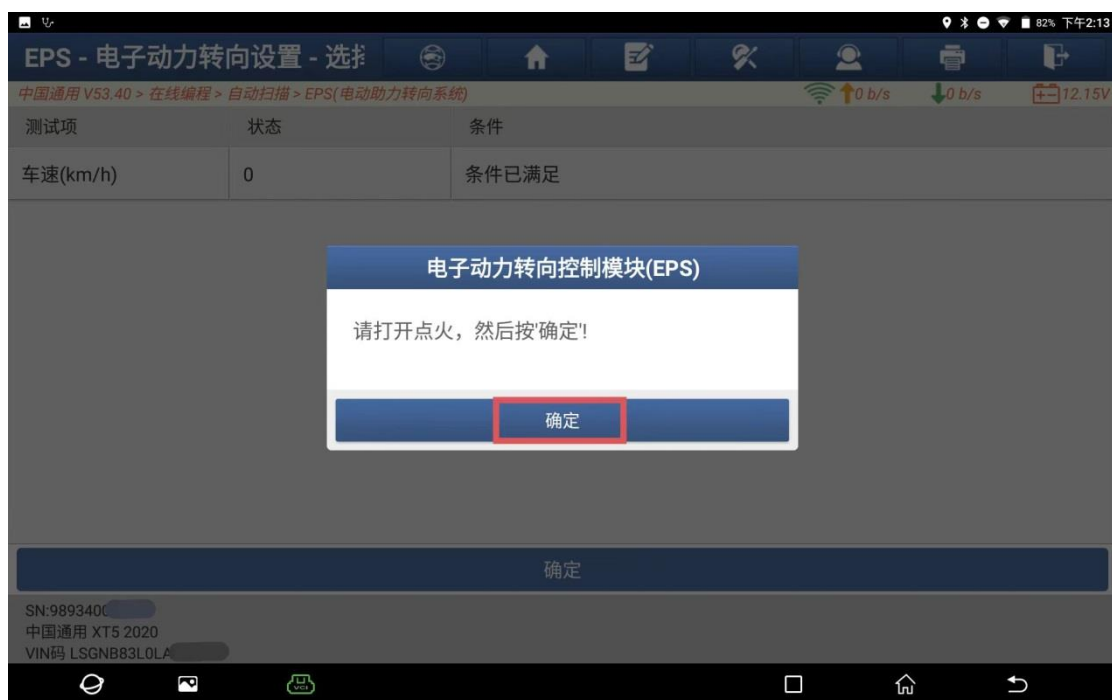


图 27

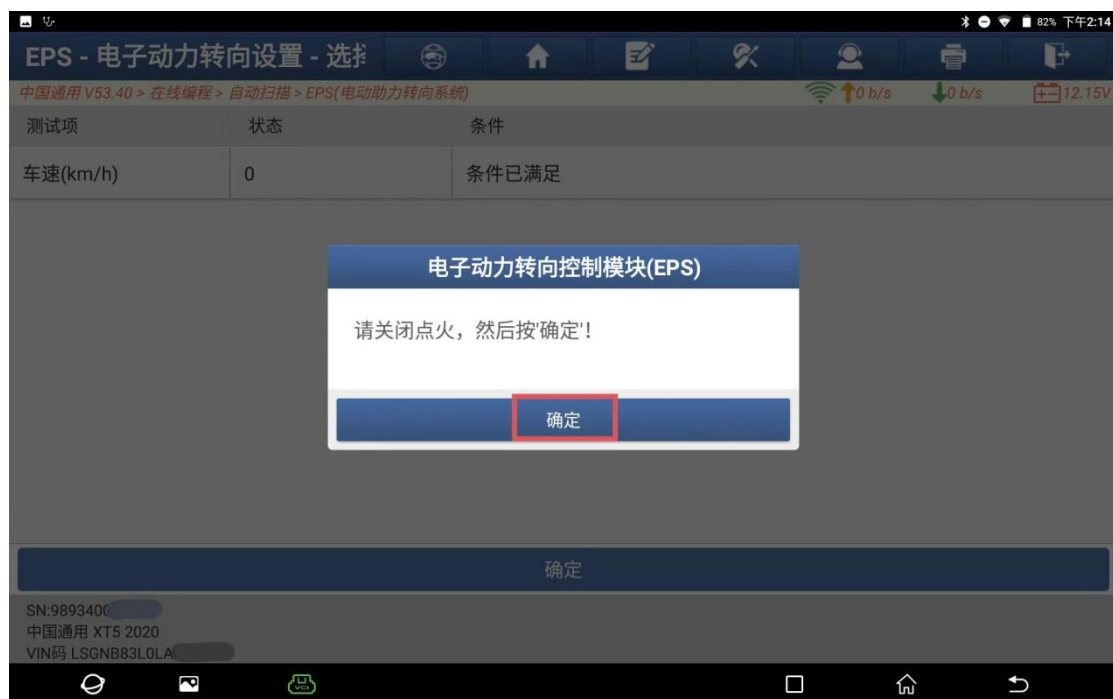


图 28

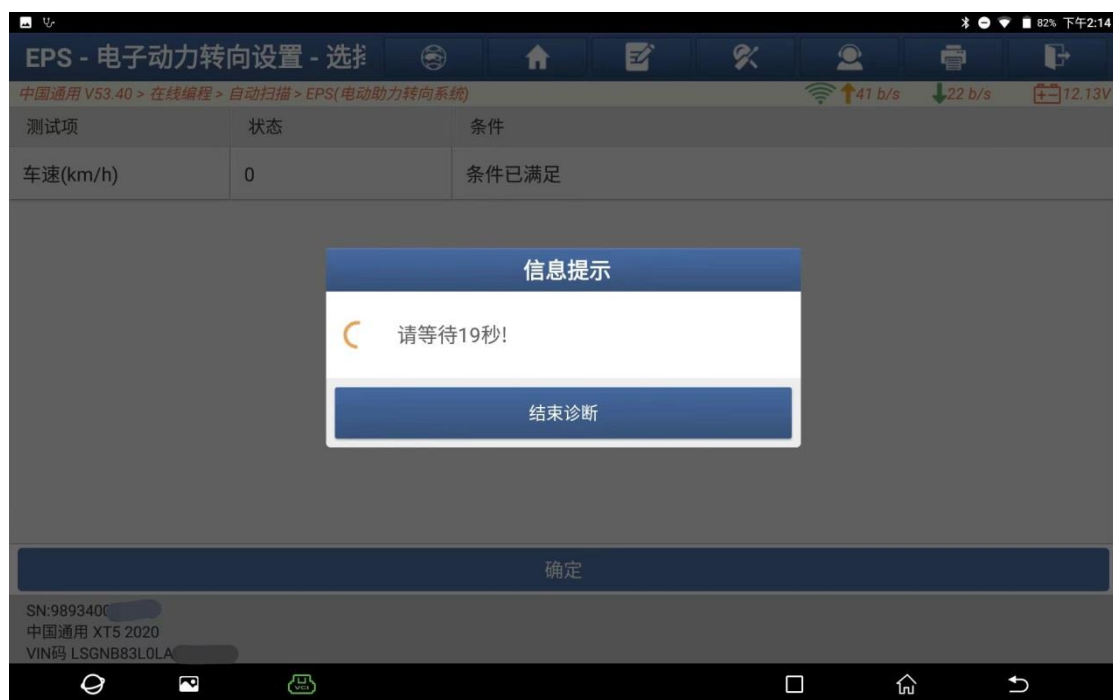


图 29

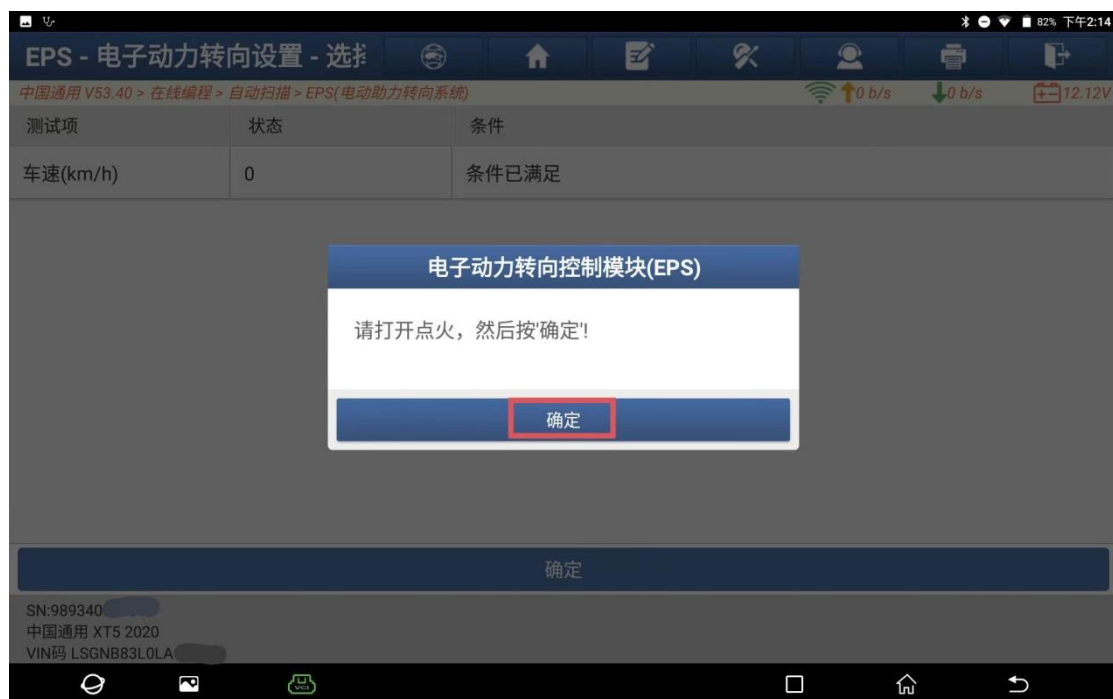


图 30

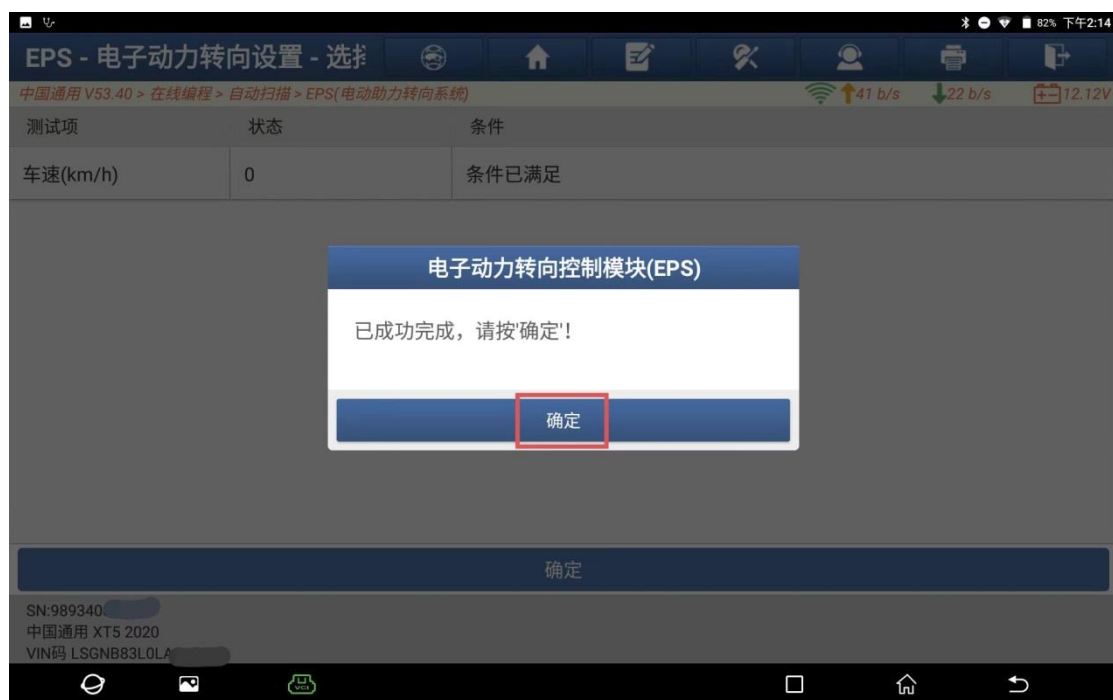


图 31

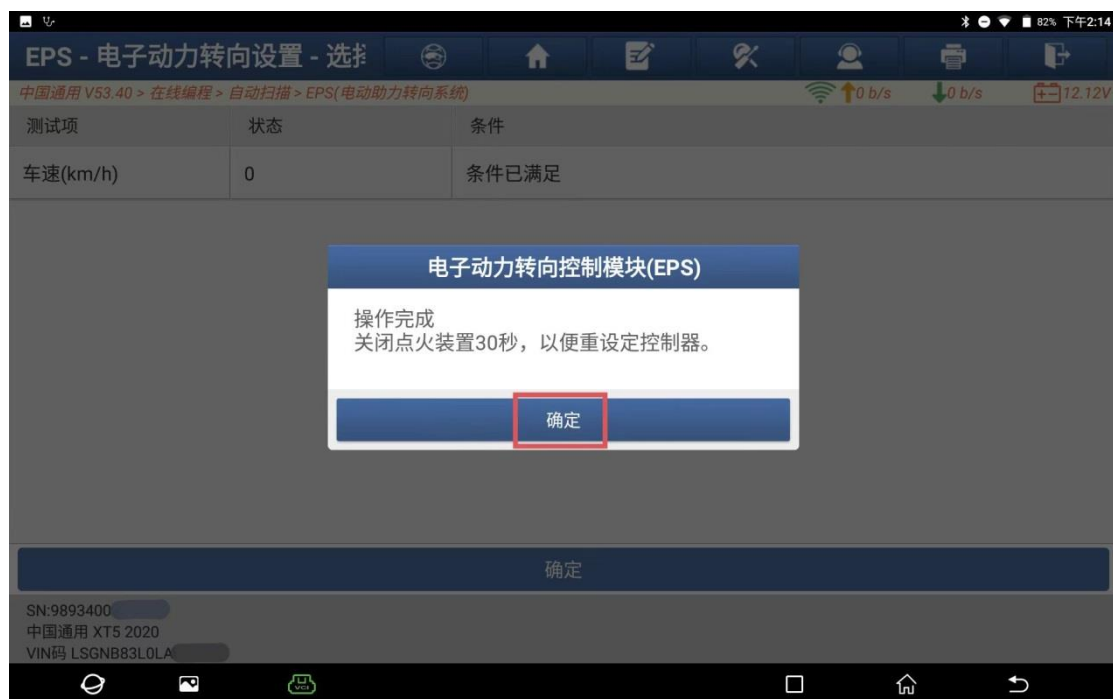


图 32

声明：

该文档内容归深圳市元征版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。