

## 中国通用凯迪拉克 XT5 轮胎压力传感器学习操作方法

**功能说明：** 更换轮胎压力传感器，需要执行该功能。

**支持设备：** 元征全系列综合诊断设备

**实测车型：** 2020 凯迪拉克 XT5。VIN 码为：LSGNB83LOLA\*\*\*\*\*

### 操作指引：

1. 使用 PAD 5 选择【传统诊断】(如下图)；

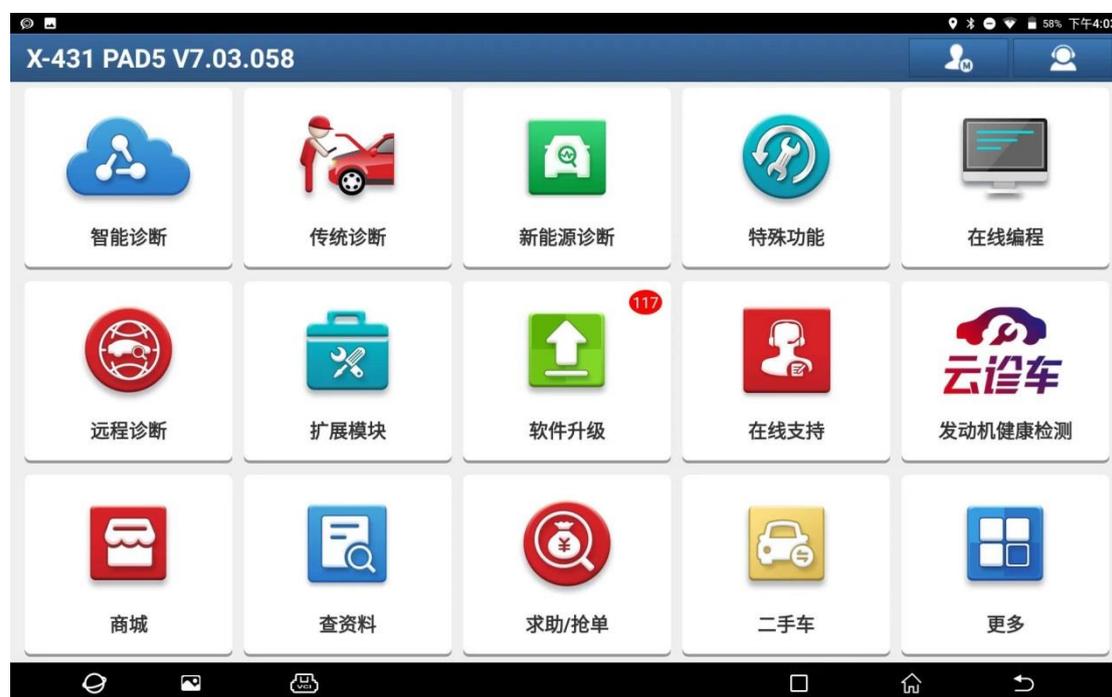


图 1

2. 进入后选择【中国通用】软件进行测试（如下图）；



图 2

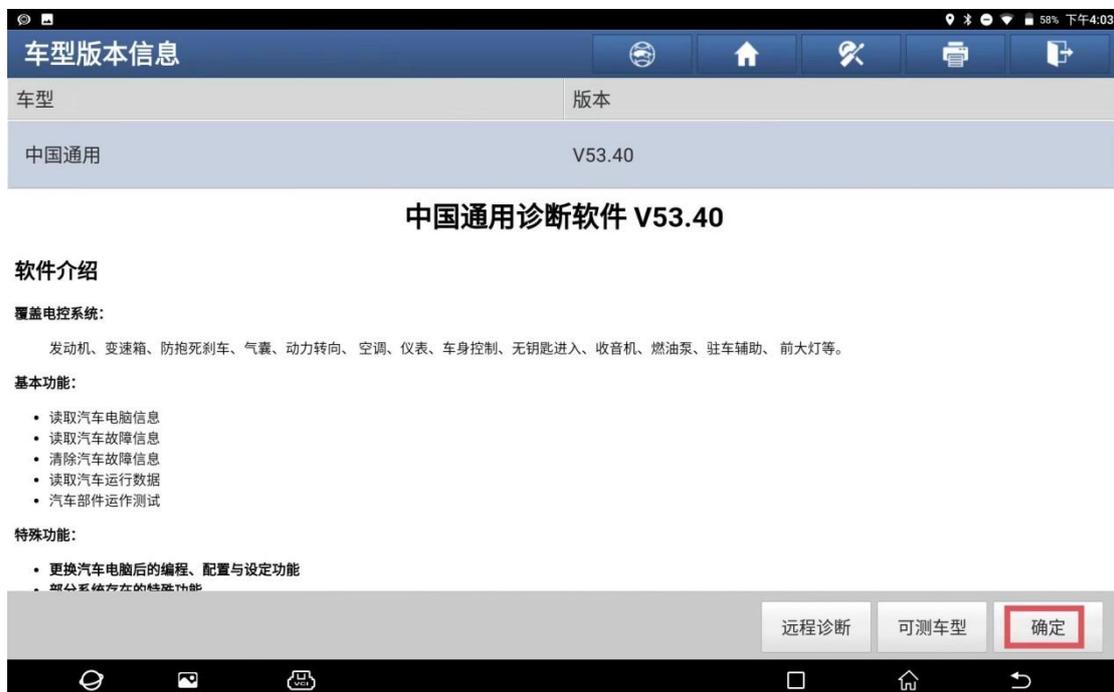


图 3

3. 选择【自动搜索(建议优先使用此菜单)】菜单识别车型（如下图）：



图 4



图 5



图 6



图 7

4. 点击【BCM(车身控制模块)】进入系统（如下图）；



图 8



图 9

5. 请根据实际情况来选择类型（如下图）：



图 10



图 11

6. 点击【特殊功能】菜单（如下图）；



图 12

7. 点击【轮胎压力传感器学习】功能（如下图）；



图 13

8. 根据提示“必须使用驻车制动”点击“确定”进入下一步（如下图）；

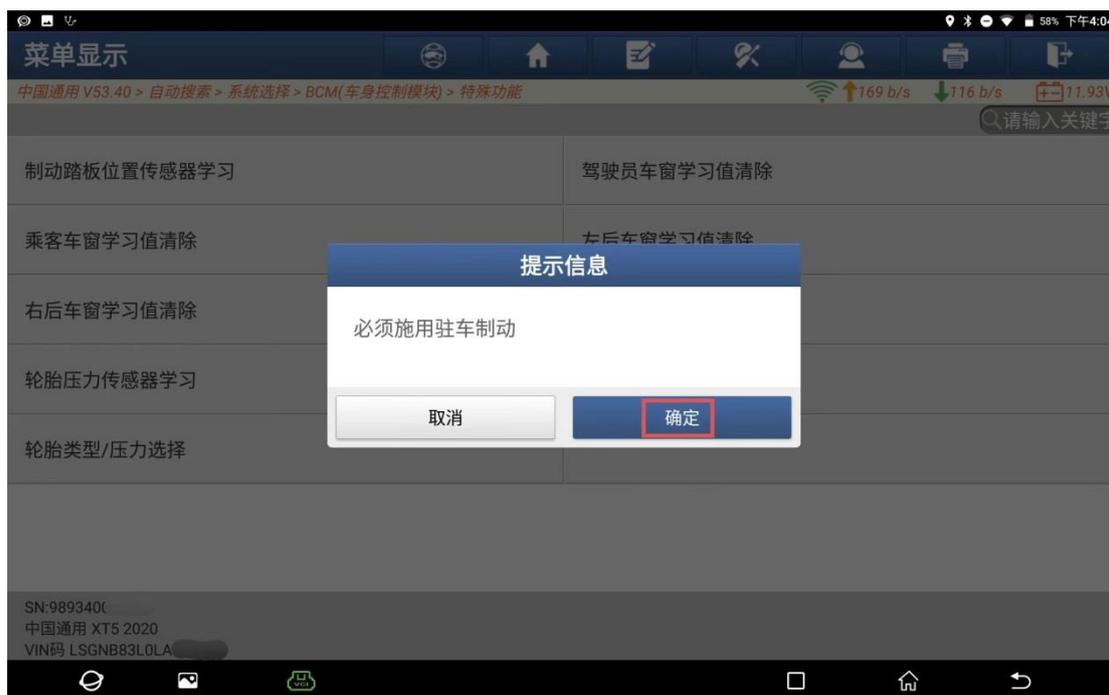


图 14

9. 阅读提示信息，完成相关操作，点击“确定”进入下一步（如下图）；

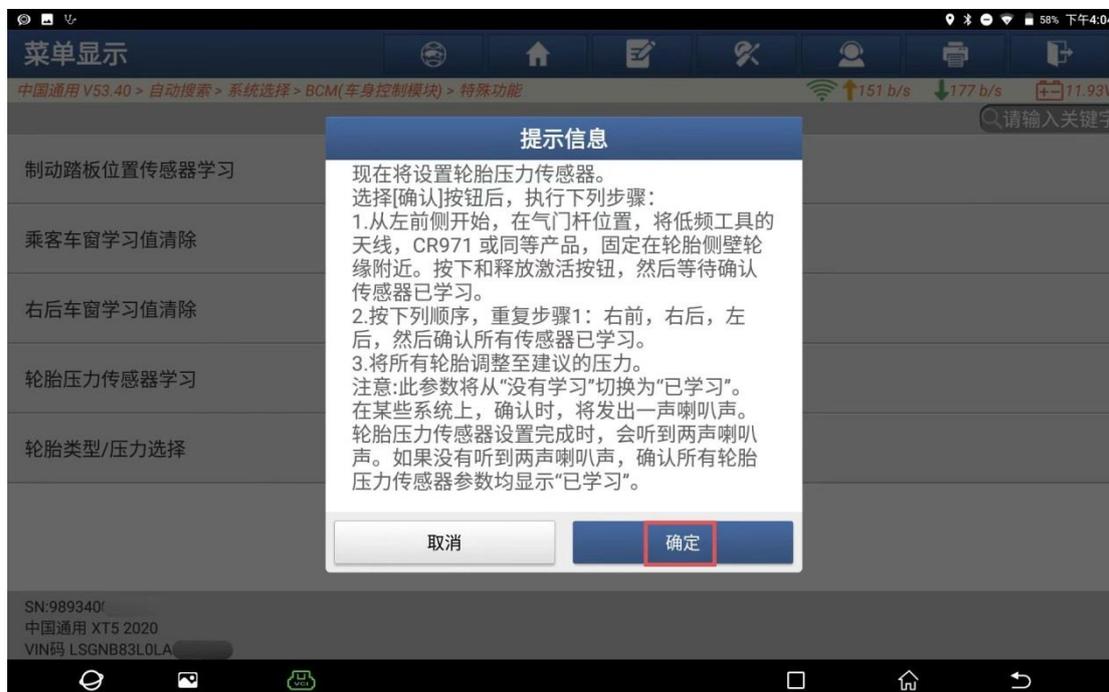


图 15

10. 此时指令状况为“无”，点击“学习”按钮（如下图）；



图 16

11. 此时使用胎压激活工具（如 CTR501）激活左前轮、右前轮、右后轮、左后轮，成功激活每个轮子，车上喇叭都会“哔”一声，指令状况由变“否”为“是”，表示功能学习成功（如下图）；



图 17

## 声明：

该文档内容归深圳市元征版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。