

## 中国通用凯迪拉克 CT5 节气门体怠速空气流量补偿复位操作方法

**功能说明：** 更换或维修、清洗后节气门，需要执行该功能。

**支持设备：** 元征全系列综合诊断设备

**实测车型：** 2024 凯迪拉克 CT5，VIN 码为：LSGDS5AL1RH\*\*\*\*\*

### 操作指引：

1. 使用 PAD 5 选择【传统诊断】（如下图）；

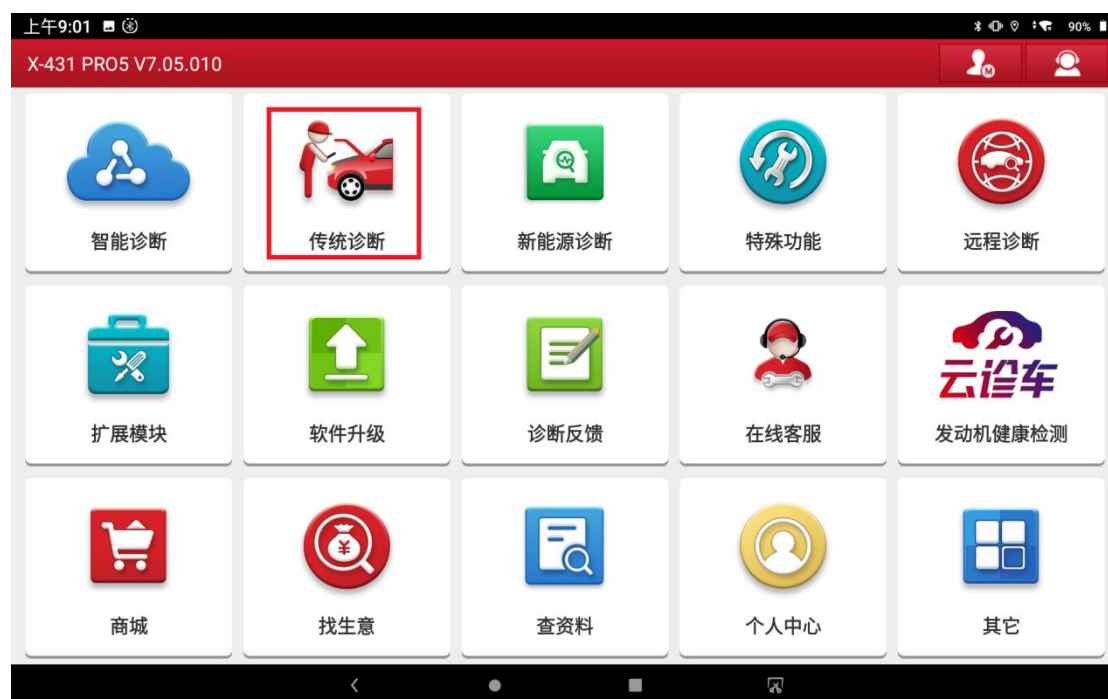


图 1

2. 进入后选择【中国通用】软件进行测试（如下图）；

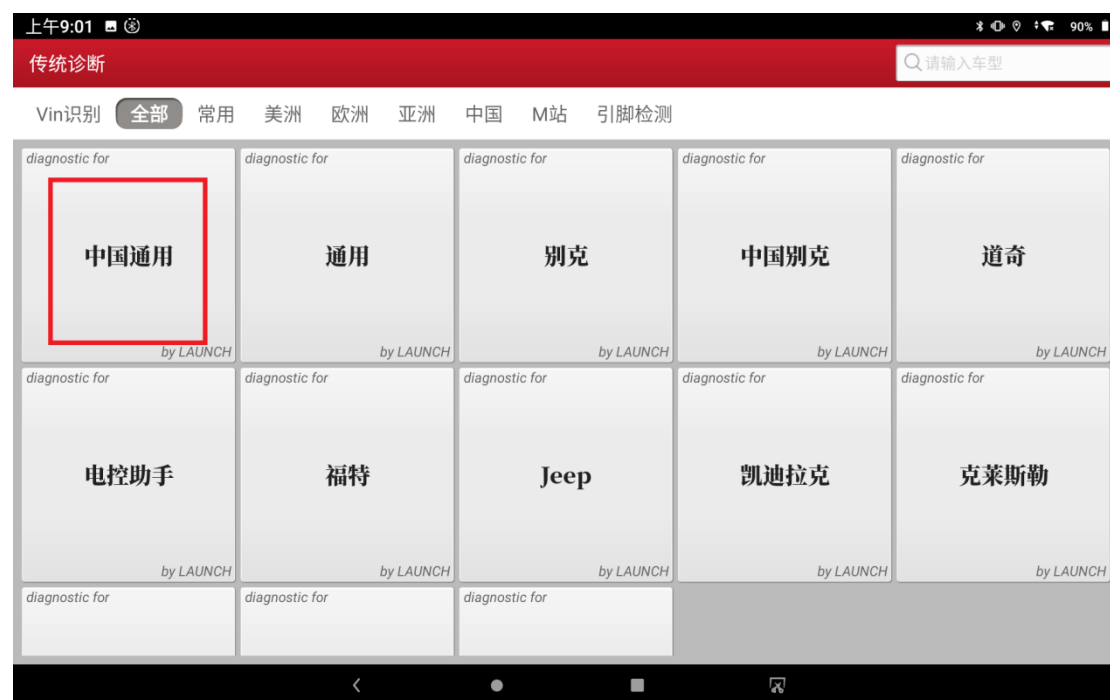


图 2



图 3

3. 选择【自动搜索(建议优先使用此菜单)】菜单识别车型（如下图）；



图 4



图 5

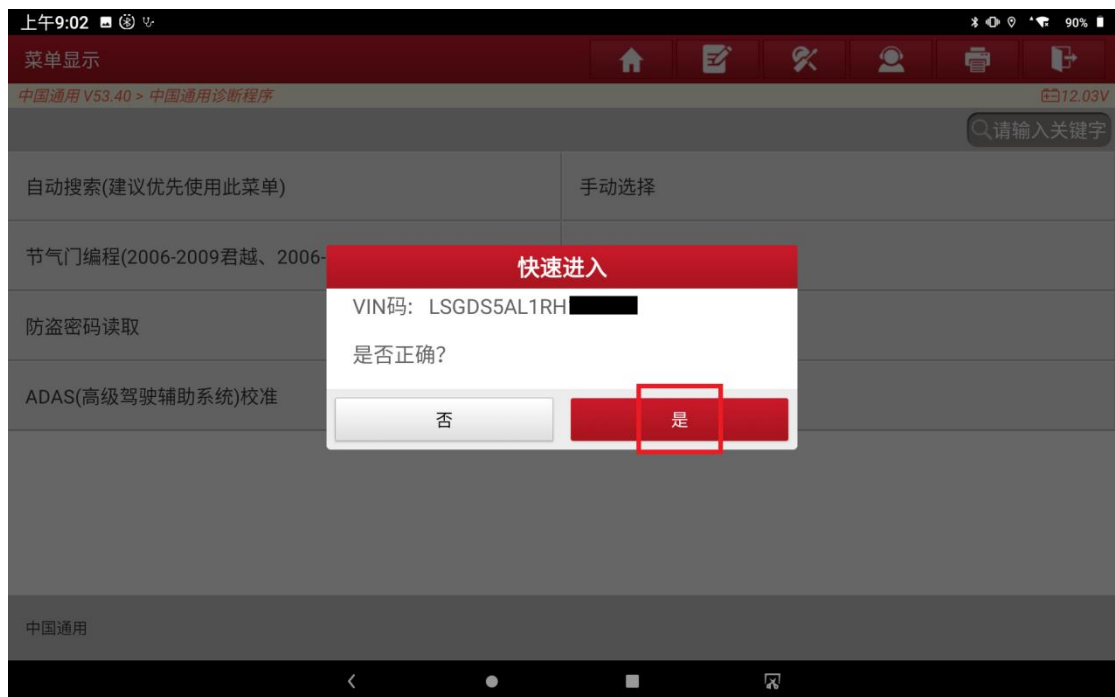


图 6

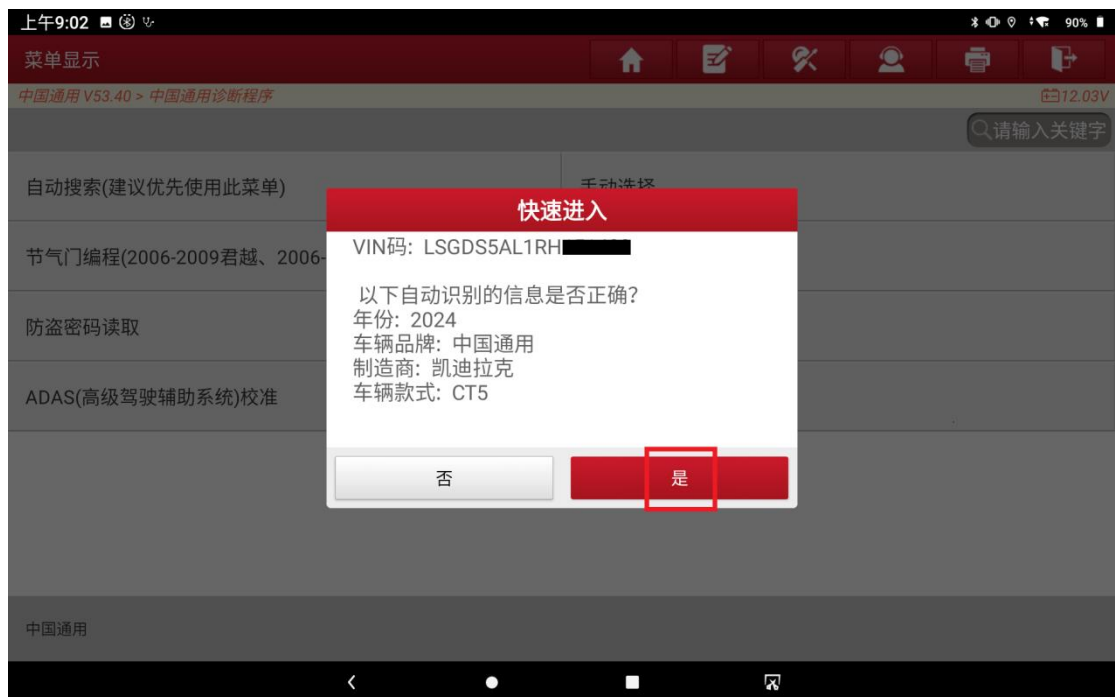


图 7

4. 点击【ECM(发动机控制模块)】进入系统（如下图）；



图 8



图 9

5. 点击【特殊功能】菜单（如下图）；



图 10

6. 点击【复位功能】菜单（如下图）；

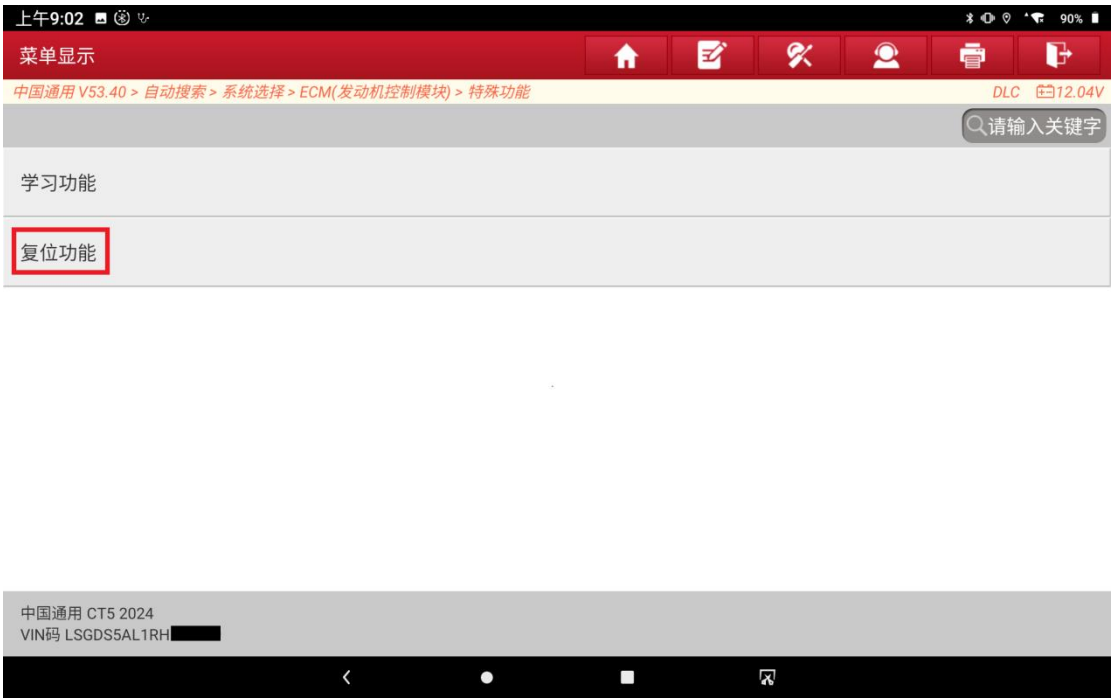


图 11

7. 点击【节气门体怠速空气流量补偿复位】功能（如下图）；



图 12

8. 点击“确定”进入下一步（如下图）；

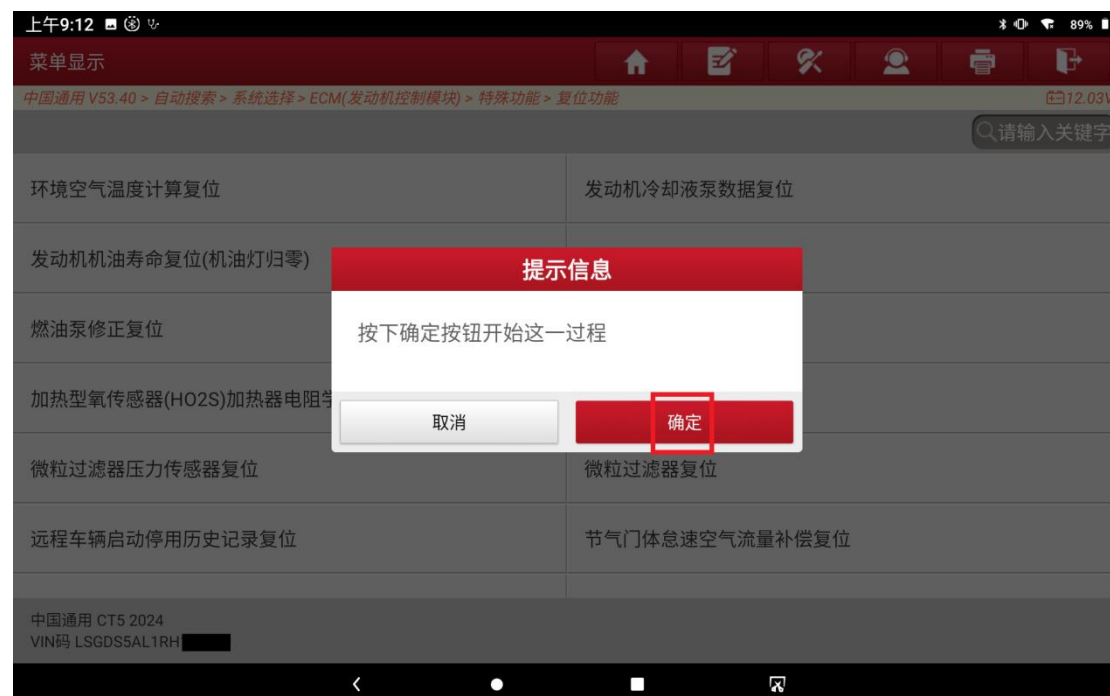


图 13

9. 此时指令状况为“无”，点击“复位”按钮（如下图）；



图 14

10. 指令状况由变“无”为“复位”，表示功能复位成功（如下图）；



图 15

## 声明：

该文档内容归深圳市元征版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。