

中国通用别克新君威前桥制动衬块使用寿命监测复位操作方法

功能说明： 制动衬块内置或配套的磨损传感器（如金属磨损报警片、电子感应线）在旧片磨损到极限时会触发报警（如仪表盘显示“刹车片更换”提示）。更换新衬块后，传感器状态恢复，但车辆系统仍保留旧的磨损数据，需通过复位清除历史记录，重新开始监测新衬块的使用寿命，需要执行该功能。

支持设备： 元征全系列综合诊断设备

实测车型： 2023 别克新君威。VIN 码为：LSGZR5355PH*****

操作指引：

1. 使用 PAD 5 选择【智能诊断】（如下图）；

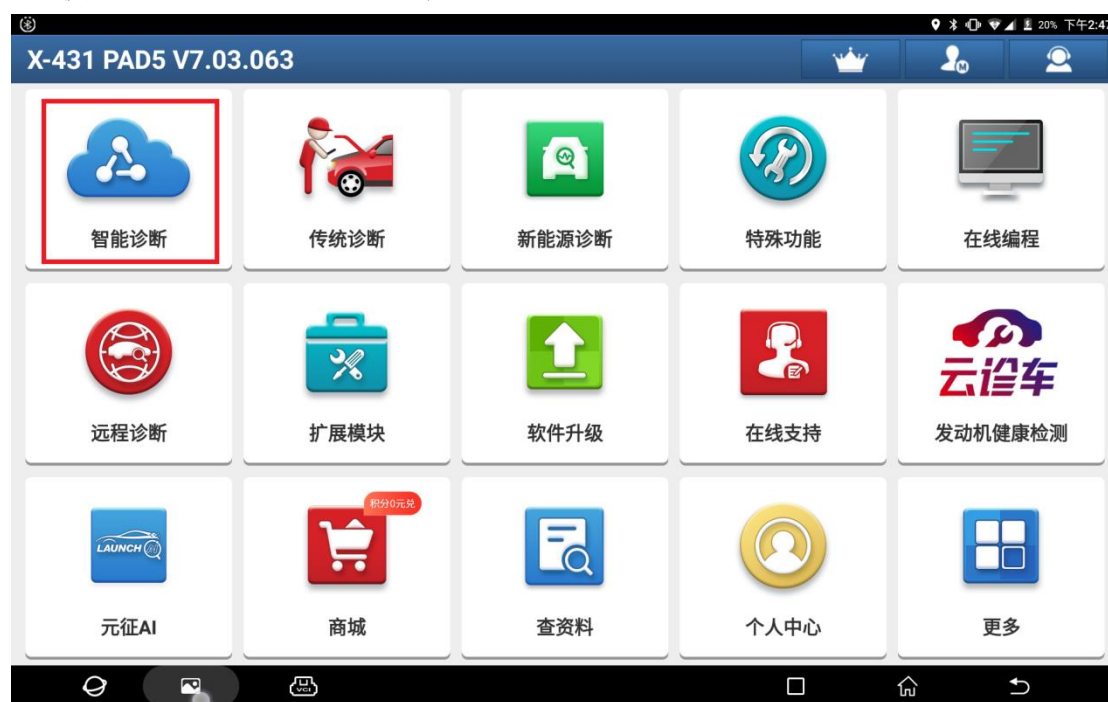


图 1

2. 选择【乘用车】后进入下一步车辆智能识别（如下图）；

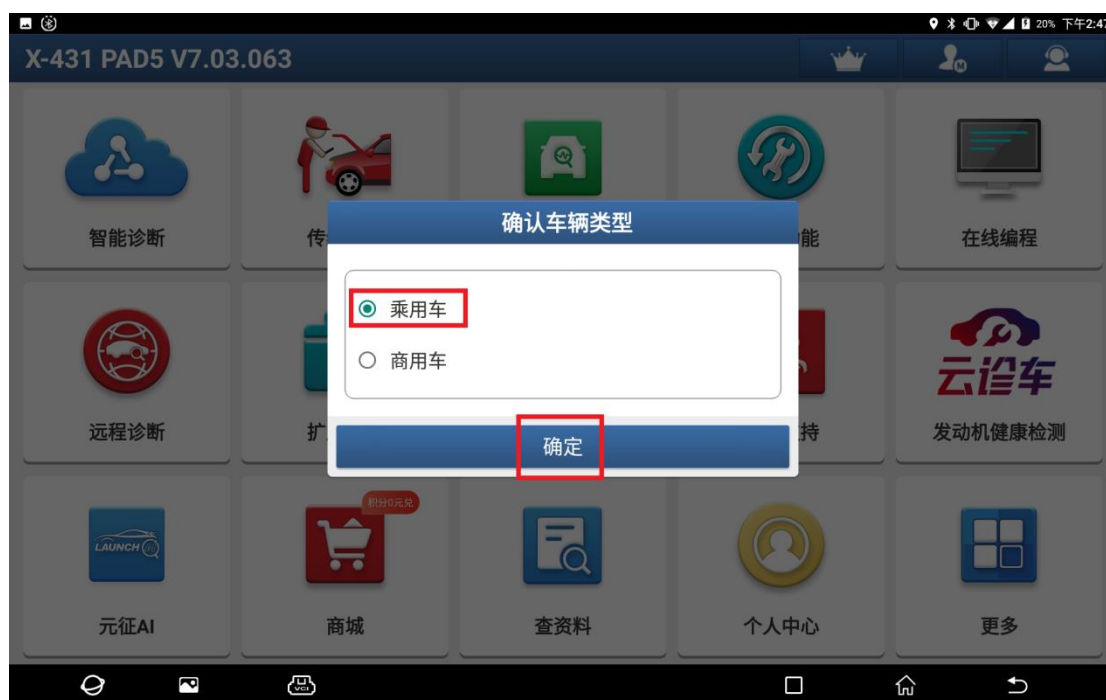


图 2



图 3

3. 选择【中国别克】识别车型（如下图）；

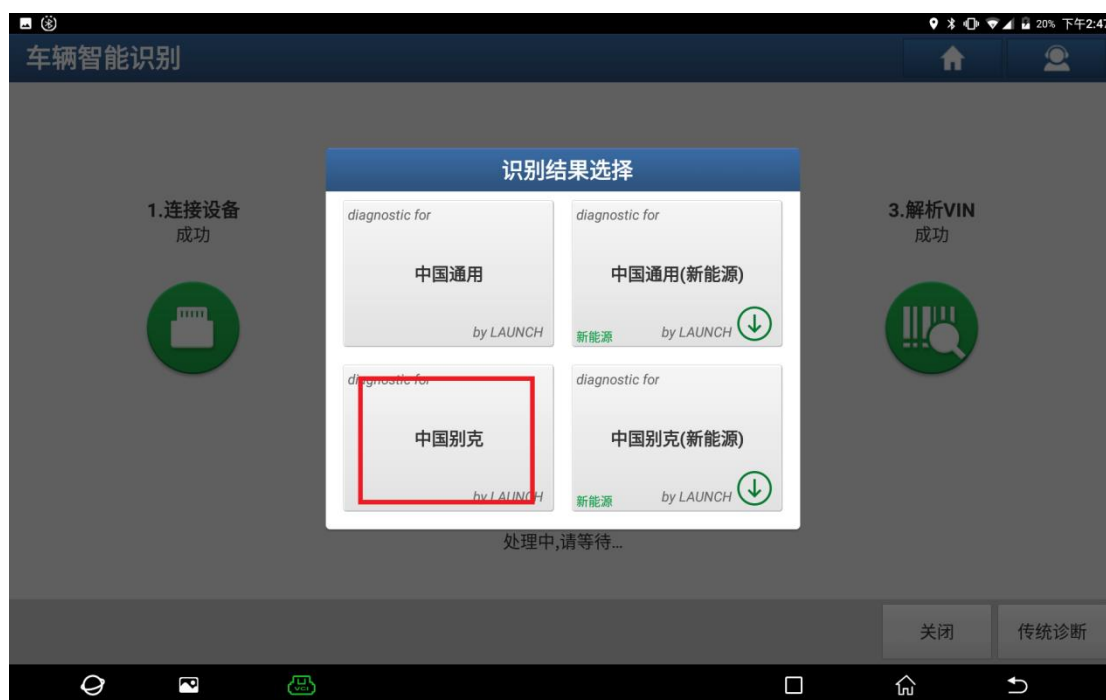


图 4

4. 选择【诊断】（如下图）；



图 5

5. 点击【BSCM(制动系统控制模块)】进入系统（如下图）；



图 6



图 7

6. 点击【特殊功能】菜单（如下图）；



图 8

7. 点击【前桥制动衬块使用寿命监测复位】功能（如下图）；



图 9

8. 提示信息“要执行此功能，在发动机未运行且车辆处于驻车状态时接通点火开关，释放手刹”，点击“确定”进入下一步（如下图）；

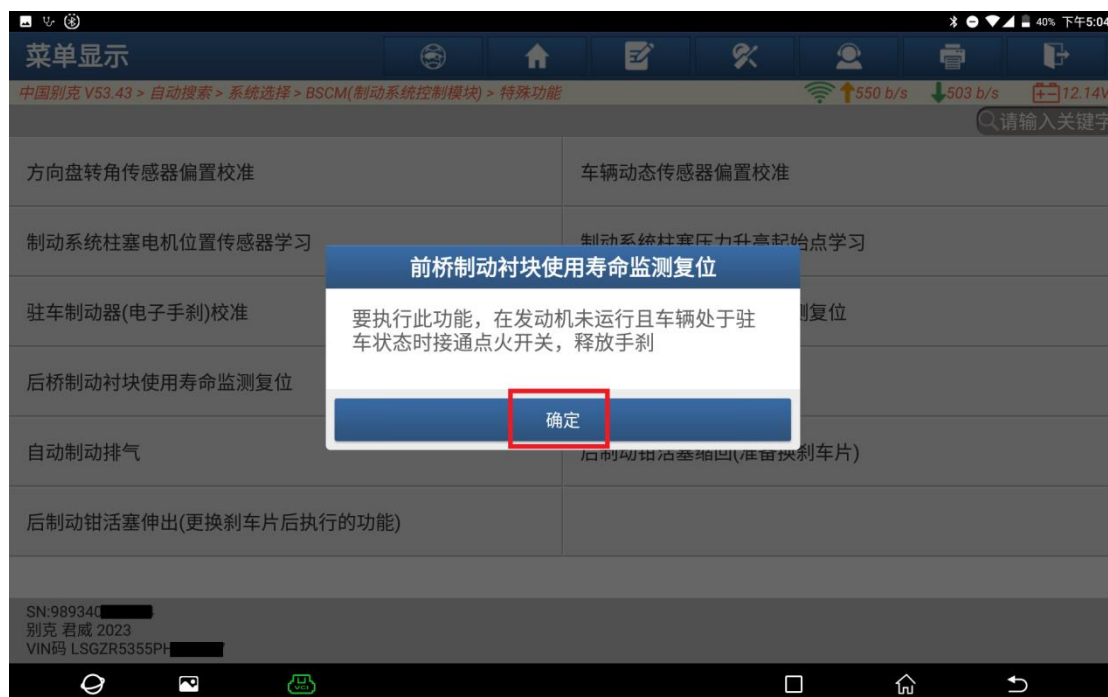


图 10

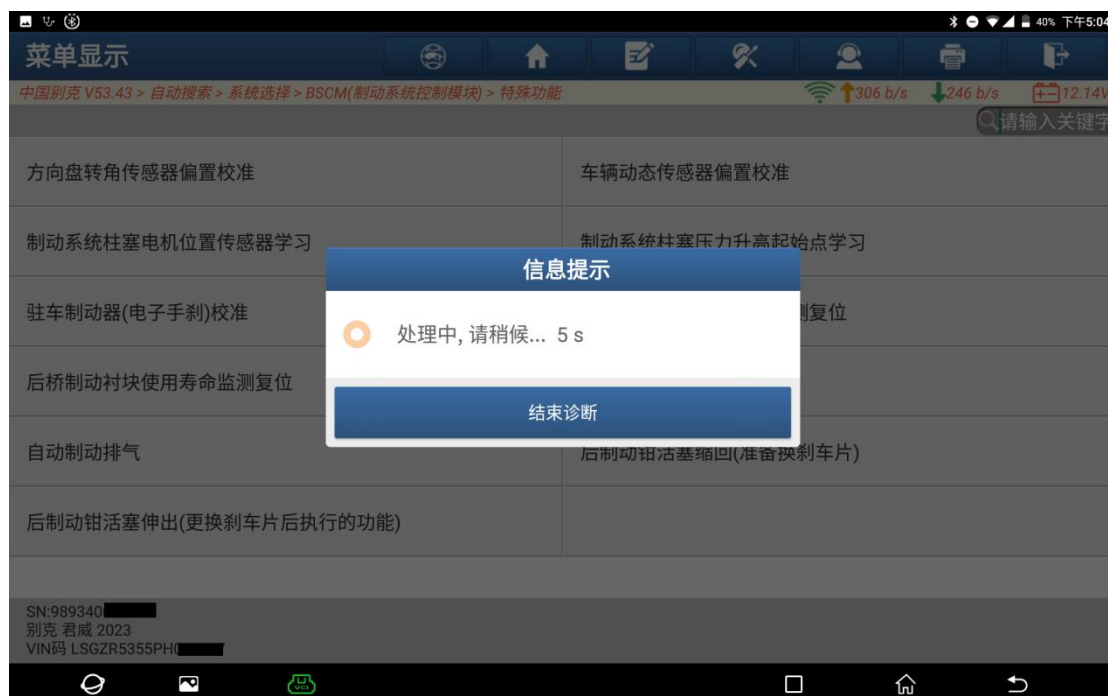


图 11

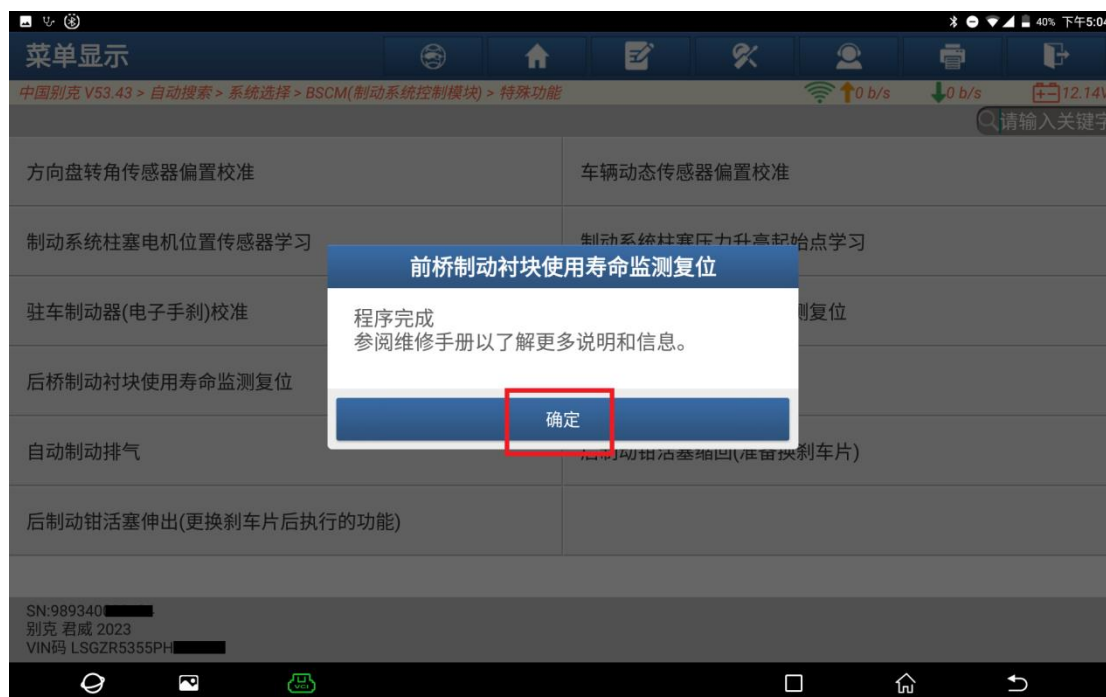


图 12

声明：

该文档内容归深圳市元征版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。