

中国通用别克新君威制动系统柱塞电机位置传感器

学习操作方法

功能说明: 当车辆的制动系统进行了配置变更, 如更换了新的制动部件或升级了制动系统, 需要执行该功能。

支持设备: 元征全系列综合诊断设备

实测车型: 2023 别克新君威。VIN 码为: LSGZR5355PH*****

操作指引:

1. 使用 PAD 5 选择【智能诊断】(如下图);

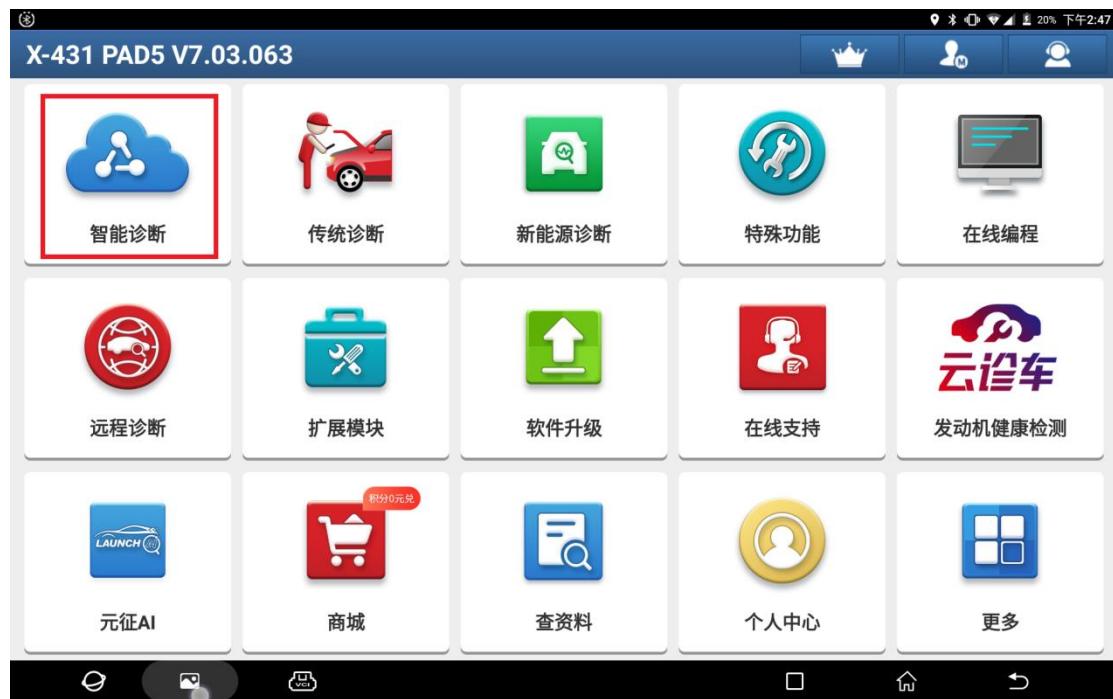


图 1

2. 选择【乘用车】后进入下一步车辆智能识别（如下图）；



图 2



图 3

3. 选择【中国别克】识别车型（如下图）；

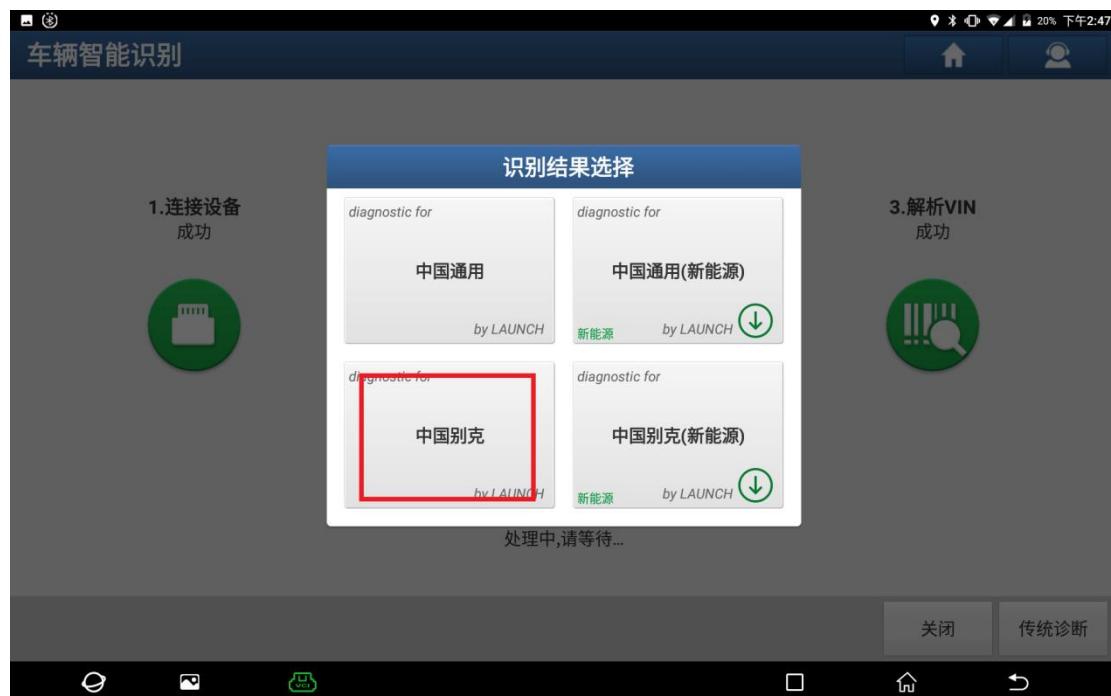


图 4

4. 选择【诊断】（如下图）；

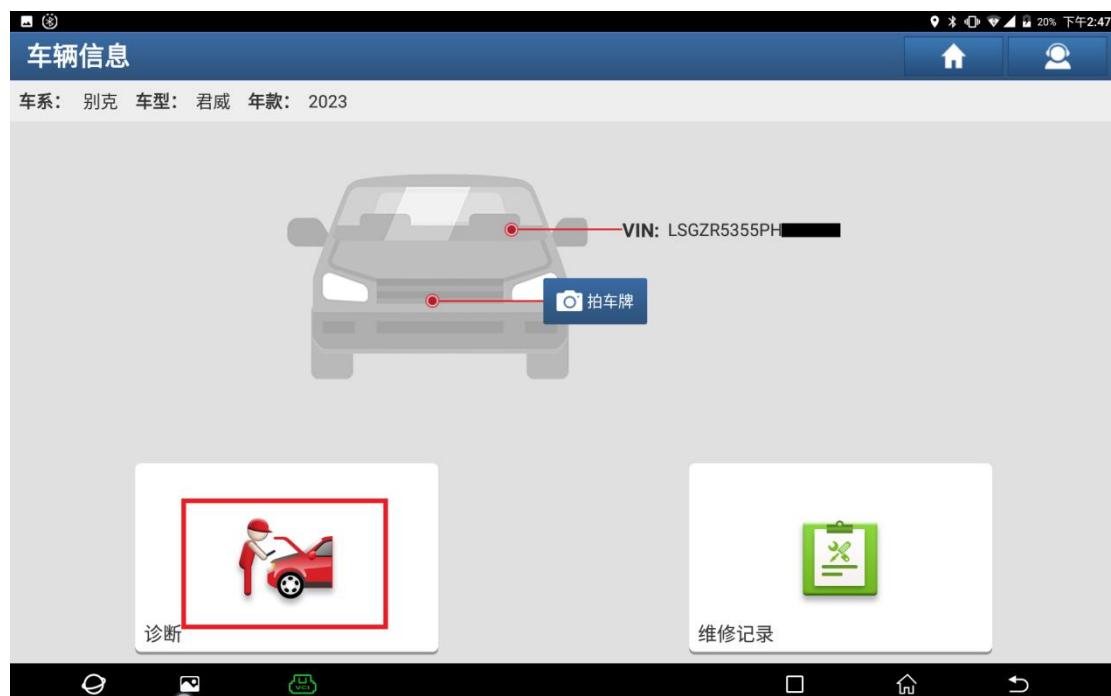


图 5

5. 点击【BSCM(制动系统控制模块)】进入系统 (如下图);



图 6



图 7

6. 点击【特殊功能】菜单 (如下图);



图 8

7. 点击【制动系统柱塞电机位置传感器学习】功能 (如下图);



图 9

8. 提示信息“不要踩下刹车踏板”，点击“确定”进入下一步（如下图）；



图 10

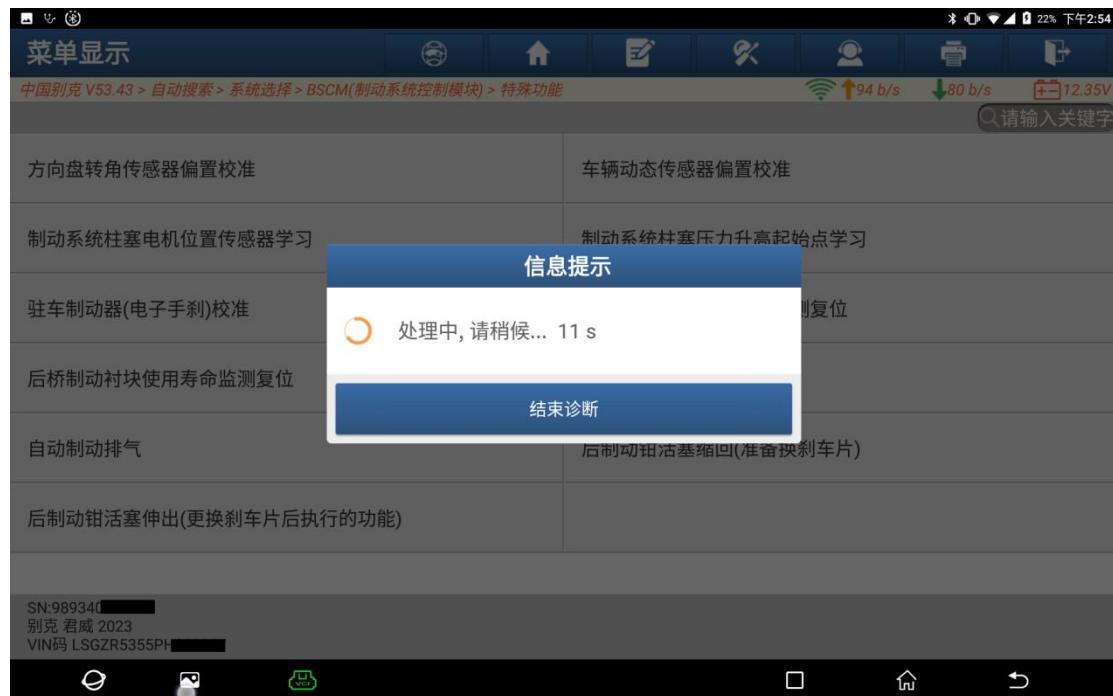


图 11



图 12

声明：

该文档内容归深圳市元征版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。