

中国通用别克新君威轮胎类型/压力选择操作方法

功能说明： 原车轮胎损坏后，若更换为不同类型，需在车辆系统中重新设置轮胎类型。或者高温 / 低温环境下的胎压调整，需要执行该功能。

支持设备： 元征全系列综合诊断设备

实测车型： 2023 别克新君威。VIN 码为：LSGZR5355PH*****

操作指引：

1. 使用 PAD 5 选择【智能诊断】(如下图)；

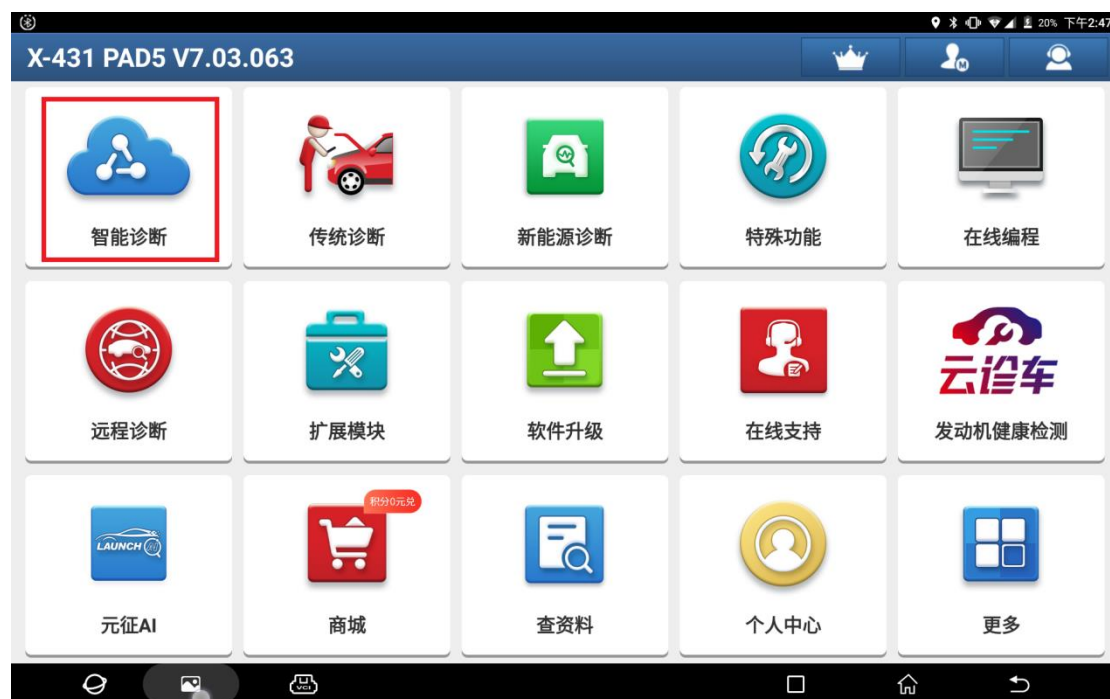


图 1

2. 选择【乘用车】后进入下一步车辆智能识别（如下图）；

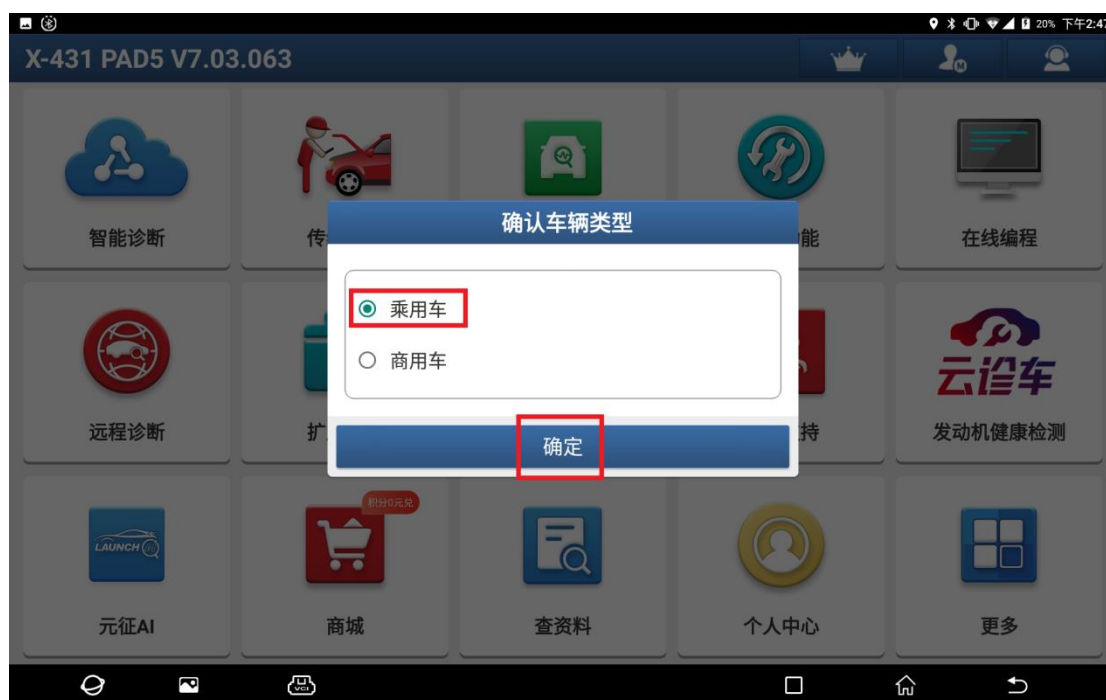


图 2



图 3

3. 选择【中国别克】识别车型（如下图）；

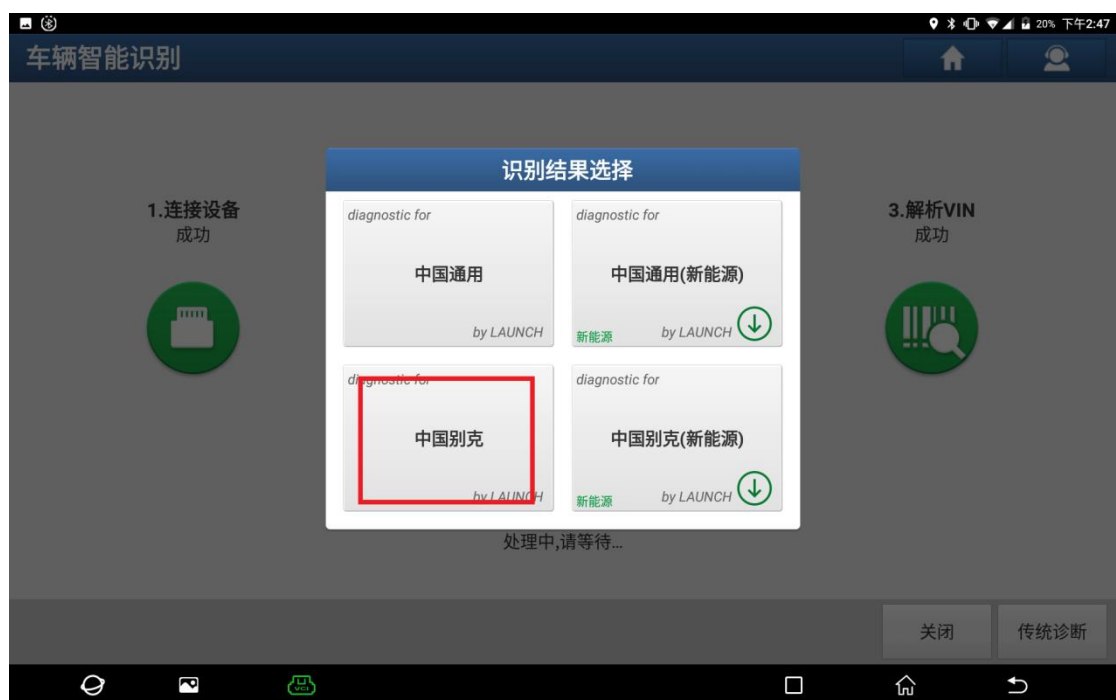


图 4

4. 选择【诊断】（如下图）；



图 5

5. 点击【BCM(车身控制模块)】进入系统（如下图）；



图 6



图 7

6. 点击【特殊功能】菜单（如下图）；



图 8

7. 点击【轮胎类型/压力选择】功能（如下图）；



图 9

8. 请详细阅读提示信息，提示信息“选择正确的轮胎类型/负荷范围。欲获取更多信息，请参阅保养手册。”，点击“确定”进入下一步（如下图）；

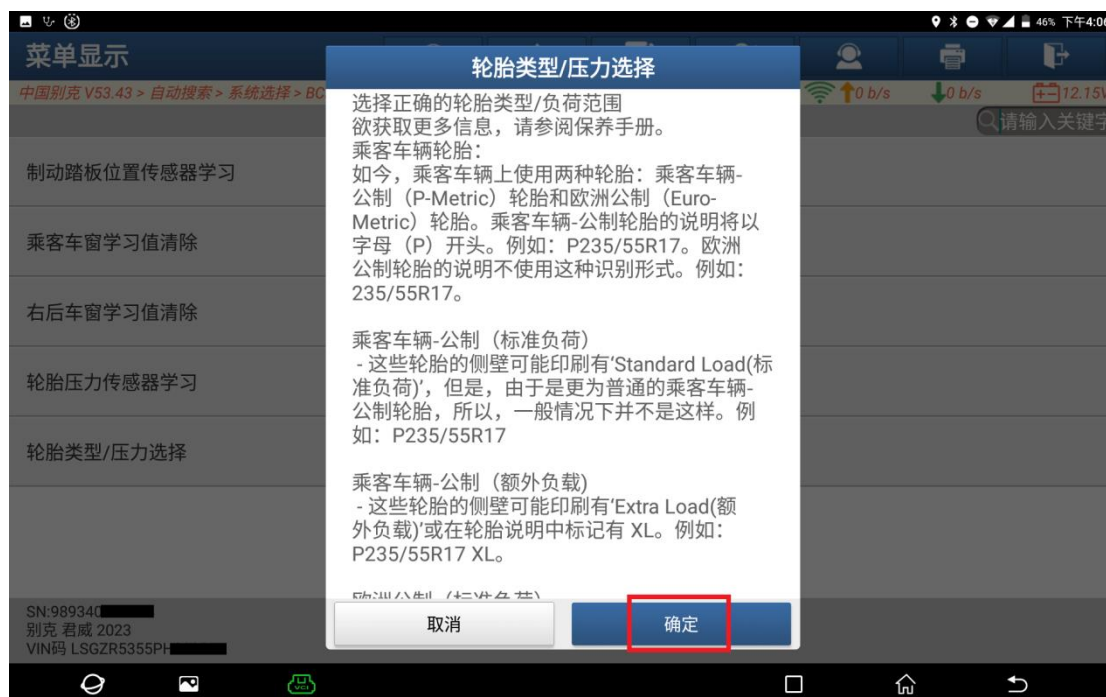


图 10

9. 请详细阅读提示信息，提示信息“现在将设置轮胎类型和胎压。注意：确认车辆轮胎尺寸与标牌上的轮胎尺寸一致。如果两者不一致或标牌中未涵盖所有压力值，请参考车主手册。启动该程序后，执行以下步骤：1.从窗口的数据列表中选择前胎类型。选择新数值并按下[确定]。2.从窗口的数据列表中选择标牌上的前胎胎压。输入新数值（单位：kPa）并按下[确定]。3.从窗口的数据列表中选择后胎类型。选择新数值并按下[确定]。4.从窗口的数据列表中选择标牌上的后胎胎压。输入新数值（单位：kPa）并按下[确定]。”，点击“确定”进入下一步（如下图）；

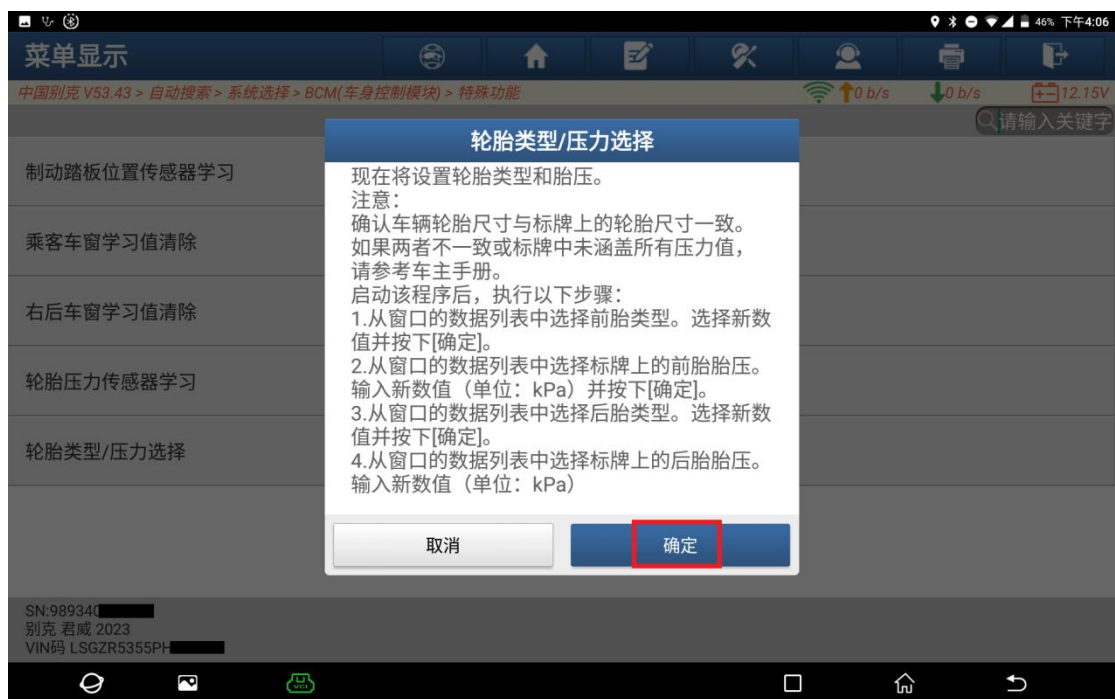


图 11

10. 根据更换的轮胎选择前轮胎型号（如下图）；



图 12



图 13



图 14

轮胎类型/压力选择

中国别克 V53.43 > 自动搜索 > 系统选择 > BCM(车身控制模块) > 特殊功能 > 轮胎类型/压力选择

名称 数值 期望值

请点击选择需要写入的数据流名称，完成所有数据流写入后，点击继续跳转至下一步

选择的前轮胎型号 标准负载 乘客车辆-公制（标准负荷）

铭牌上的前轮胎压(千帕) 230

继续

SN:989340
别克 君威 2023
VIN码 LSGZR5355PH

图 15

11. 根据更换的轮胎输入铭牌上的前轮胎压（千帕）（如下图）；

轮胎类型/压力选择

中国别克 V53.43 > 自动搜索 > 系统选择 > BCM(车身控制模块) > 特殊功能 > 轮胎类型/压力选择

名称 数值 期望值

请点击选择需要写入的数据流名称，完成所有数据流写入后，点击继续跳转至下一步

选择的前轮胎型号 标准负载 乘客车辆-公制（标准负荷）

铭牌上的前轮胎压(千帕) 230

继续

SN:989340
别克 君威 2023
VIN码 LSGZR5355PH

图 16

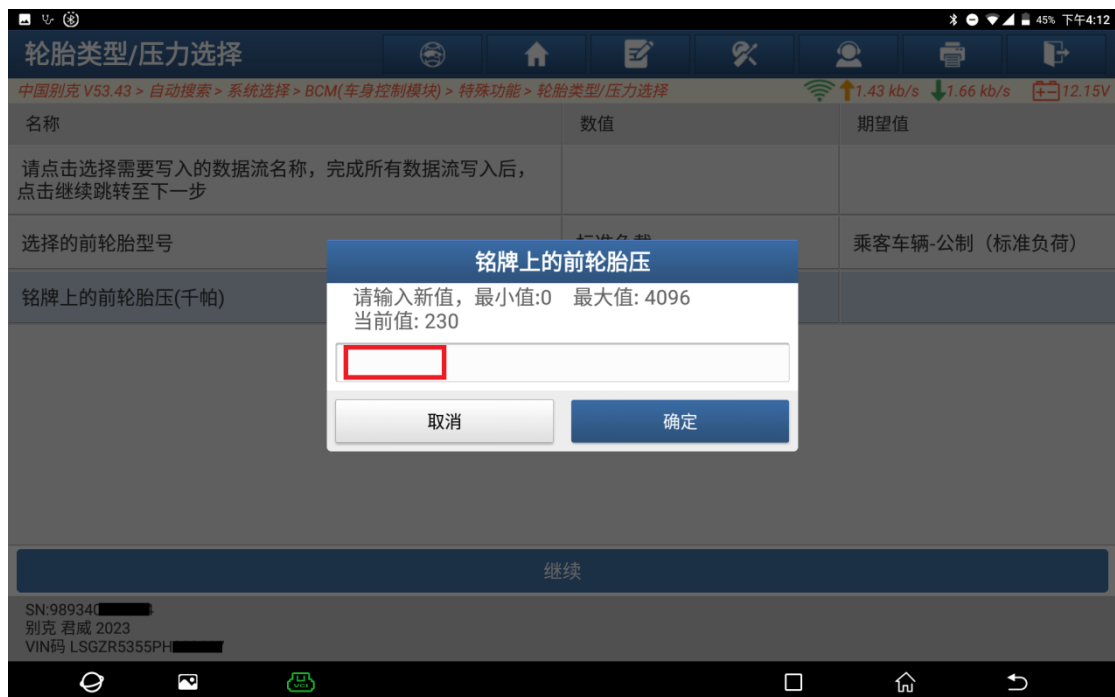


图 17



图 18



图 19



图 20

12. 根据更换的轮胎选择后轮胎型号（如下图）；

名称	数值	期望值
请点击选择需要写入的数据流名称，完成所有数据流写入后，点击继续跳转至下一步		
选择的后轮胎型号	标准负载	
铭牌上的后轮胎压(千帕)	224.125	

继续

SN:989340
别克 君威 2023
VIN码 LSGZR5355PH

图 21

乘用车辆-公制（标准负荷）	欧洲公制（标准负荷）
公制辅助负荷	欧洲公制（辅助负荷/加强）
负荷范围 C	负荷范围 D
负荷范围 E	

请输入关键字

SN:989340
别克 君威 2023
VIN码 LSGZR5355PH

图 22



图 23



图 24

13. 根据更换的轮胎输入铭牌上的后轮胎压（千帕）（如下图）；



图 25

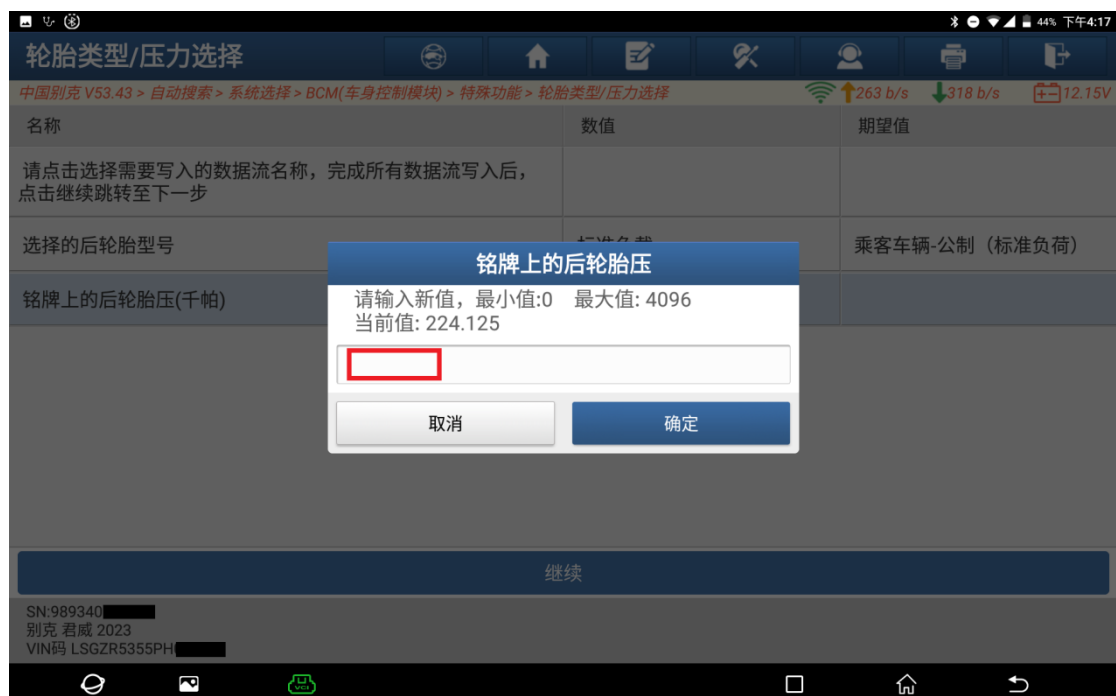


图 26



图 27



图 28



图 29



图 30

声明:

该文档内容归深圳市元征版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。