

中国通用别克新君威燃油泵驱动器控制模块配置操作方法

功能说明： 燃油泵驱动器控制模块出现故障，需要执行该功能。

支持设备： 元征全系列综合诊断设备

实测车型： 2023 别克新君威。VIN 码为：LSGZR5355PH*****

操作指引：

1. 使用 PAD 5 选择【智能诊断】（如下图）；

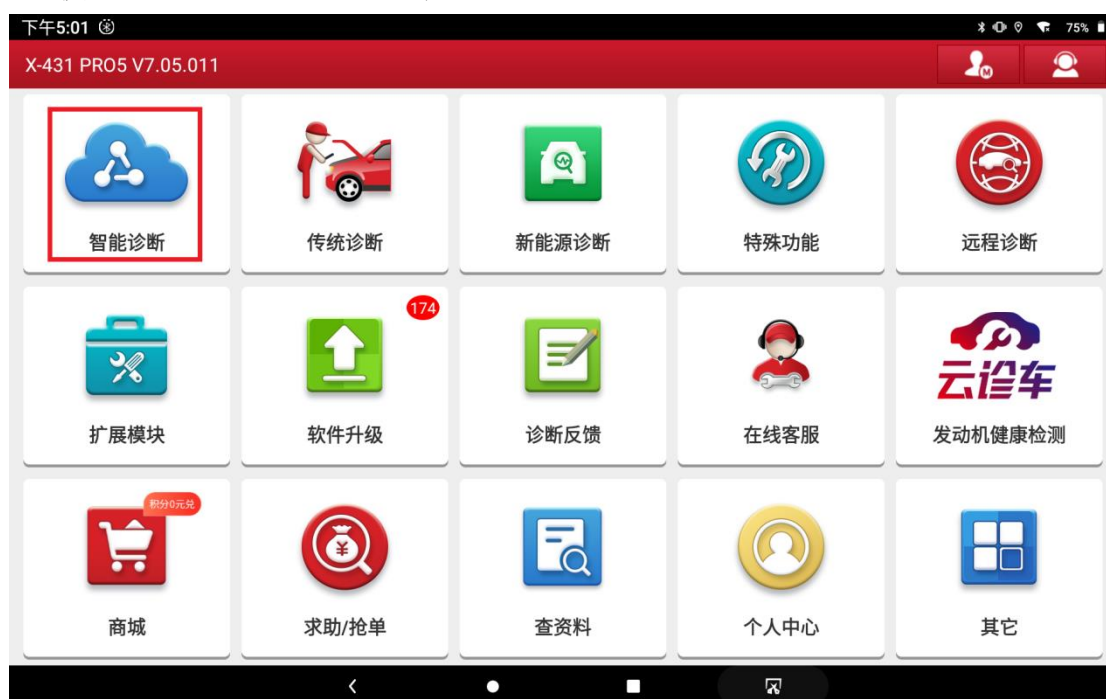


图 1



图 2

2. 选择【诊断】(如下图):



图 3

3. 点击【ECM(发动机控制模块)】进入系统（如下图）；



图 4



图 5

4. 点击【特殊功能】菜单（如下图）；



图 6

5. 点击【复位功能】（如下图）；

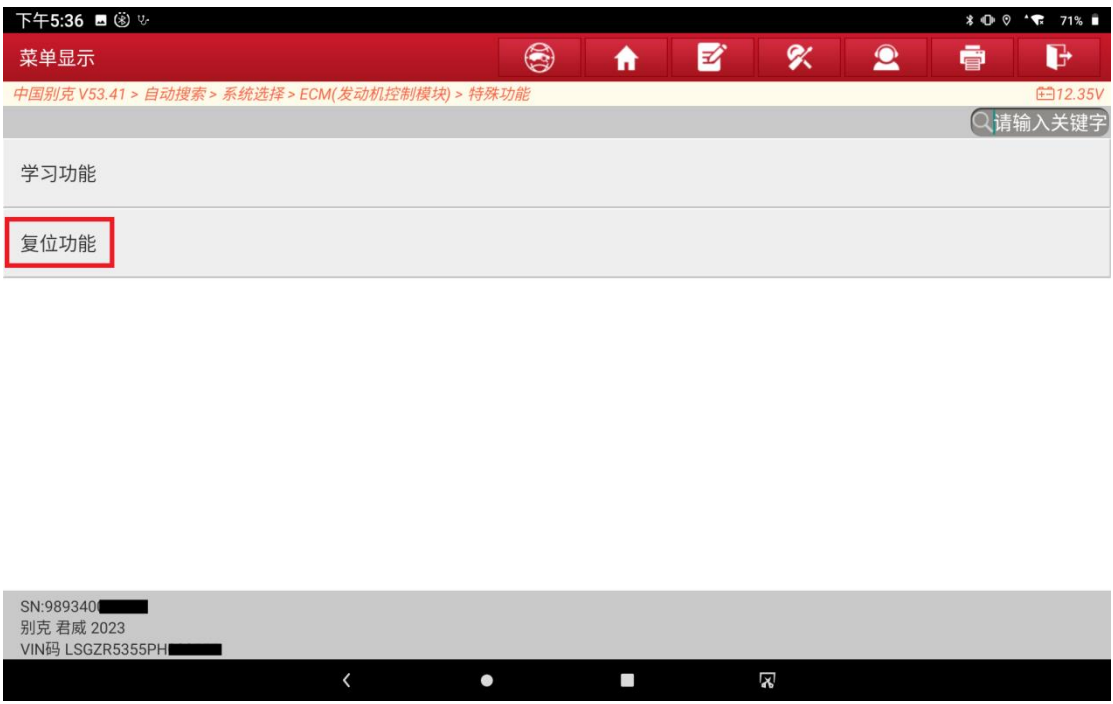


图 7

6. 点击【燃油泵驱动器控制模块配置】功能（如下图）；



图 8

7. 提示信息“按下确定按钮开始这一过程”，点击“确定”进入下一步（如下图）；

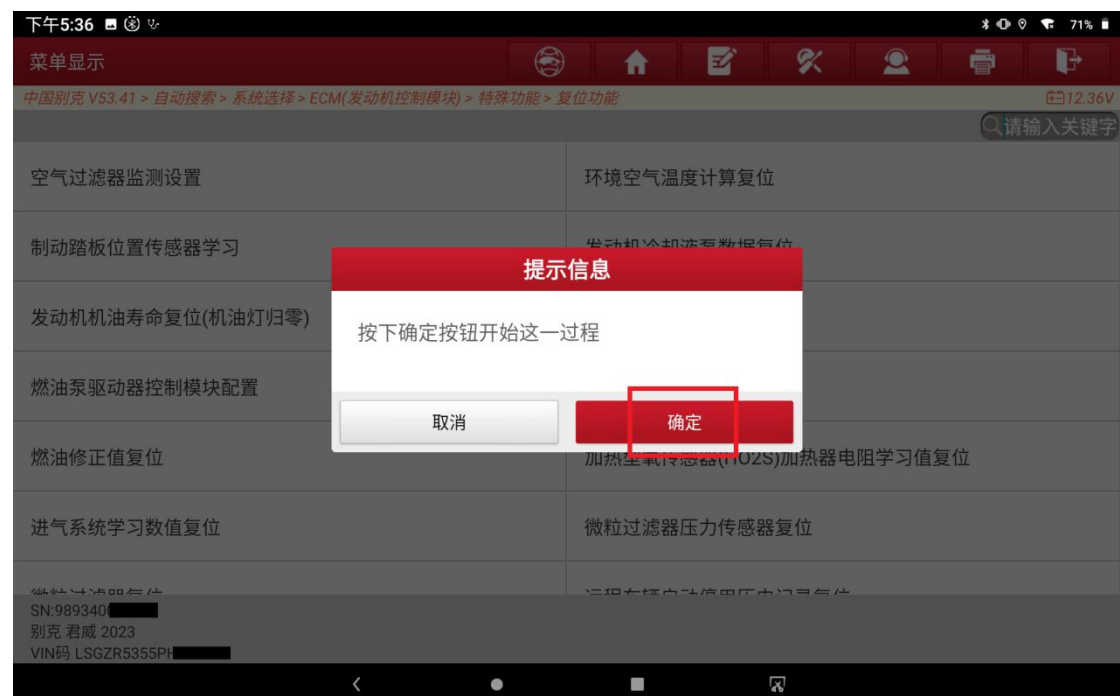


图 9

8. 此时指令状况为“无”，点击“复位”按钮（如下图）；



图 10

9. 指令状况由变“无”为“复位”，表示功能复位成功（如下图）；



图 11

声明：

该文档内容归深圳市元征版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。