

福特烈马制动系统排压


支持设备：元征全系列综合诊断设备

当前设备：PAD 5


功能说明：当给制动系统排气或者进行排气状态检查时，需要执行此功能

实测车型：福特/2024/烈马，VIN 码为：1FMEE0RR2RLA*****


1. 使用 PAD 5 选择【传统诊断】：

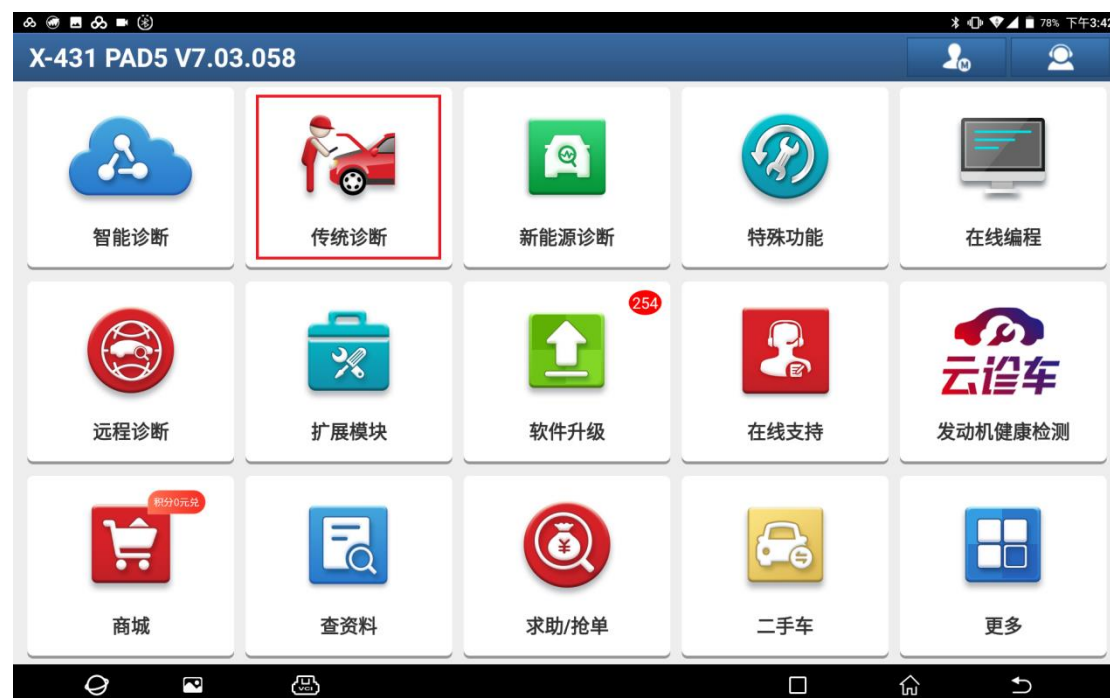


2. 进入后选择【福特】进行测试：

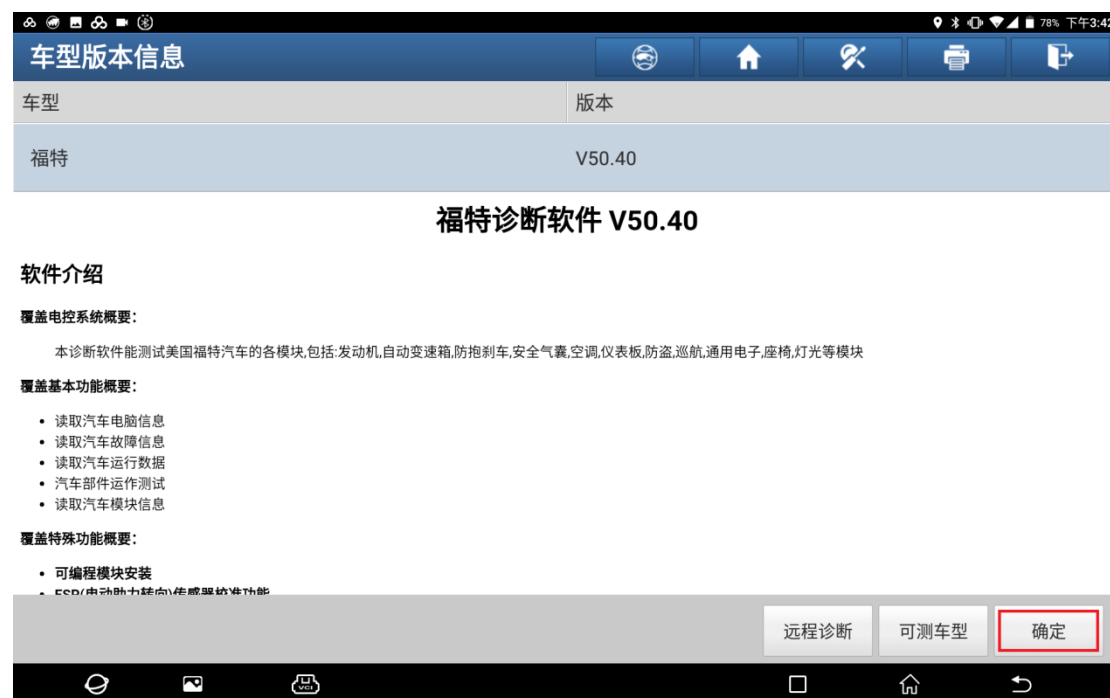


3. 选择【自动搜索（建议优先使用此菜单）】自动识别车型：

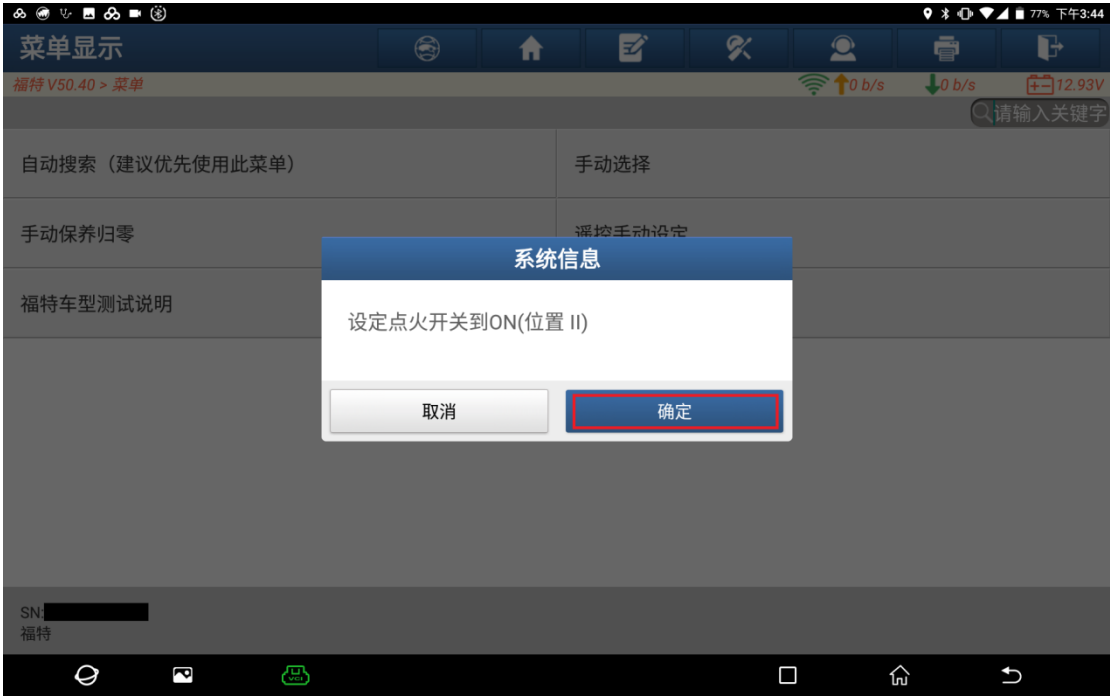

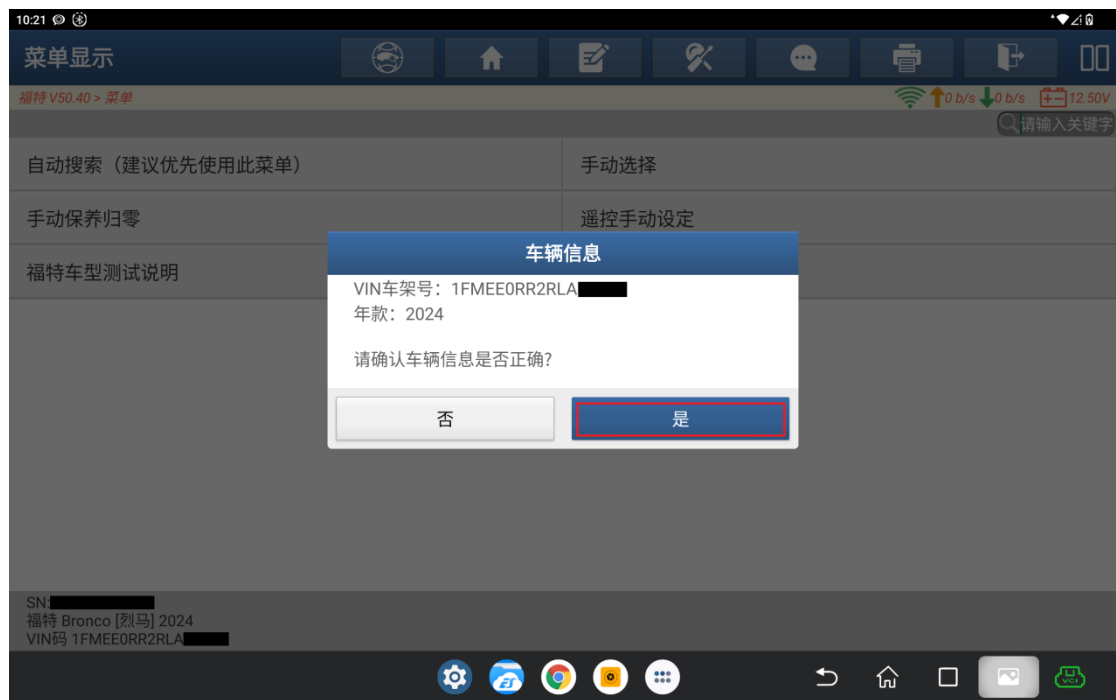

4. 点击【极速检测】按钮，扫描全车系统：

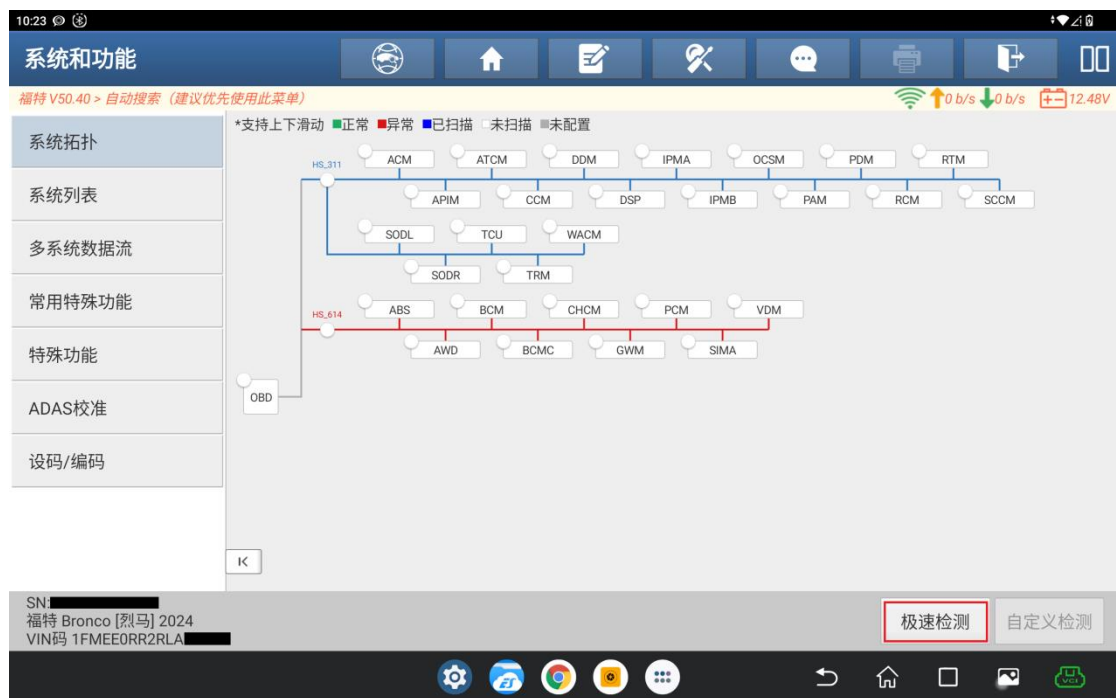

5. 点击【ABS (防抱死制动系统)】进入系统:




6. 点击【特殊功能】:




7. 点击【制动系统排压】:




8. 进入主菜单，选择【给制动系统排气】




9. 根据提示，进行操作

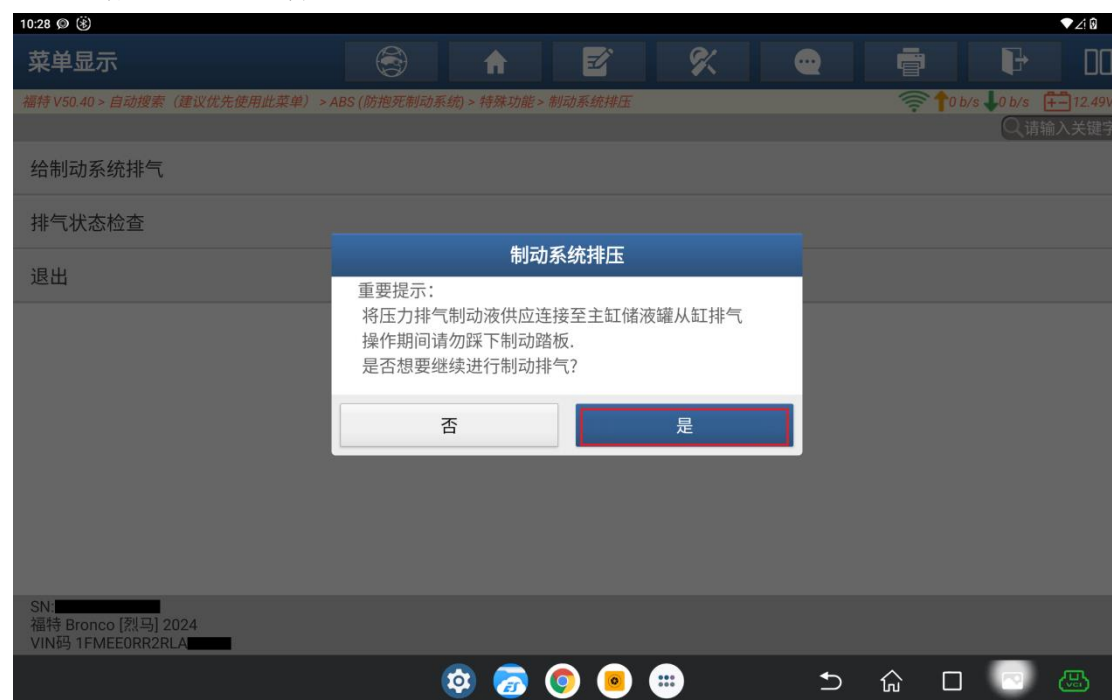


10. 将点火开关打到 ON（位置 II）

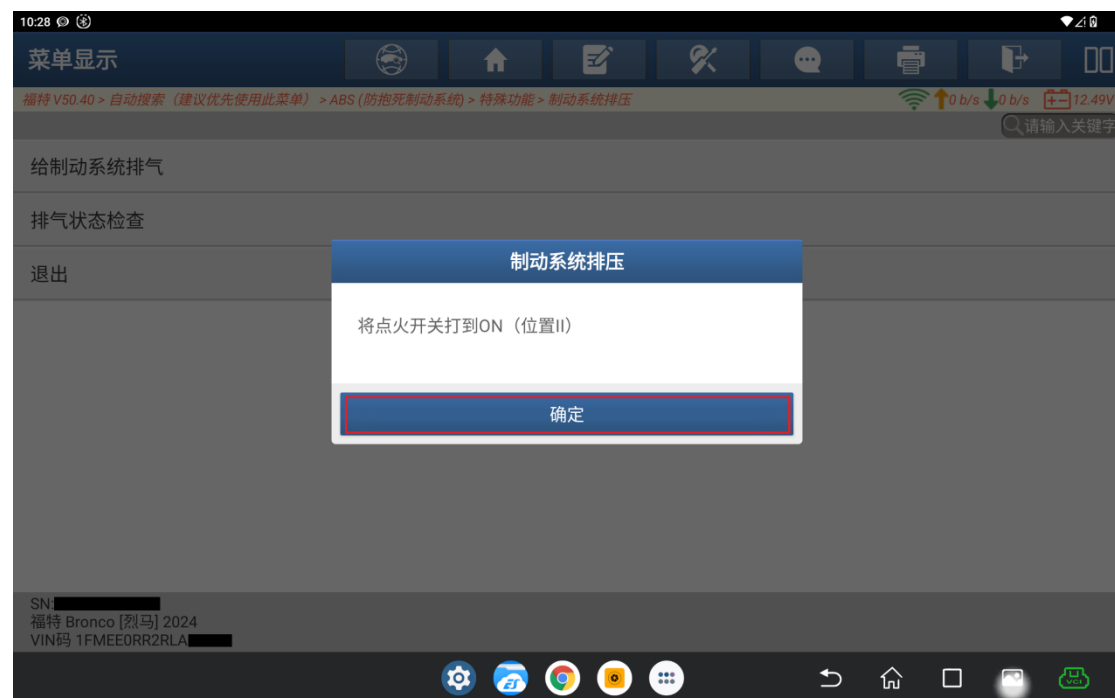


11. 等待程序进行；

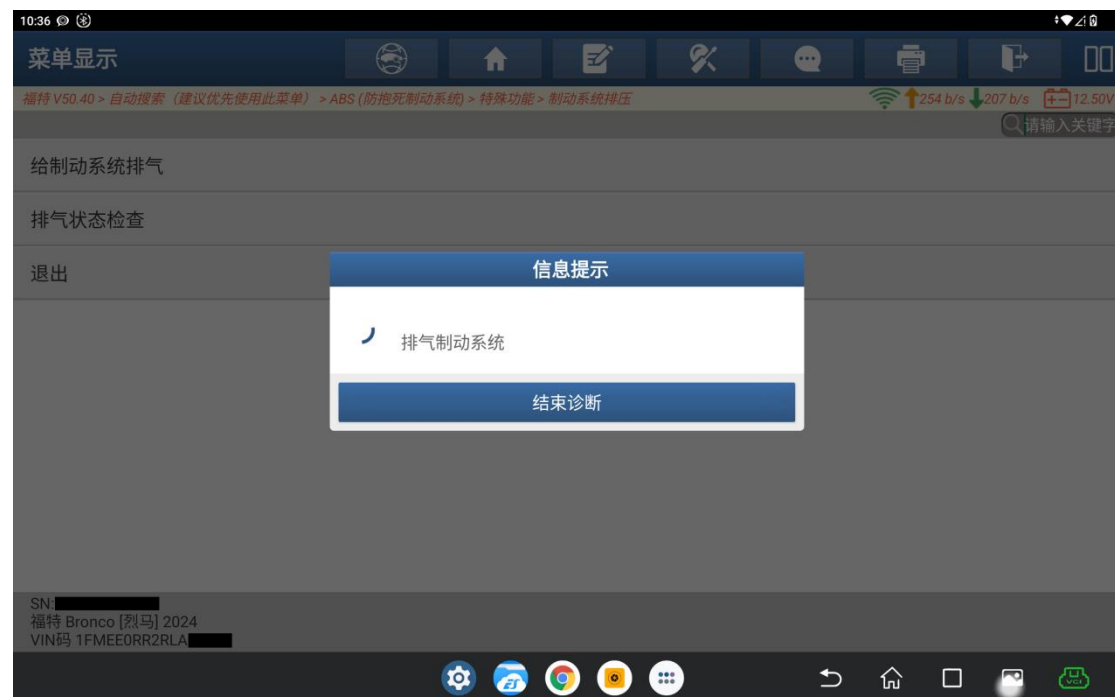


12. 将点火开关打到 OFF（位置 0）；

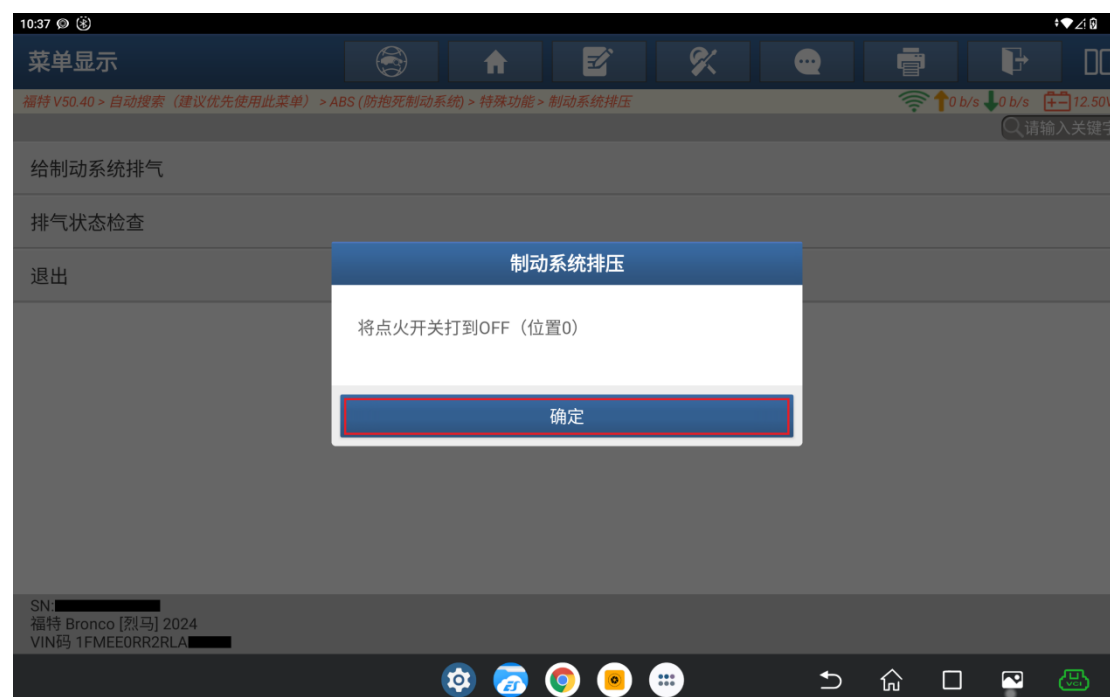


13. 程序完成；

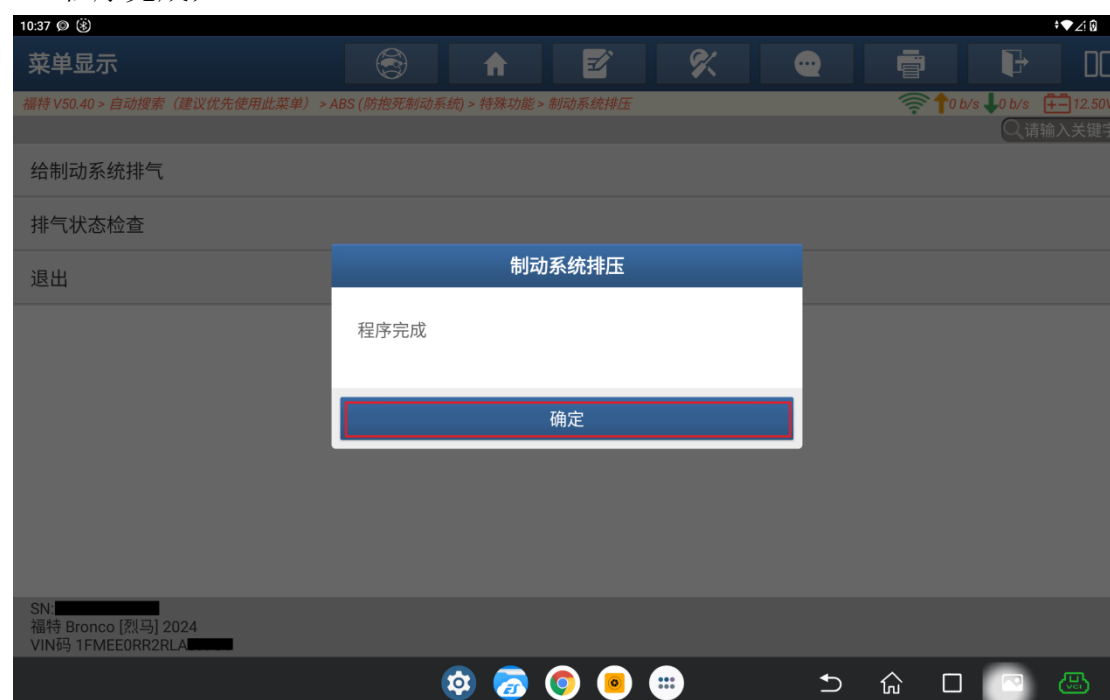


14. 断开泄压器，返回主菜单；

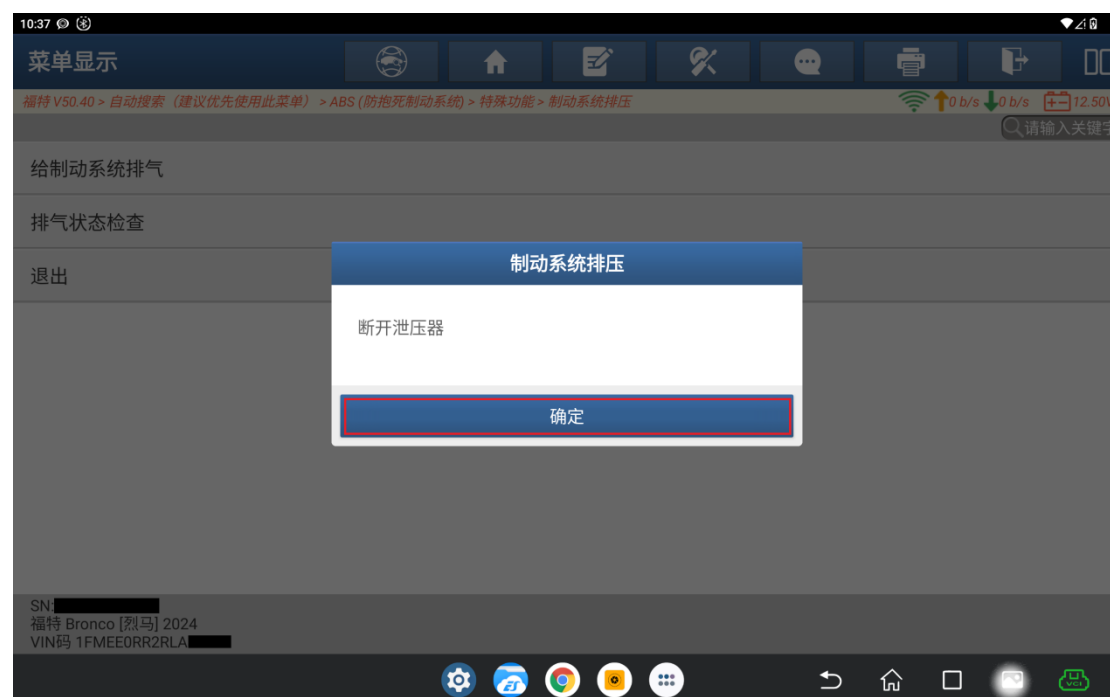


15. 选择【排气状态检查】；

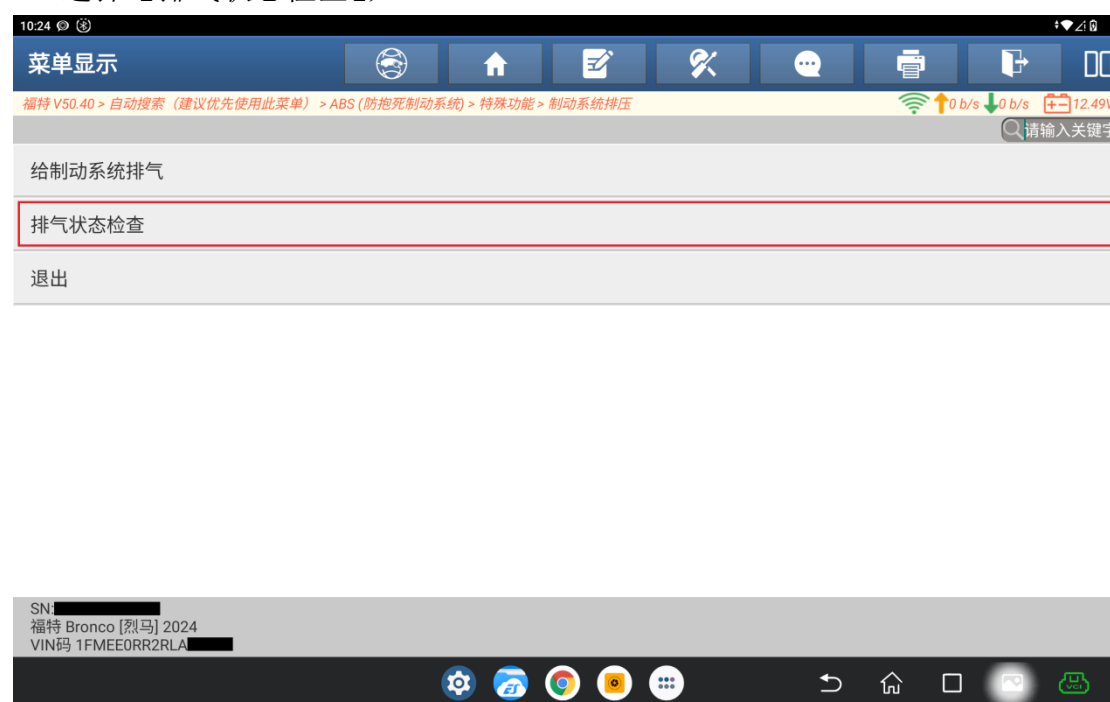


16. 根据提示，确保满足初始条件（车速 5kph 表示系统要求车速信号 $\leq 5\text{km/h}$ ，实际操作中车辆保持静止，此条件为信号容差设计）；

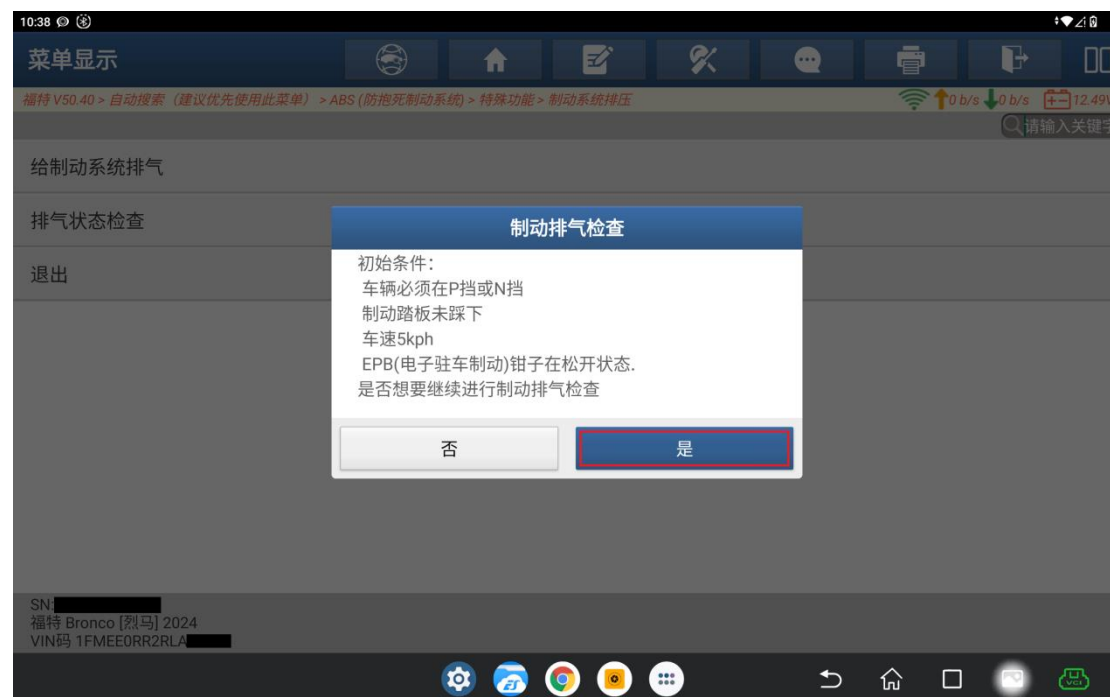


17. 将点火开关打到 ON（位置 II）；

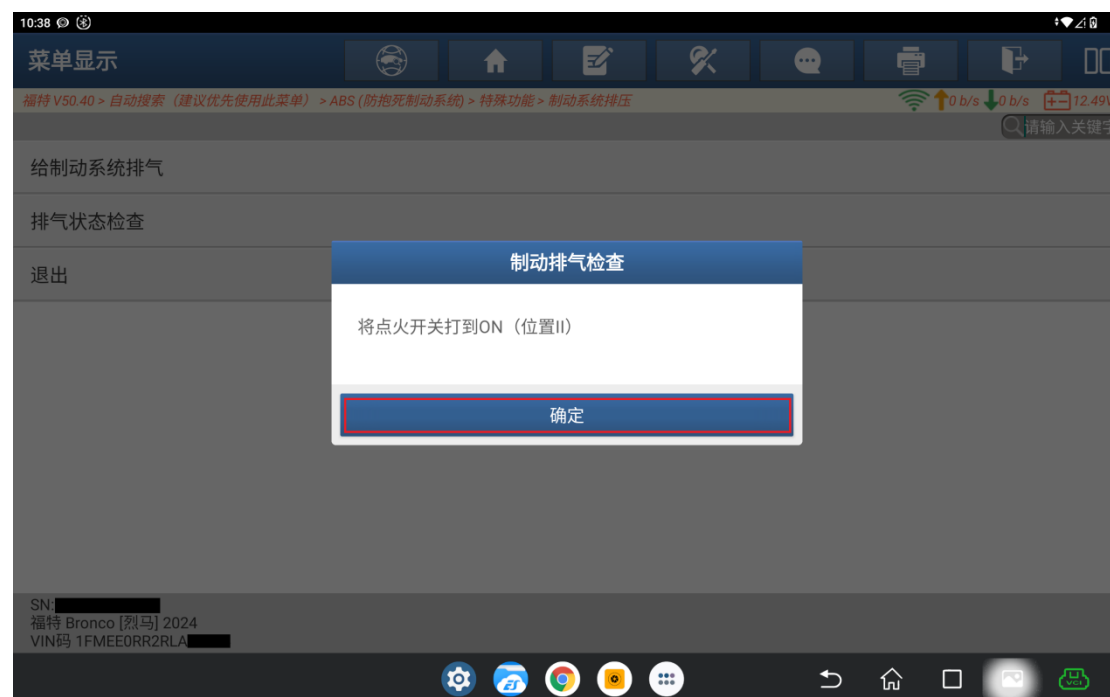


18. 运行制动排气检查

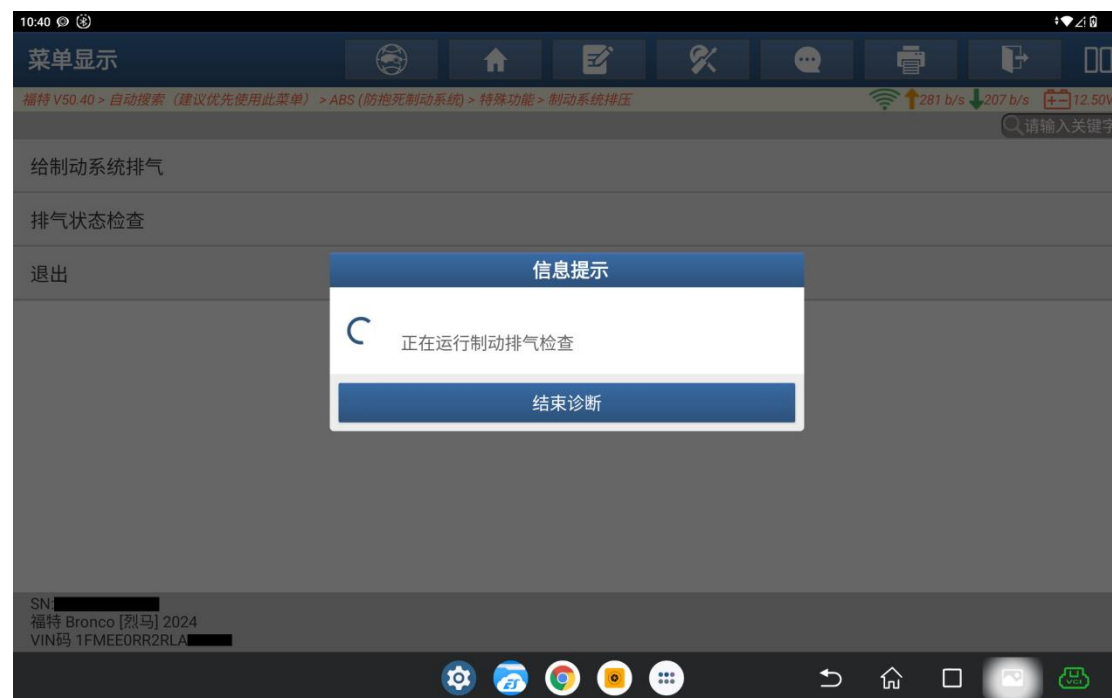


19. 排气检查已完成，无泄露且系统中无空气

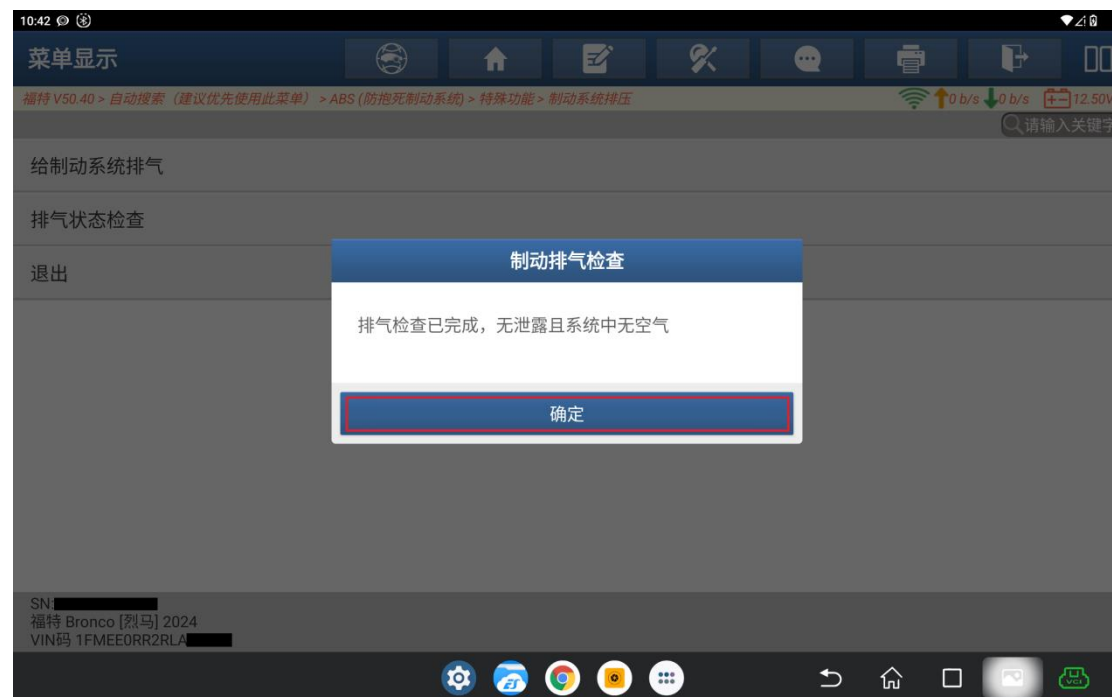


20. 将点火开关打到 OFF（位置 0）；

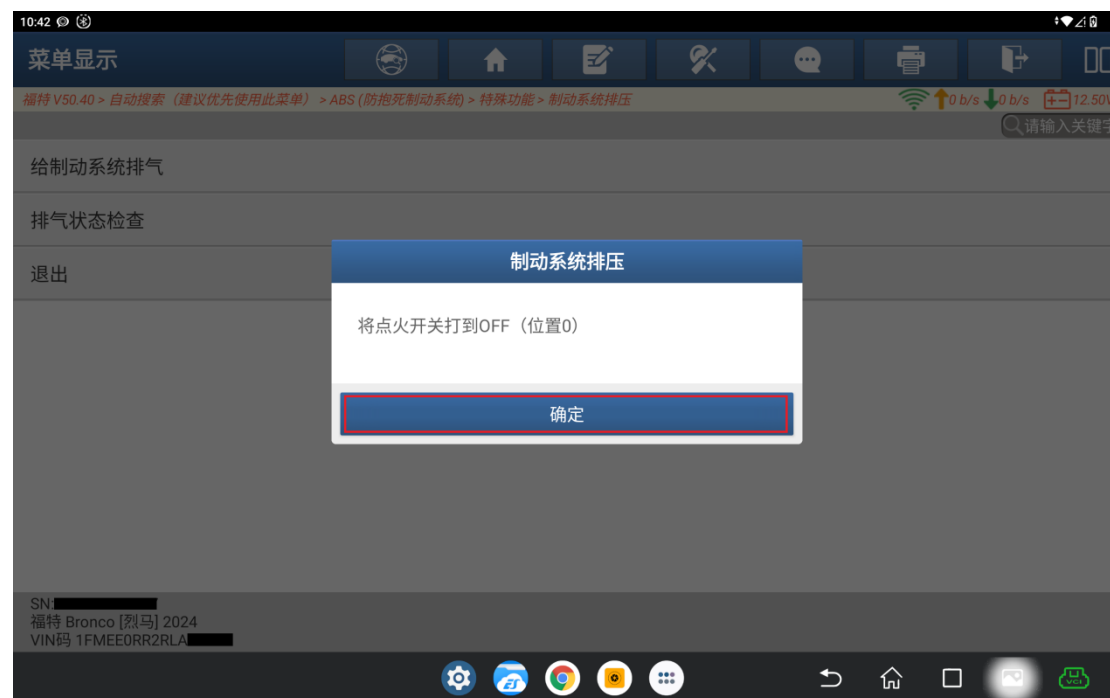

21. 程序完成，返回主菜单；

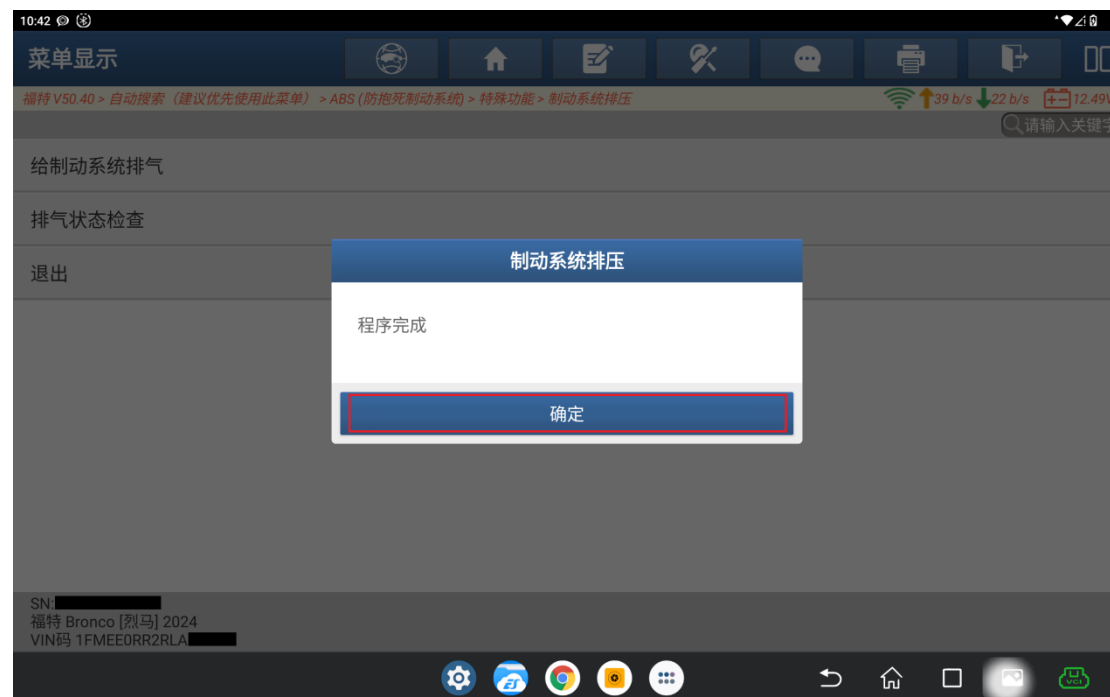

22. 选择【退出】，退出程序；

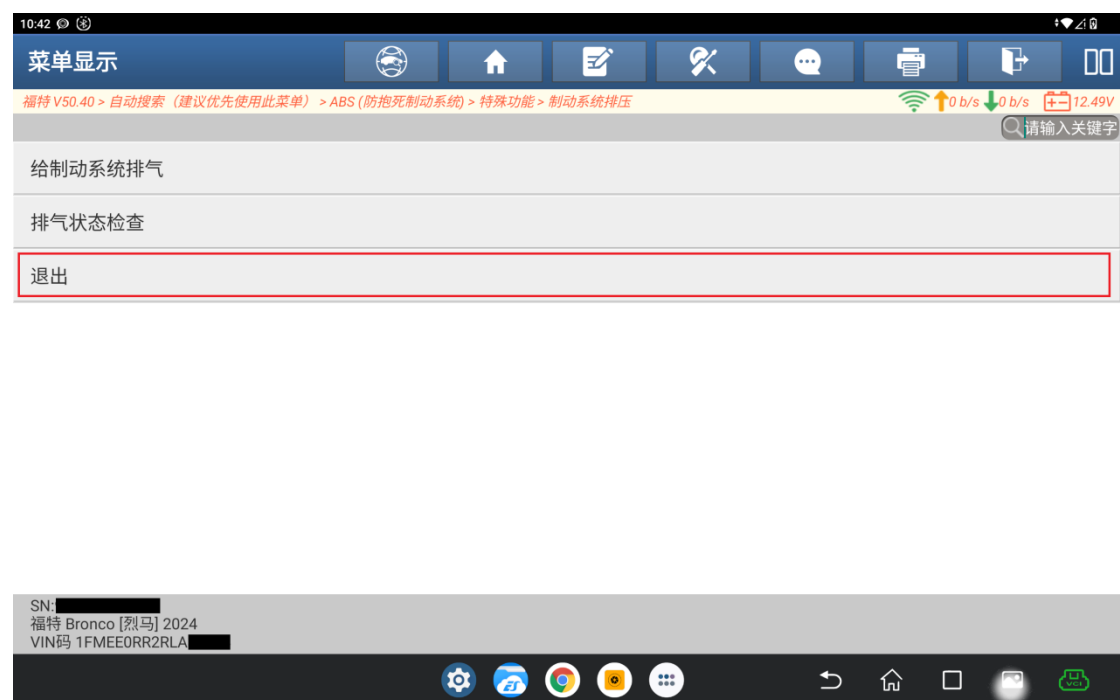

声明：

该文档内容归深圳市元征版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。