

中国通用别克 GL8ES 陆尊 SDM（气囊）IMU 自学习操作方法

功能说明： 当安全气囊模块因故障损坏或其他原因需要更换新模块时，需要执行该功能。----当安全气囊模块因故障损坏或其他原因需要更换新模块时，完成在线编程后，还需要继续执行该功能。

支持设备： 元征全系列综合诊断设备

实测车型： 2020 别克 GL8ES 陆尊。VIN 码为：LSGUL83L1LA*****

操作指引：

1. 使用 PAD 5 选择【智能诊断】（如下图）；

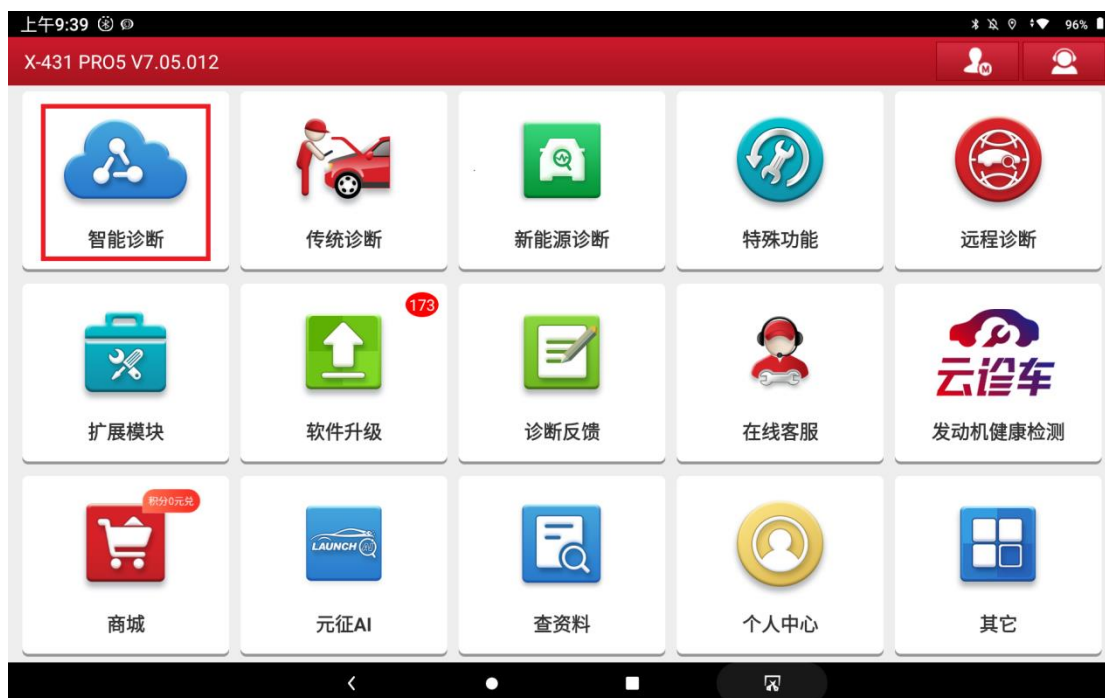


图 1



图 2

2. 选择【诊断】（如下图）；

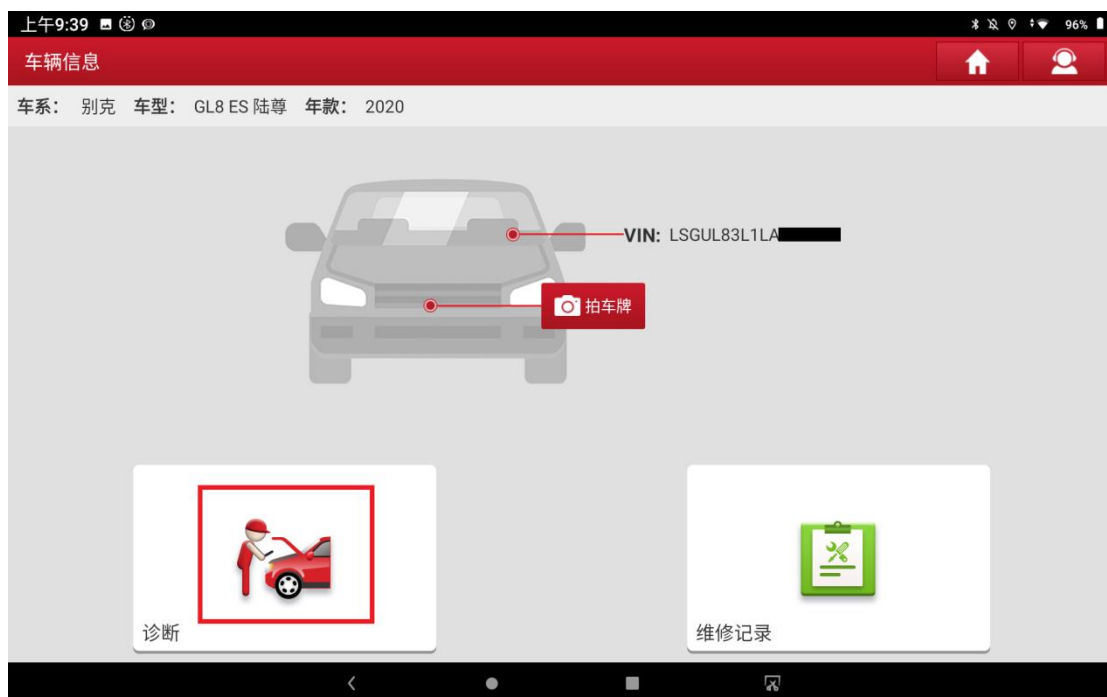


图 3

3. 点击【SRS(安全气囊)】进入系统（如下图）；

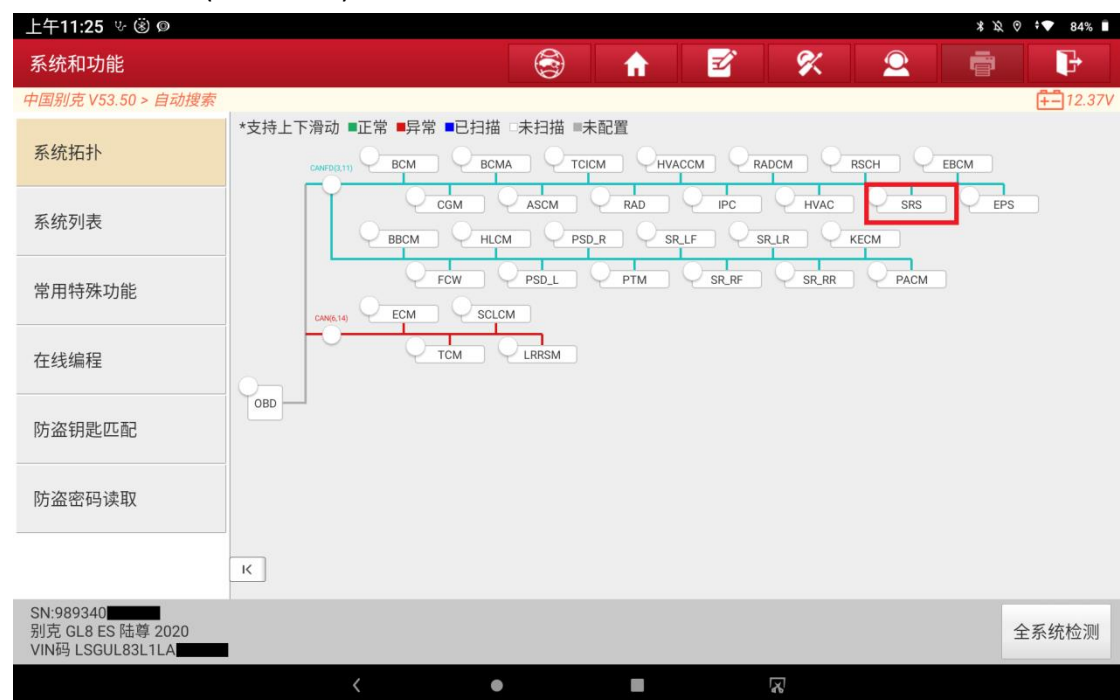


图 4



图 5

4. 点击【特殊功能】菜单（如下图）；



图 6

5. 点击【SDM（气囊）IMU 自学习】功能（如下图）；



图 7

6. 提示信息“请打开点火开关!”, 点击“确定”进入下一步(如下图);

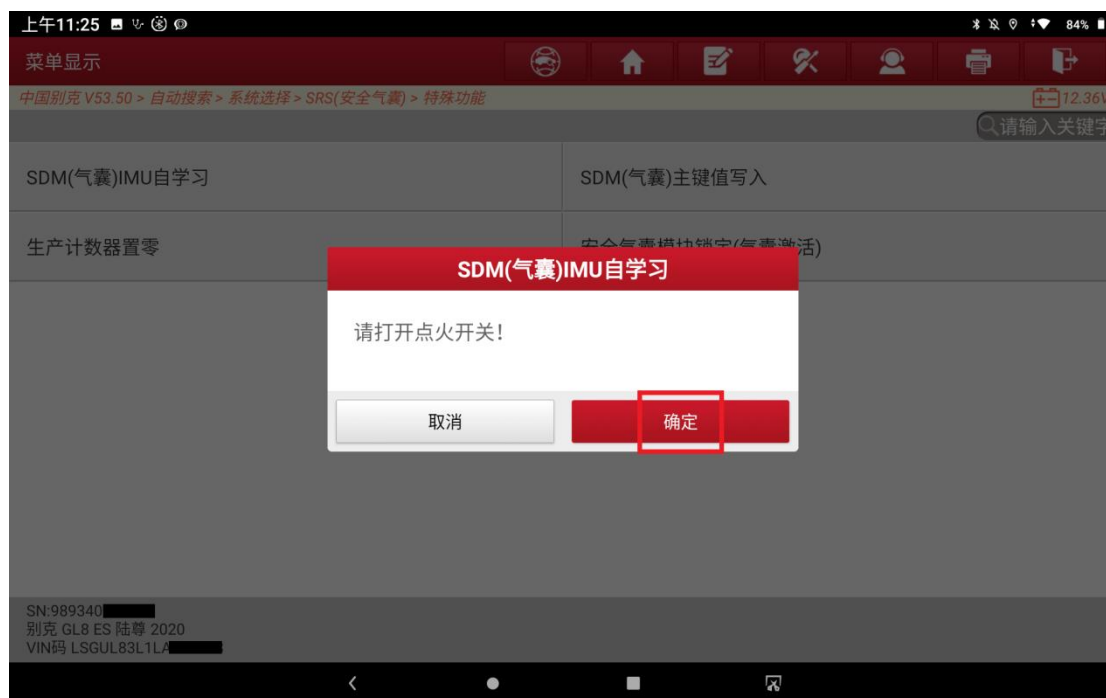


图 8

7. 提示信息“车辆保持平稳”, 点击“确定”进入下一步(如下图);

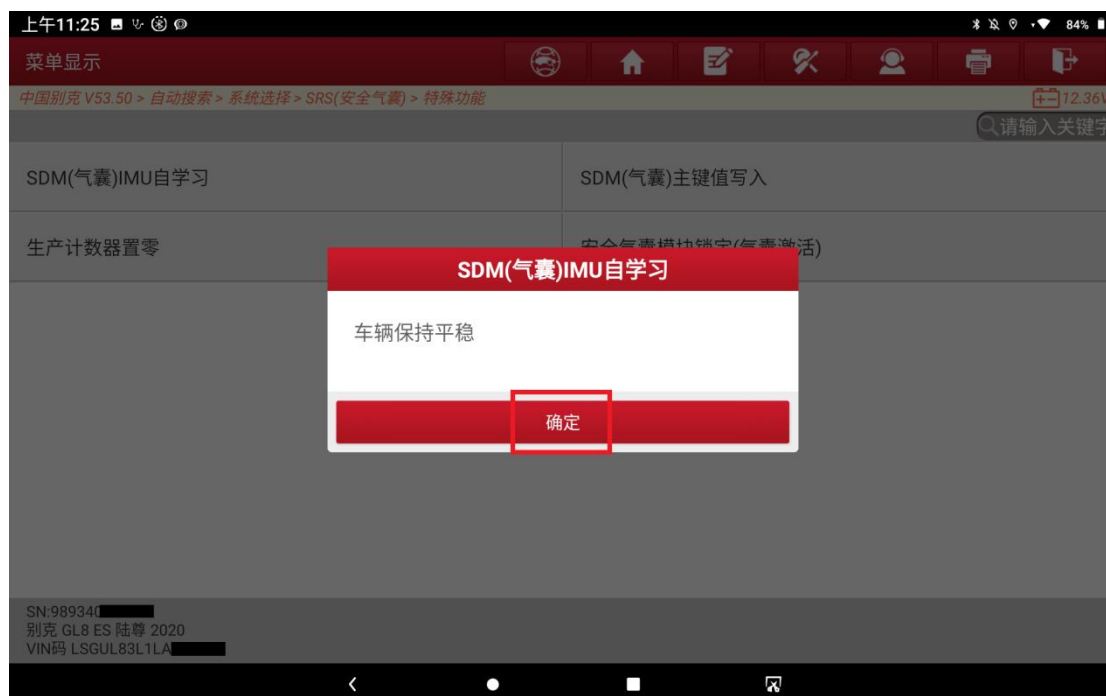


图 9

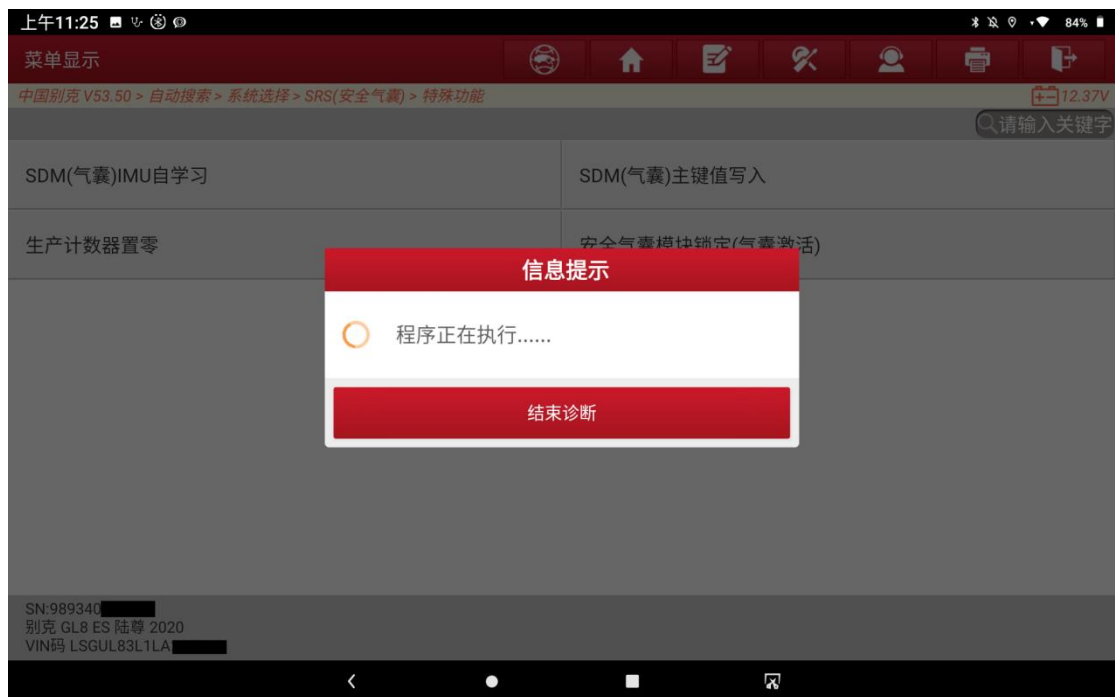


图 10

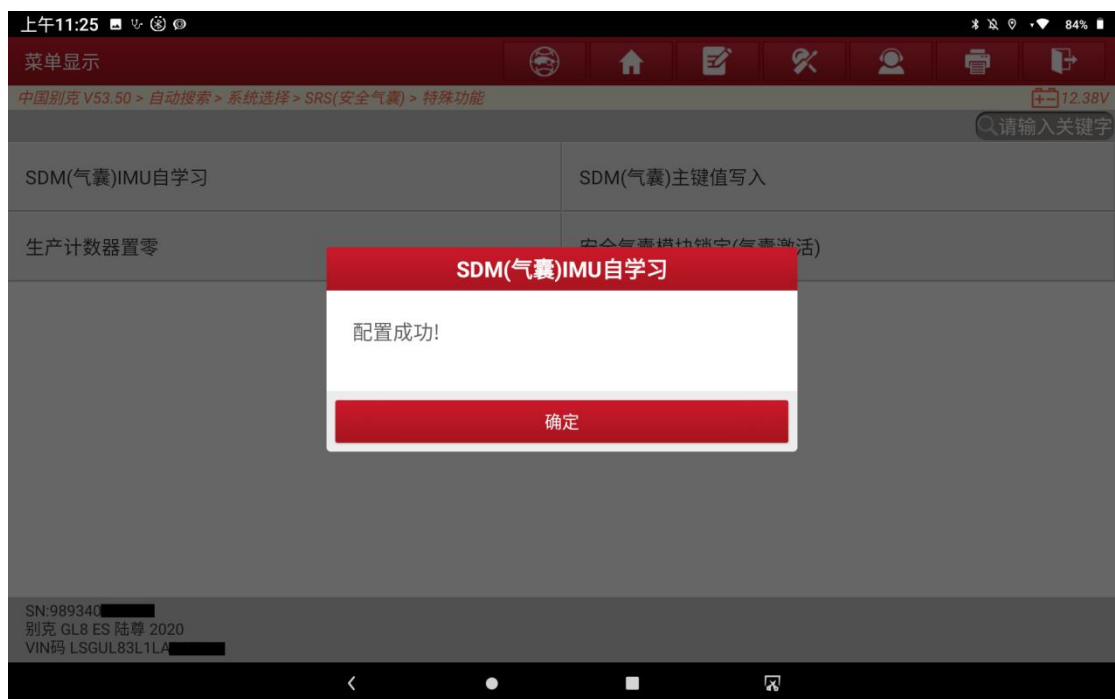


图 11

声明:

该文档内容归深圳市元征版权所有,任何个人和单位不经同意不得引用或转载。