

福特 全顺 轮胎尺寸设置


支持设备：元征全系列综合诊断设备

当前设备：PAD 5

功能说明：此程序用于变更轮胎尺寸配置。

实测车型：福特/2018/全顺，VIN 码为：WFOYXTTGYJA*****

1. 使用 PAD 5 选择【传统诊断】：

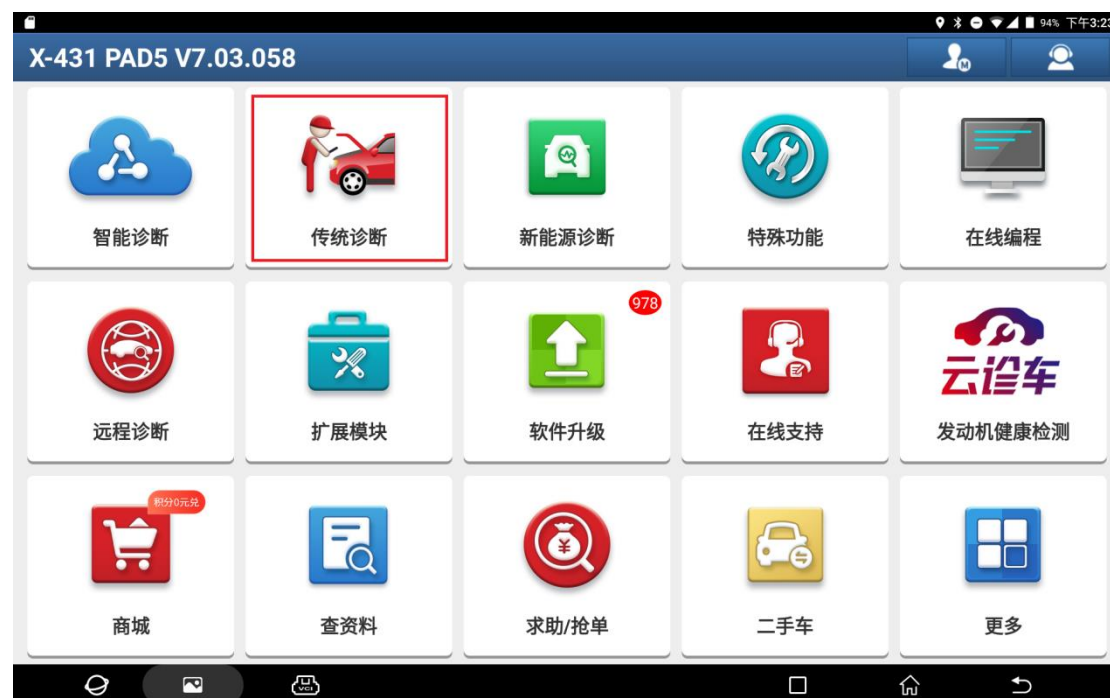

2. 进入后选择【福特】进行测试：



福特诊断软件 V50.52

软件介绍

覆盖电控系统概要：

本诊断软件能测试美国福特汽车的各模块,包括:发动机,自动变速箱,防抱刹车,安全气囊,空调,仪表盘,防盗,巡航,通用电子,座椅,灯光等模块

覆盖基本功能概要：


- 读取汽车电脑信息
- 读取汽车故障信息
- 读取汽车运行数据
- 汽车部件运作测试
- 读取汽车模块信息

覆盖特殊功能概要：

- 可编程模块安装
- ECU/制动助力转向/传感器校准功能




3. 选择【自动搜索（建议优先使用此菜单）】自动识别车型：

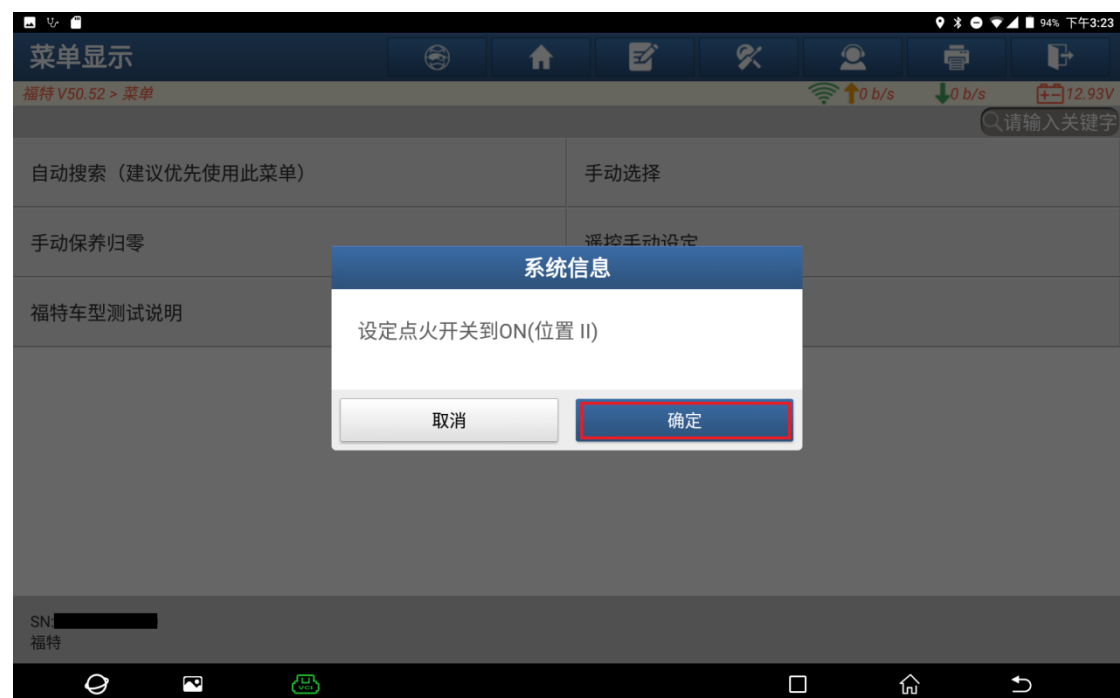




4. 点击【极速检测】按钮，扫描全车系统：

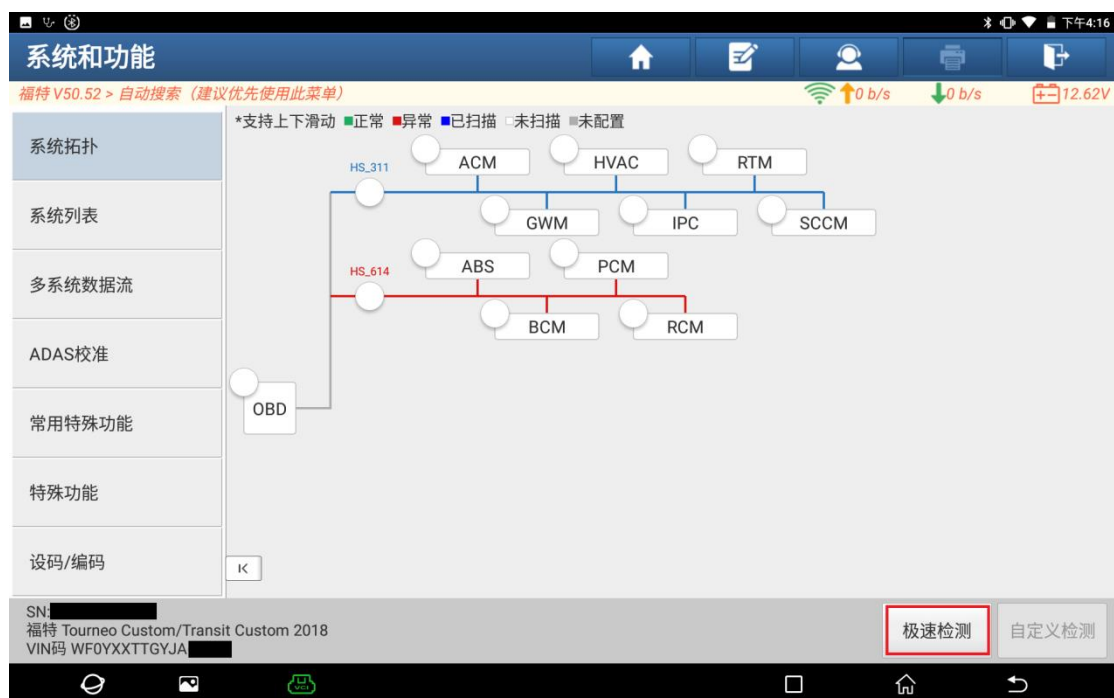

5. 点击【PCM (动力系统控制模块)】进入系统:

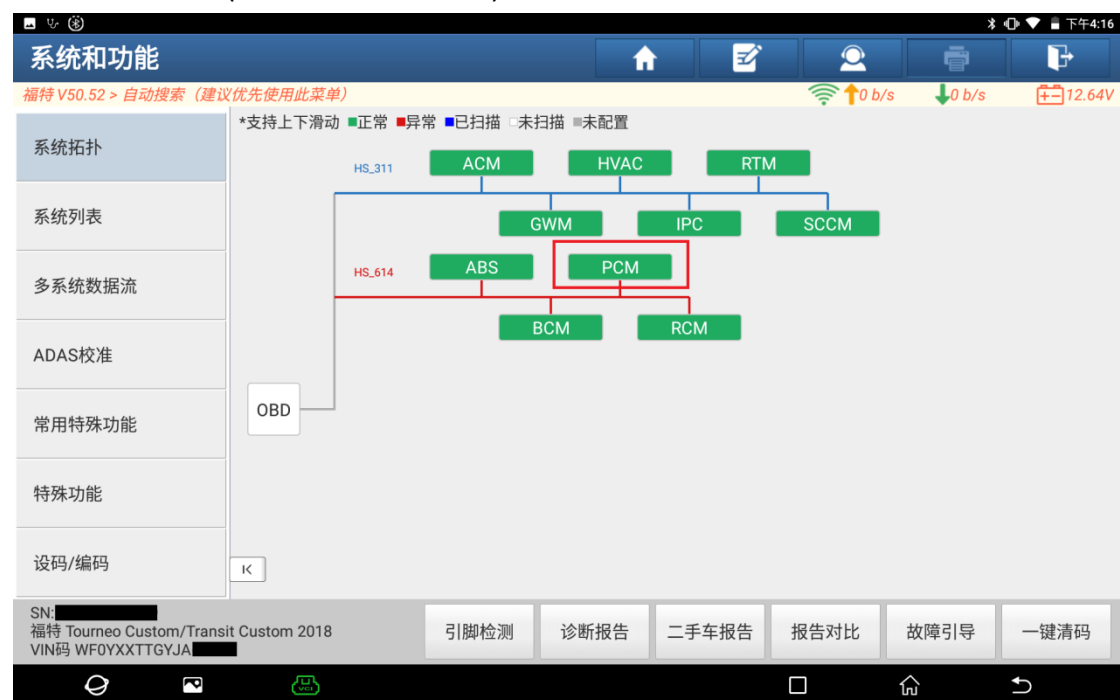


6. 点击【特殊功能】:




7. 点击【轮胎尺寸设置】:



8. 介绍程序功能

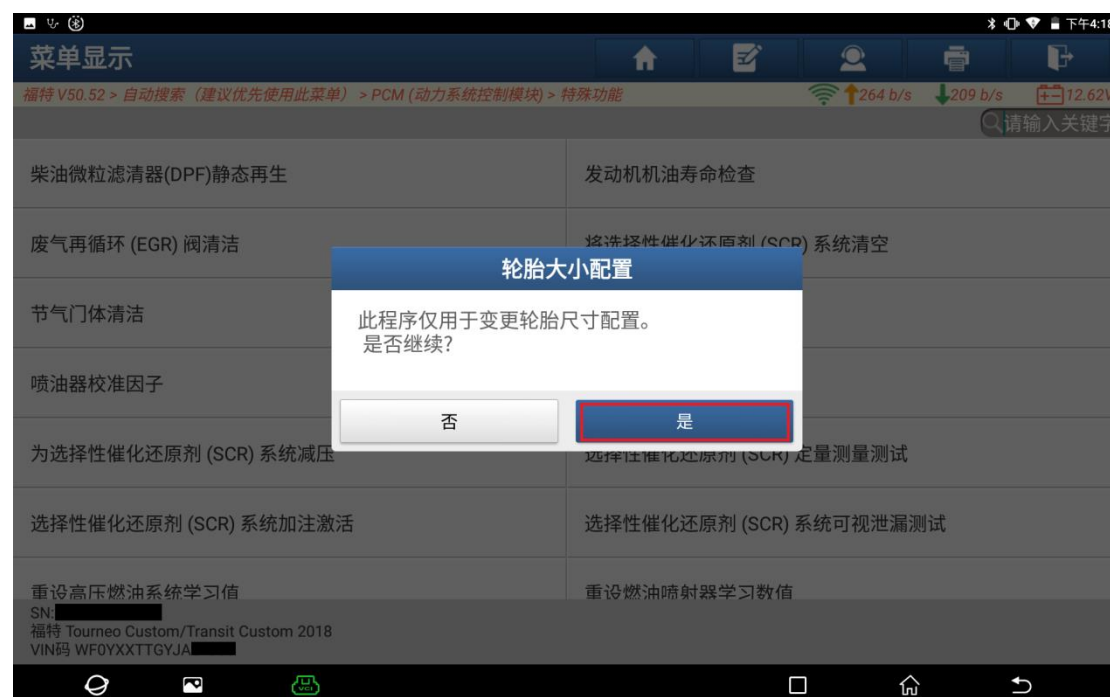


9. 将点火开关打到 ON (位置 II)

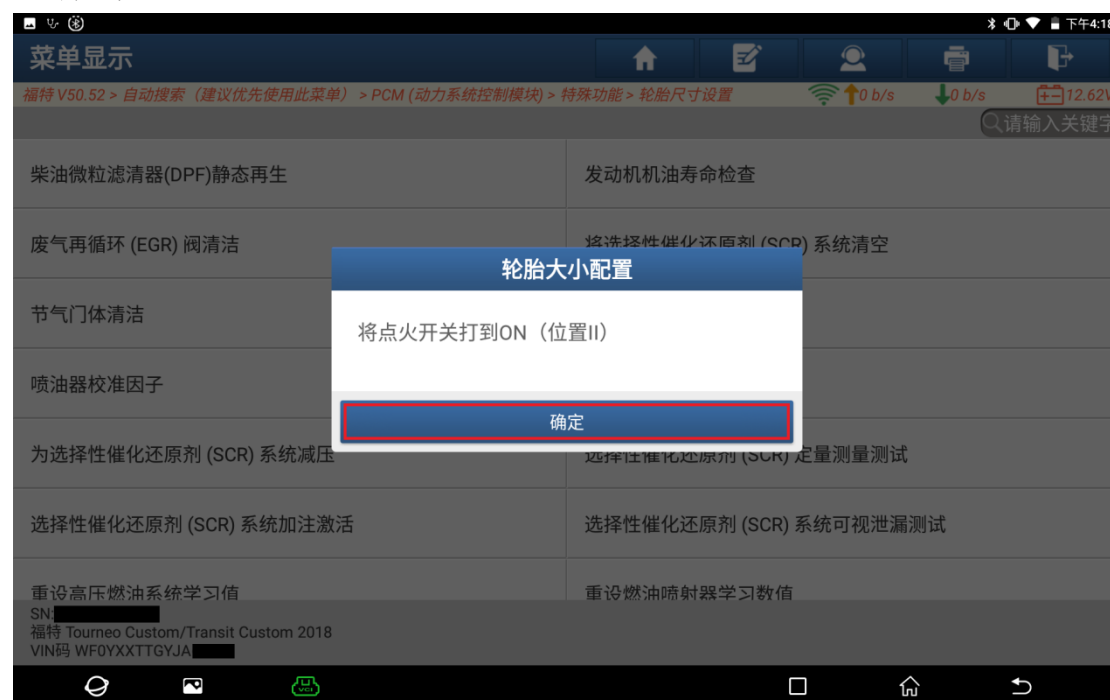

10. 进入主菜单，选择以下选项，以选择【215/65 15】选项为例，其他选项与例子步骤一样




11. 下载数据

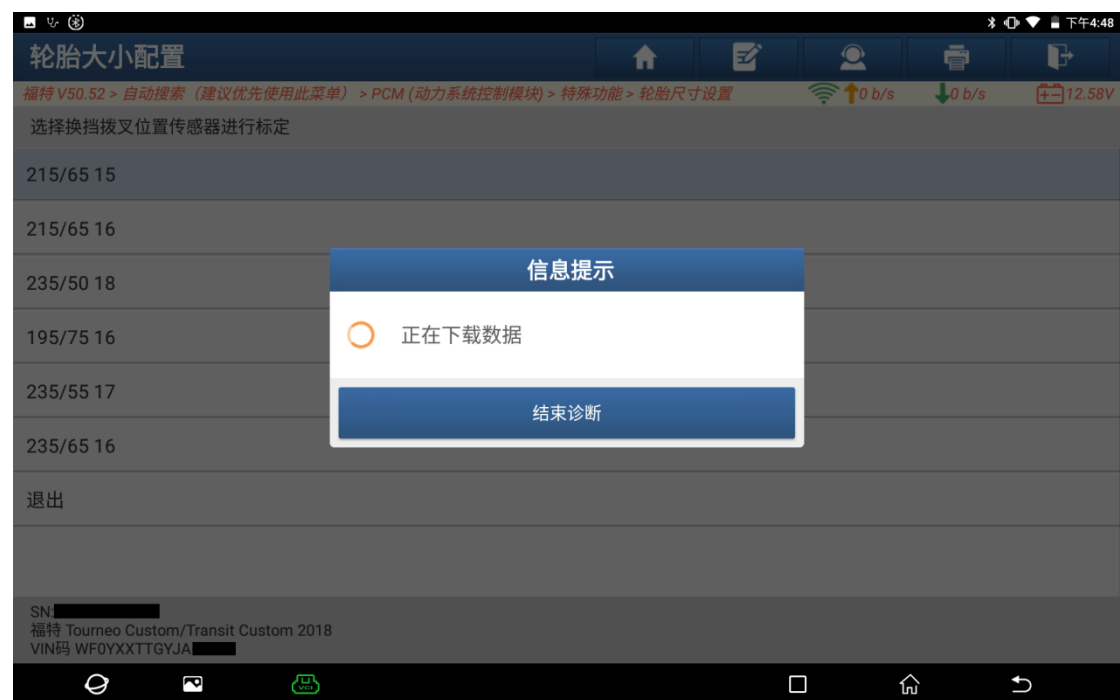

12.将点火开关打到 OFF（位置 0）




13.等待 120s

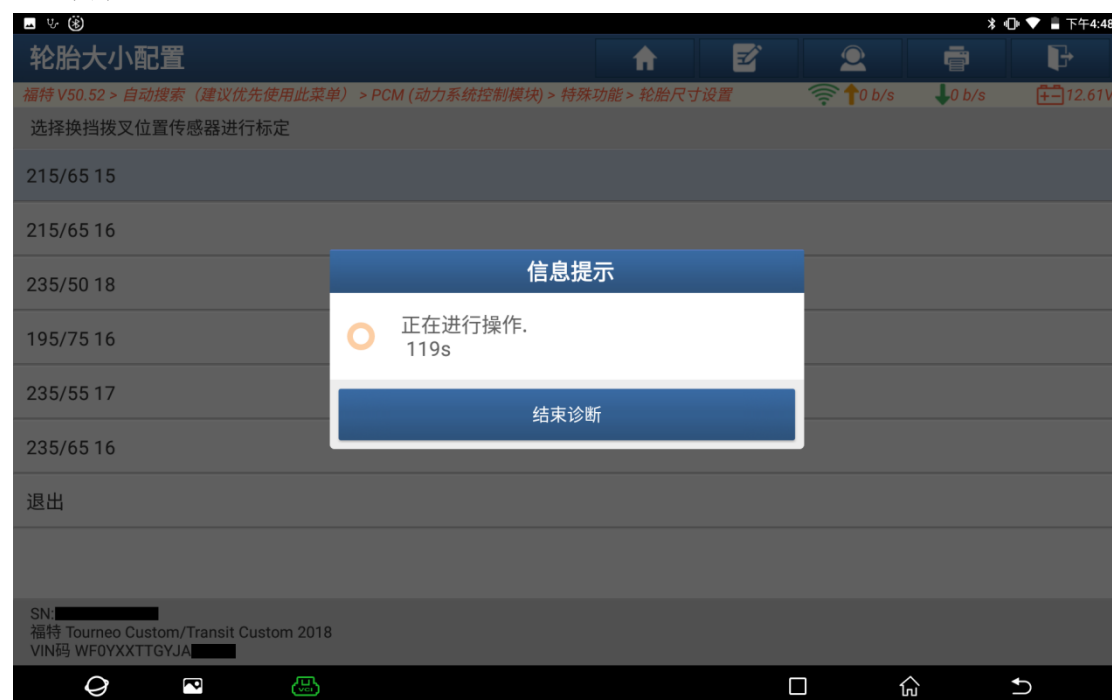

14. 将点火开关打到 ON（位置 II）



15. 处理中...请稍候

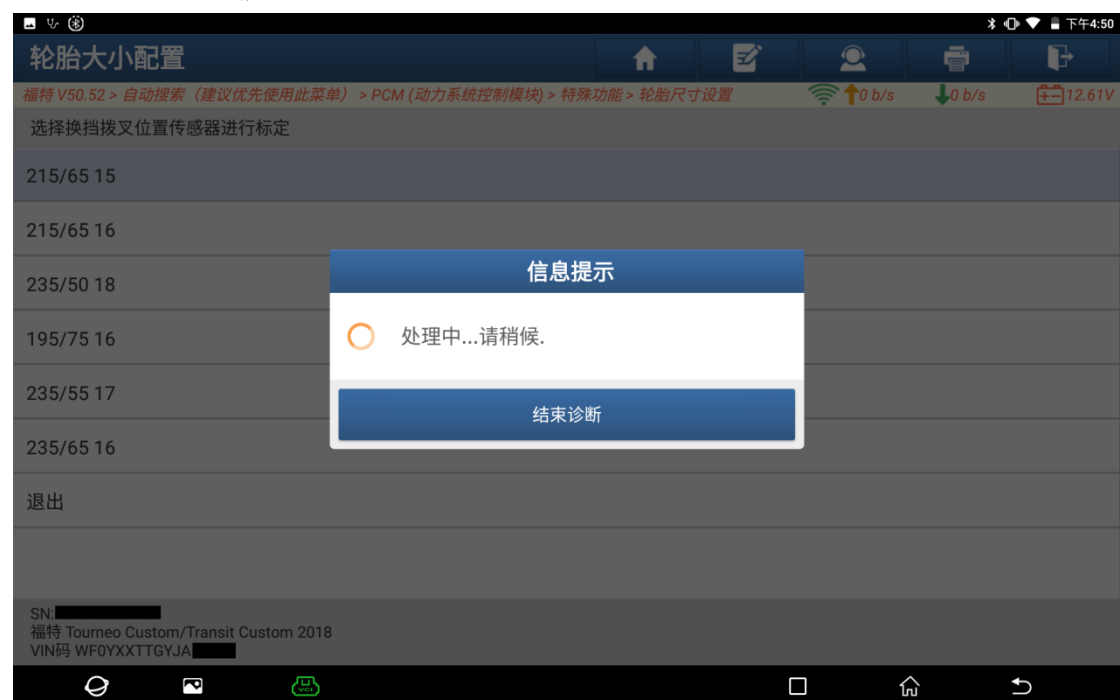

16. 将点火开关打到 OFF（位置 0）



17. 模块配置完成



18. 将点火开关打到 ON（位置 II）



19. 进入主菜单，选择【退出】



20.应用完成，退出程序



声明：

该文档内容归深圳市元征版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。