

菲亚特 Tonale 退出运输模式


支持设备： 元征全系列综合诊断设备

当前设备： PAD 5

功能说明： FIAT 需从车辆移除物流模式并启用其正常的功能时执行该程序

实测车型： 2022/Fiat/ Tonale, VIN 码为：ZARNASBA4N30*****

1. 使用 PAD 5 选择【传统诊断】里的【菲亚特】软件去测试；

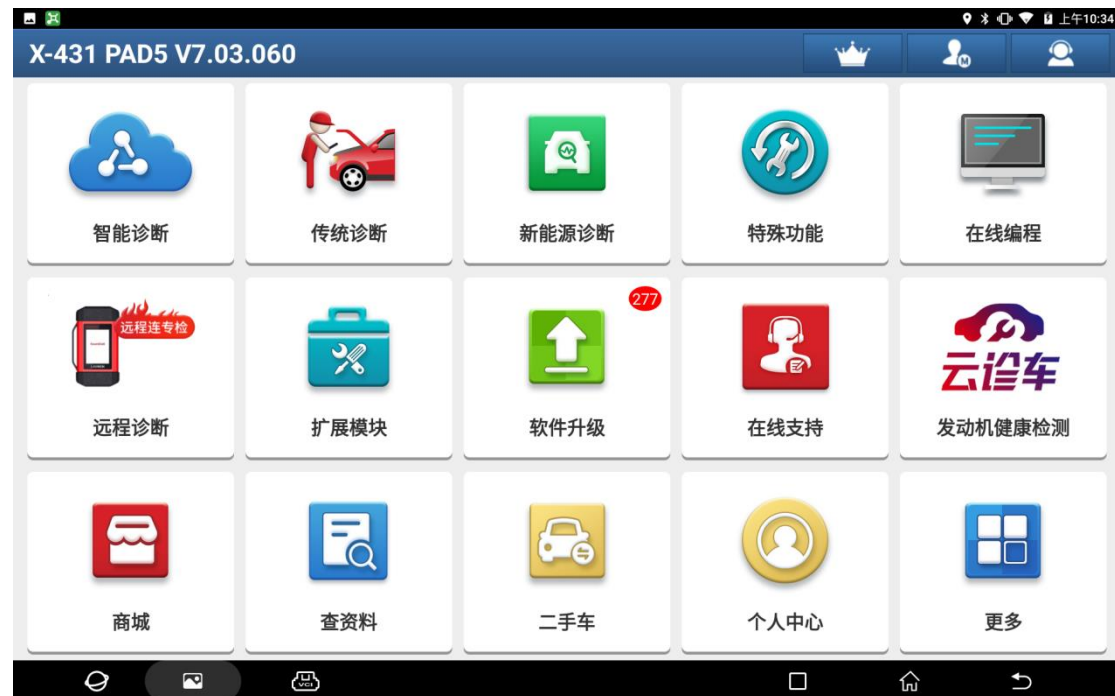





2. 选择【自动搜索(建议优先使用此菜单测试)】菜单去自动识别车型, 识别成功后, 选择“确定”;



3. 选择“不需要，我使用 12+8 转接头”；

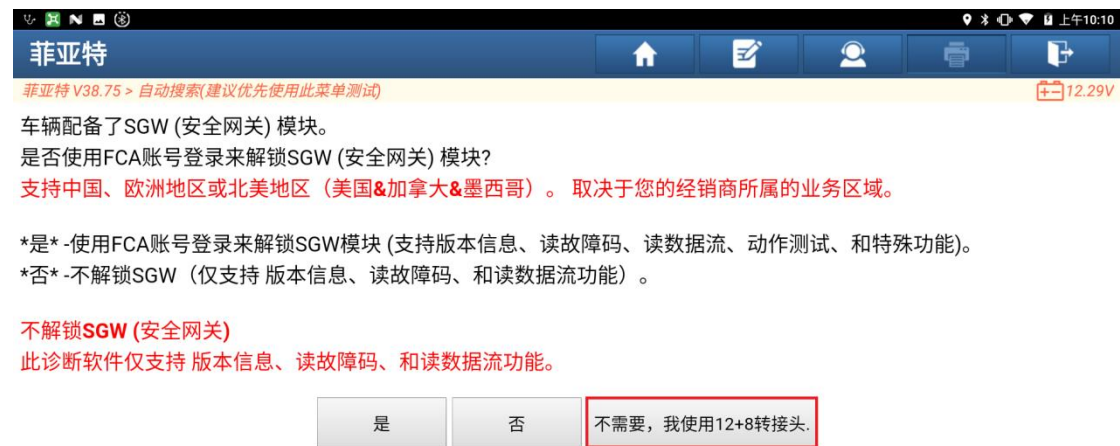

4. 选择【继续】；

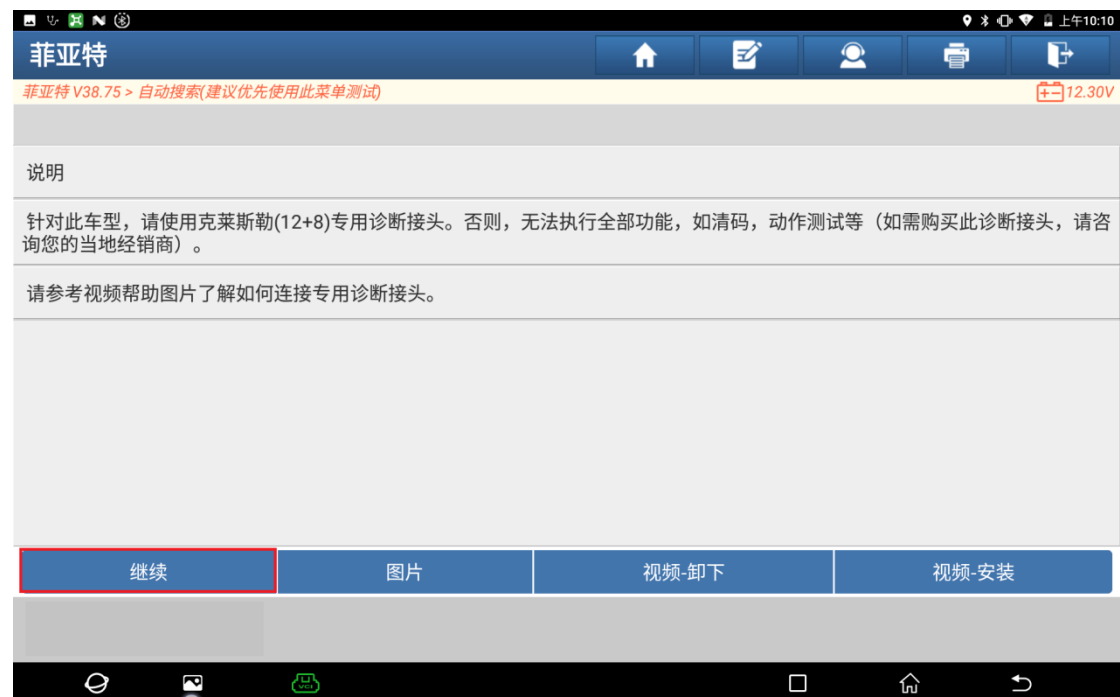

5. 点击【全系统检测】按钮，扫描全车所有系统；




6. 点击【BCM(车身控制模块)】进入系统；



7. 选择【特殊功能】:




8. 选择【多功能】:

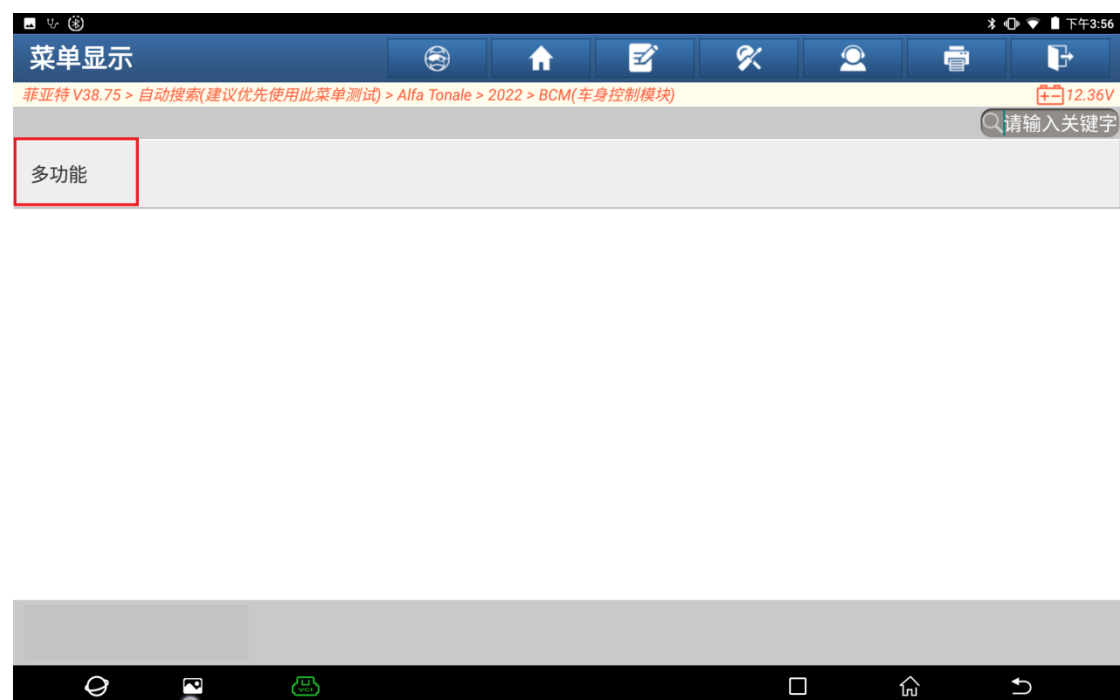


9. 选择【退出运输模式】:



10. 选择“确定”:

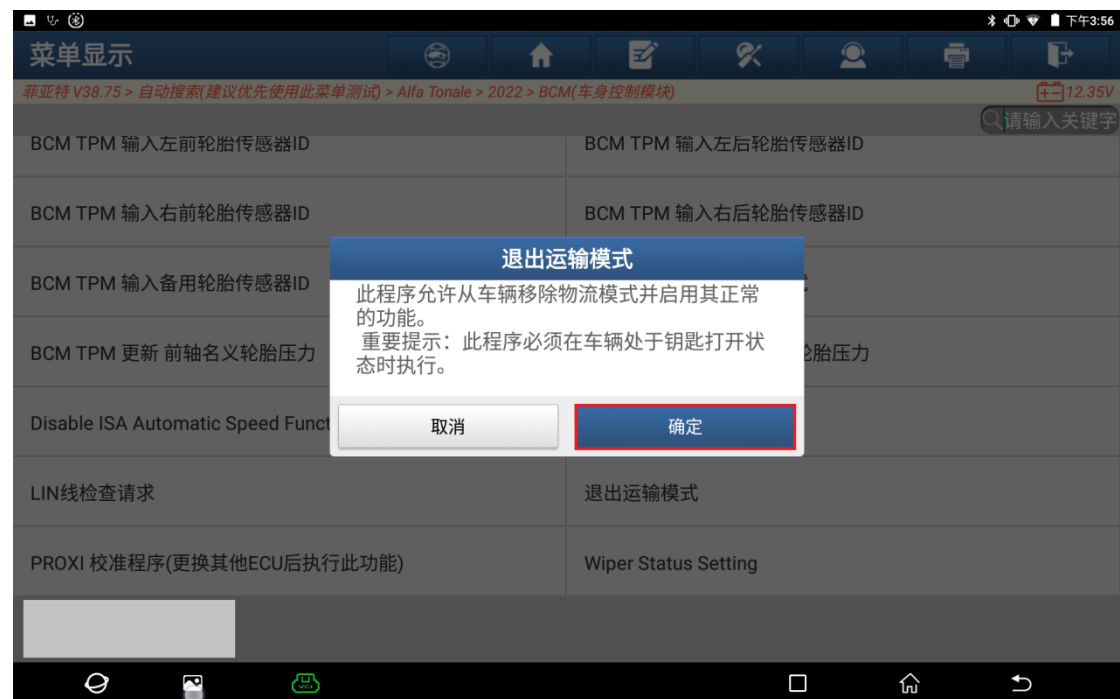


11. 选择“确定”；

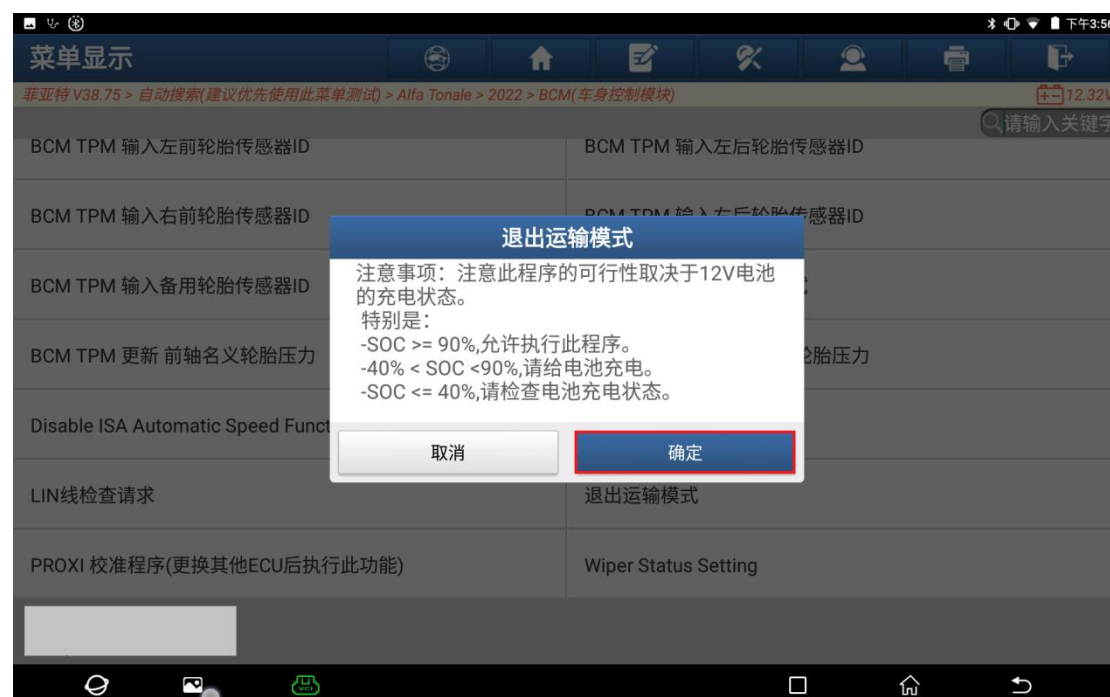

12. 选择“继续”；




13. 选择“确定”；

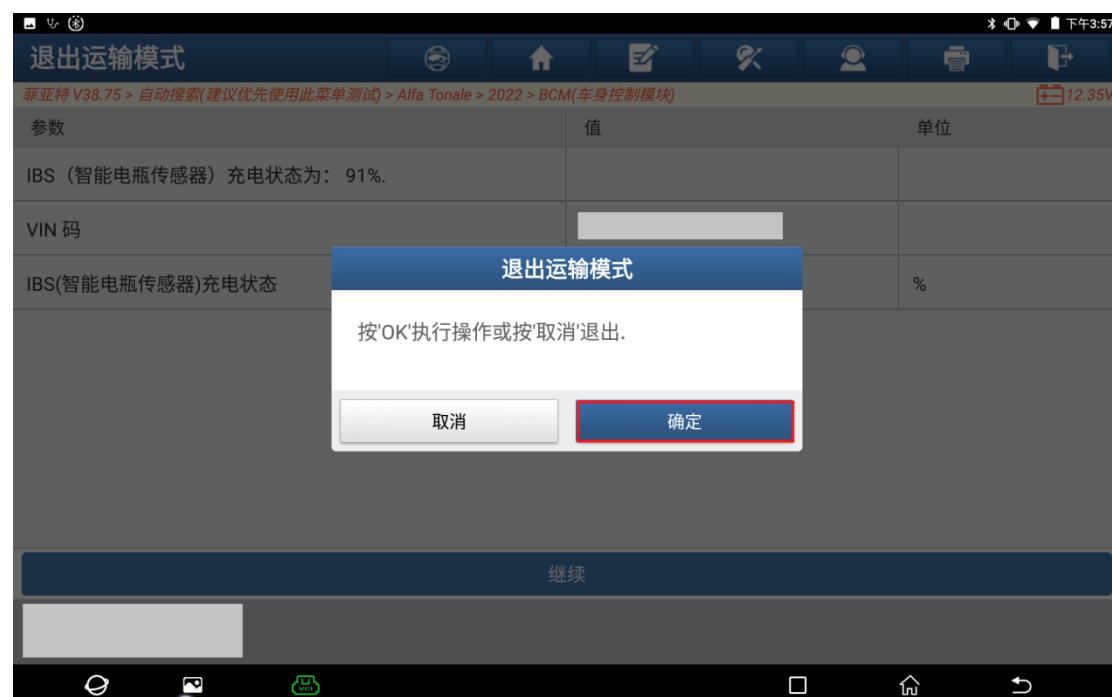

14. 选择“确定”；



15. 选择“确定”；

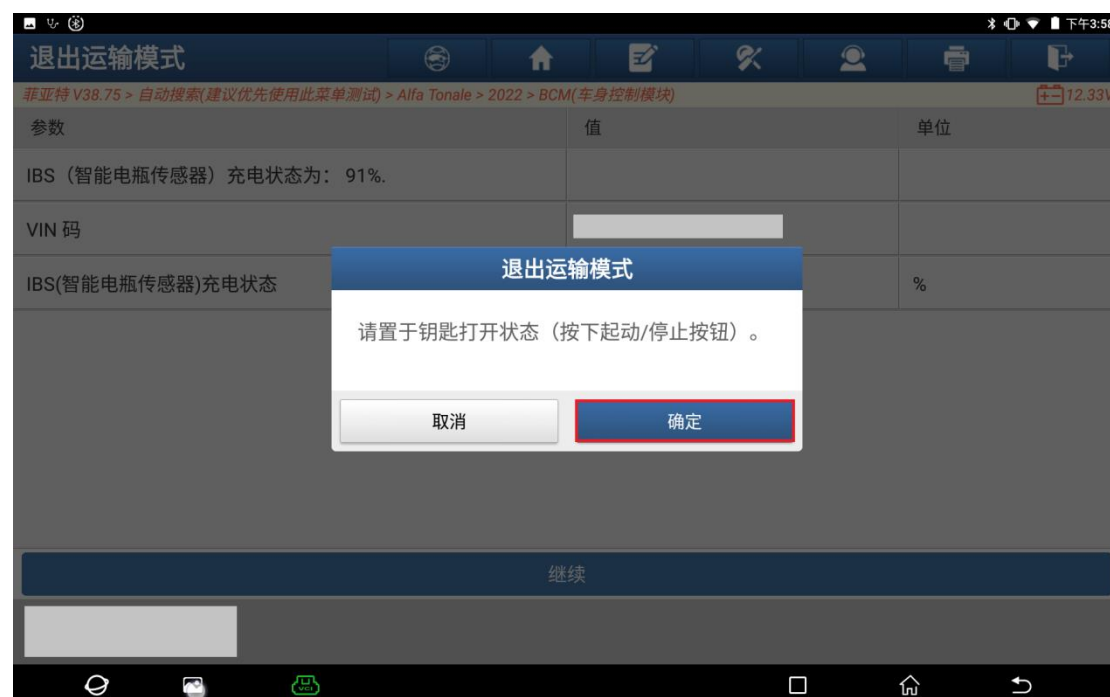

16. 选择“确定”，程序执行完成。



声明:

该文档内容归深圳市元征版权所有, 任何个人和单位不经同意不得引用或转载。