



2.4 组合仪表

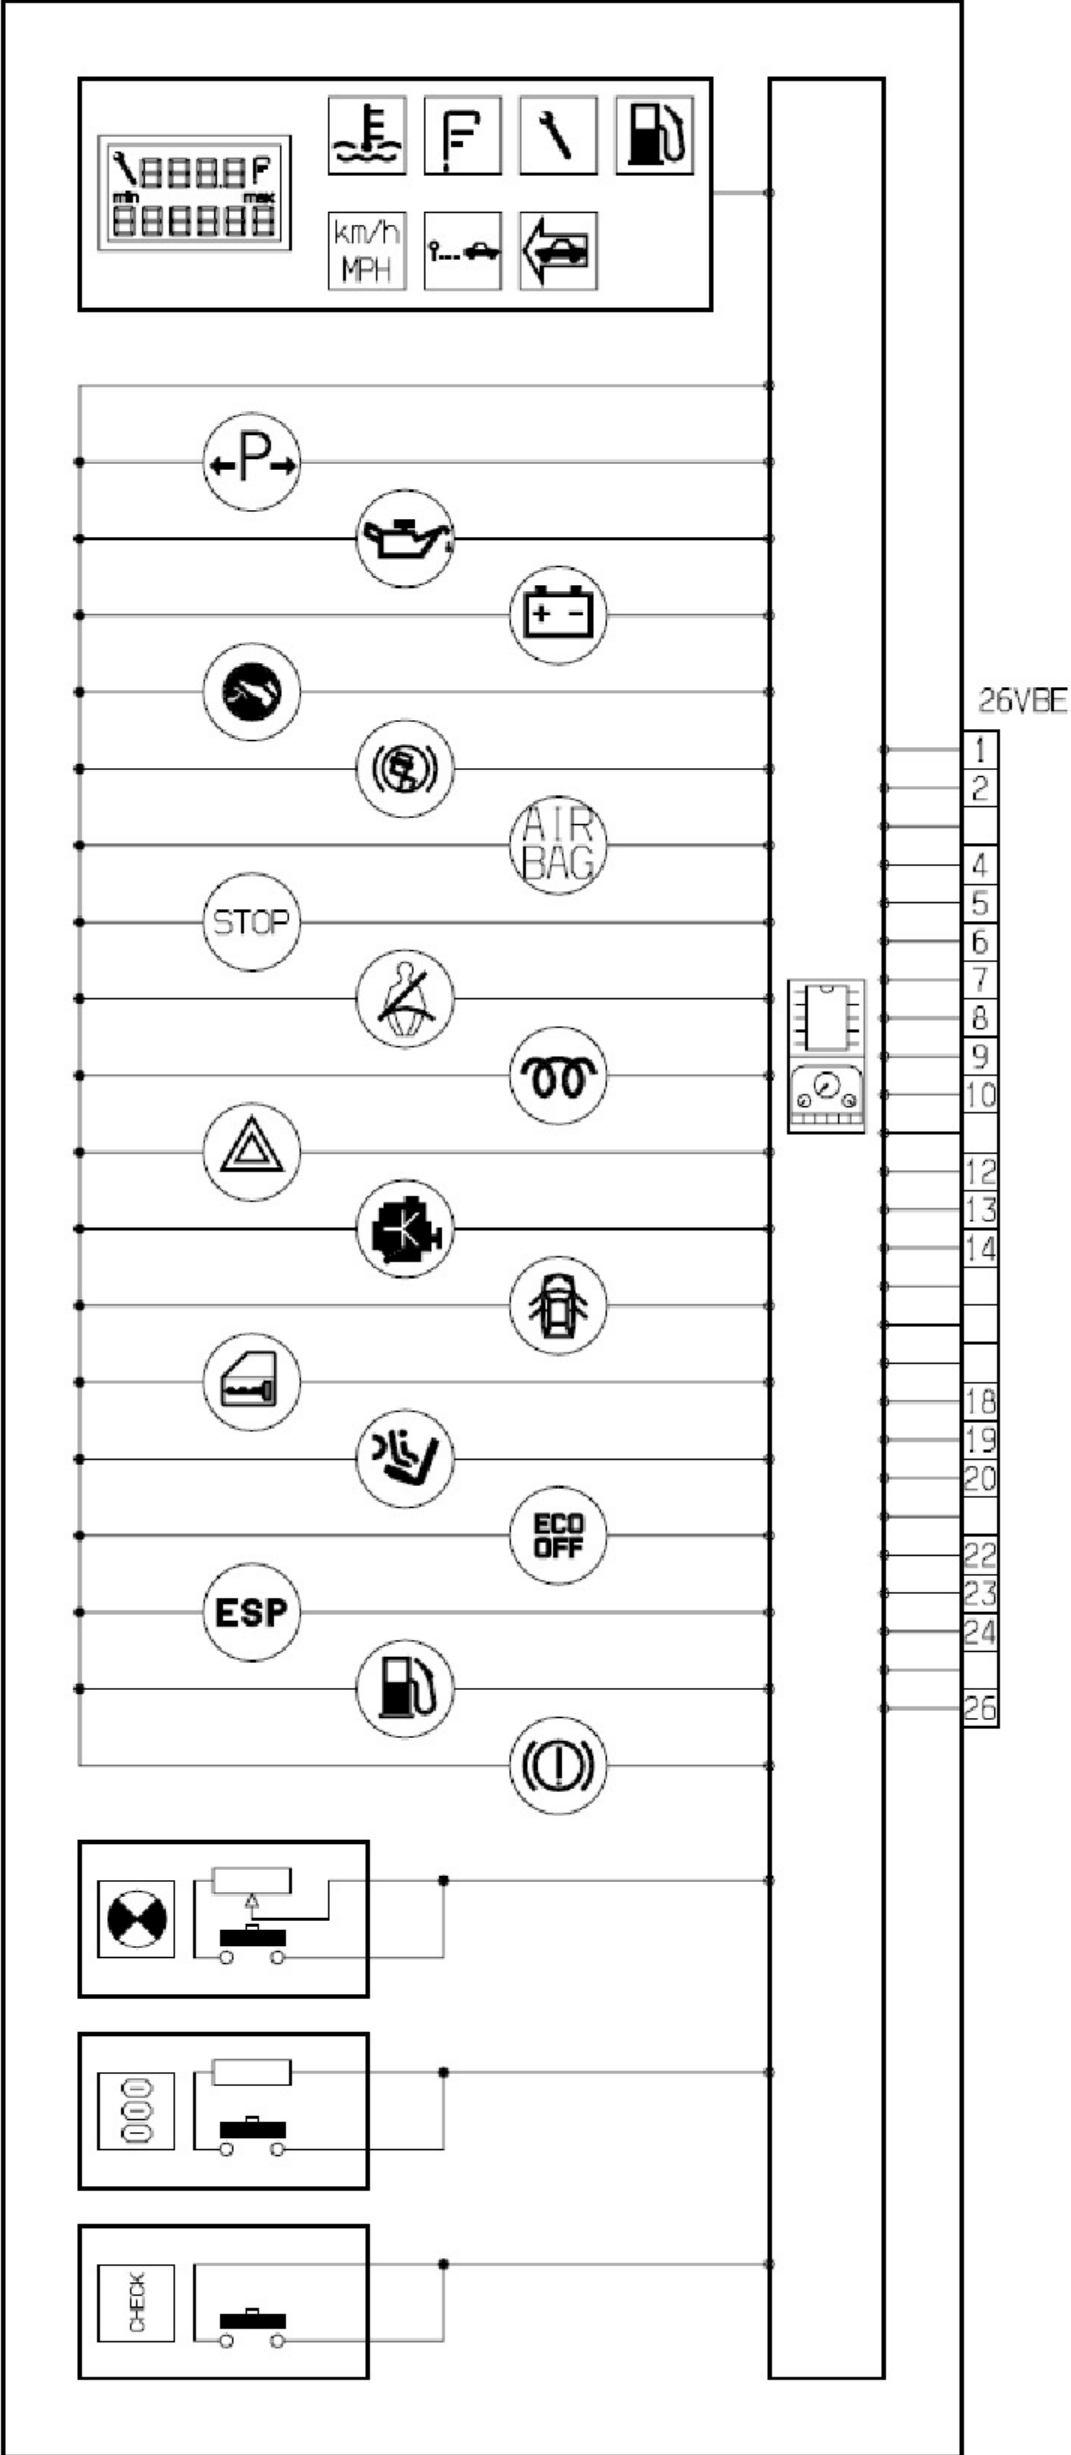


0004

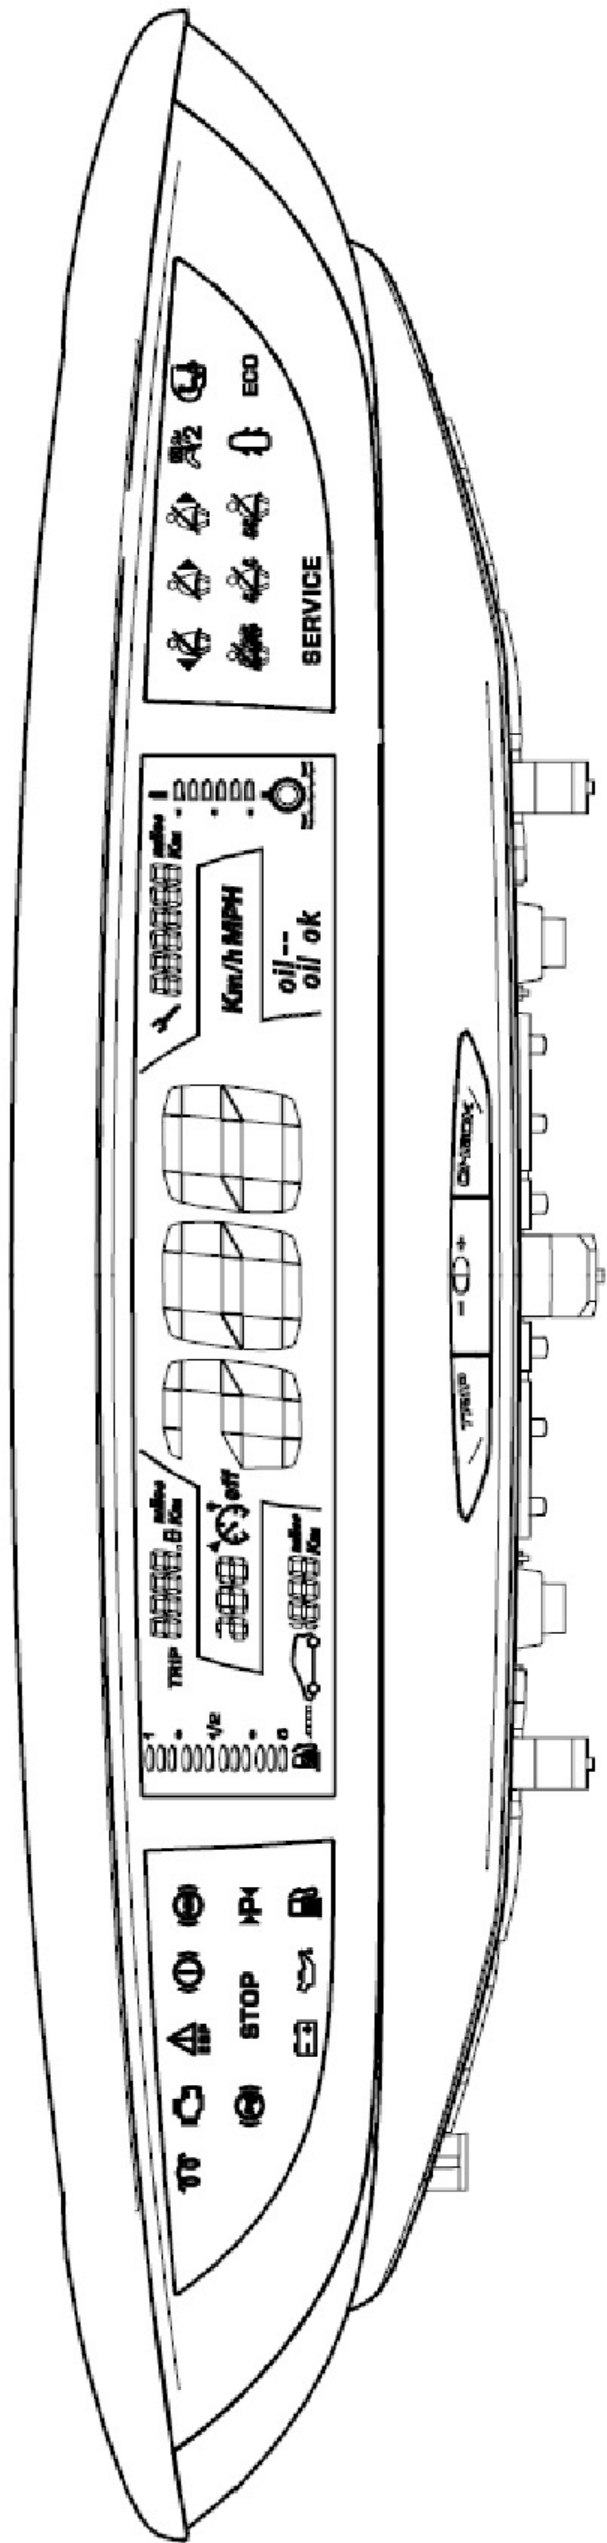



0004 26V BE

LAUNCH

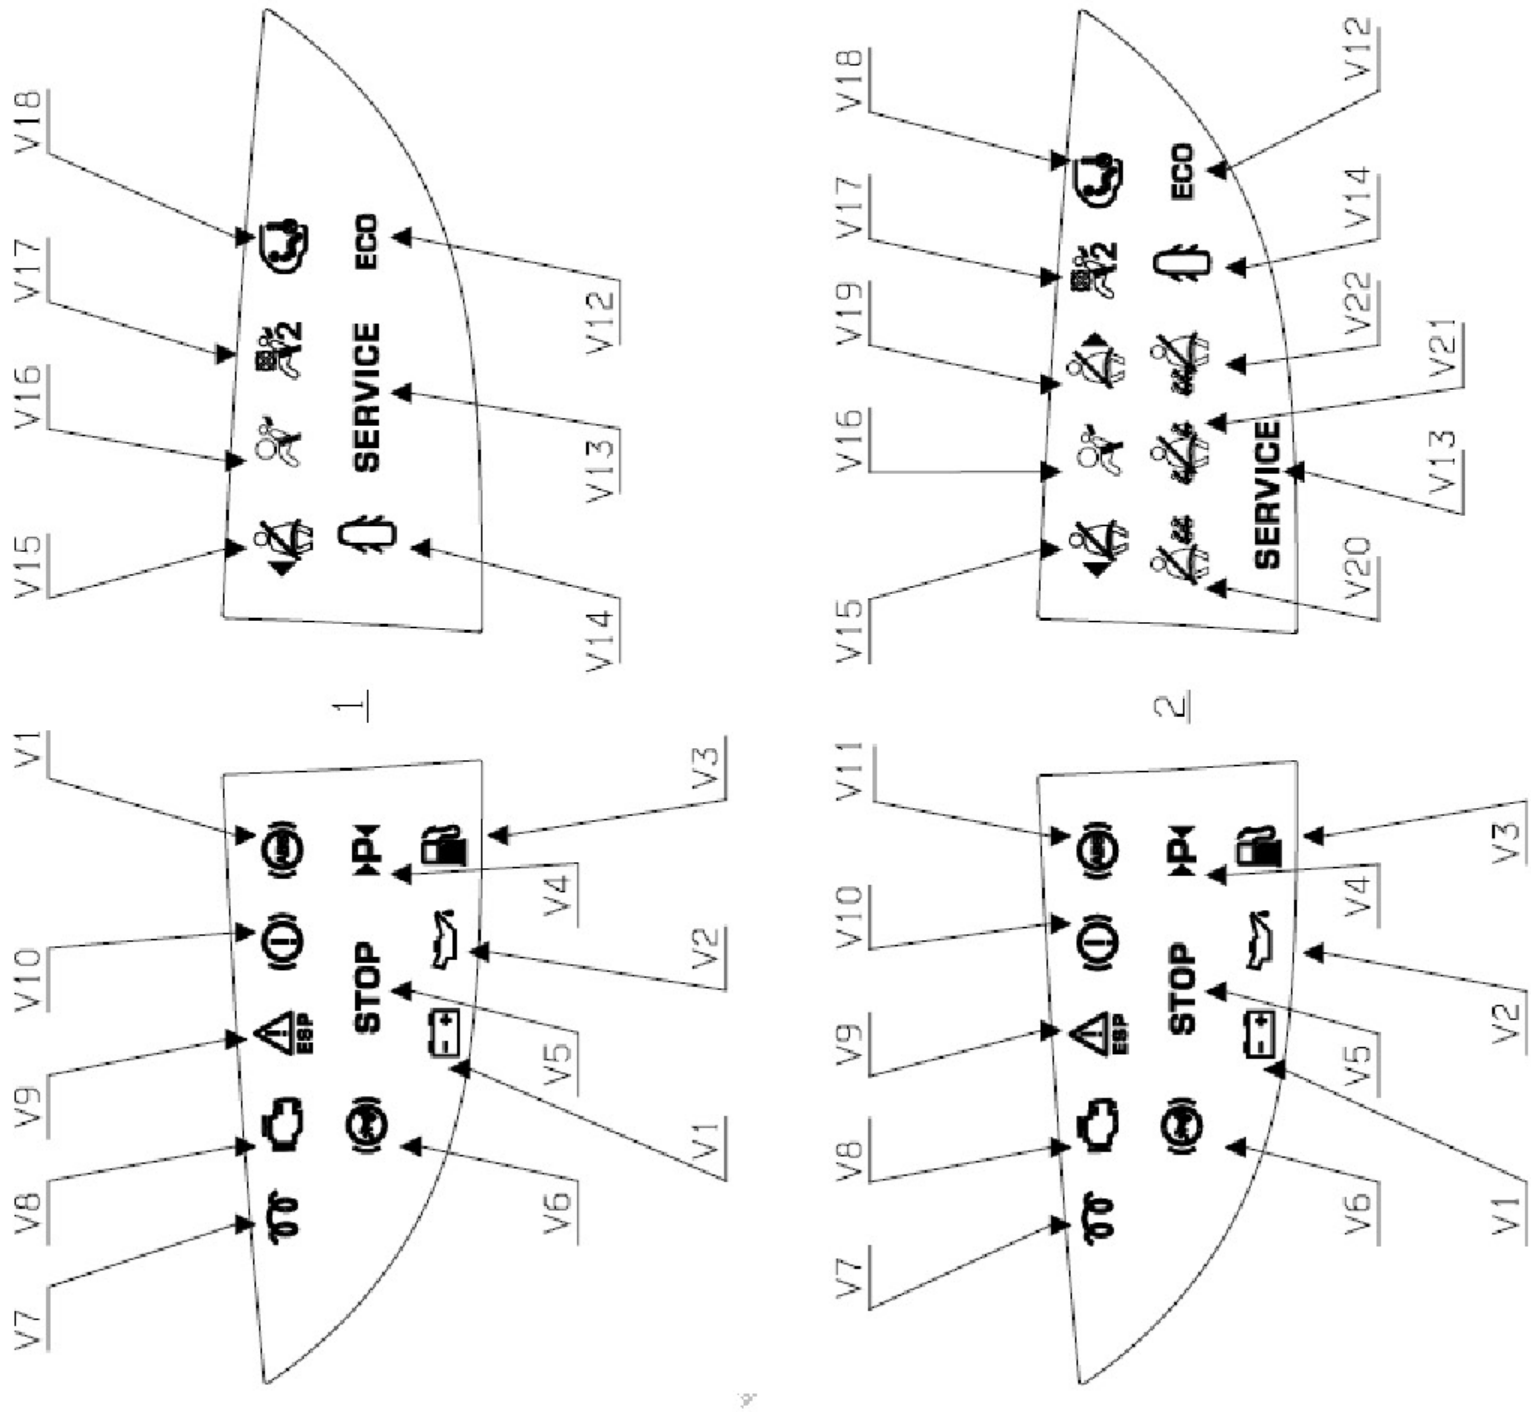


2.4.1 组合仪表指示灯

标记	名称
V1	蓄电池充电
V2	发动机机油压力
V3	燃油最低液面
V4	可用空间测量
V5	STOP
V6	踩制动
V7	柴油预热
V8	发动机计算机
V9	电子稳定程序故障指示灯
V10	制动系统故障
V11	车轮防抱死系统故障指示灯
V12	ECO
V13	SERVICE
V14	车门开启信息
V15	系右前安全带
V16	安全气囊故障指示灯
V17	乘客安全气囊取消
V18	儿童安全
V19	系右前安全带
V20	系左后安全带
V21	系中后安全带
V22	系右后安全带

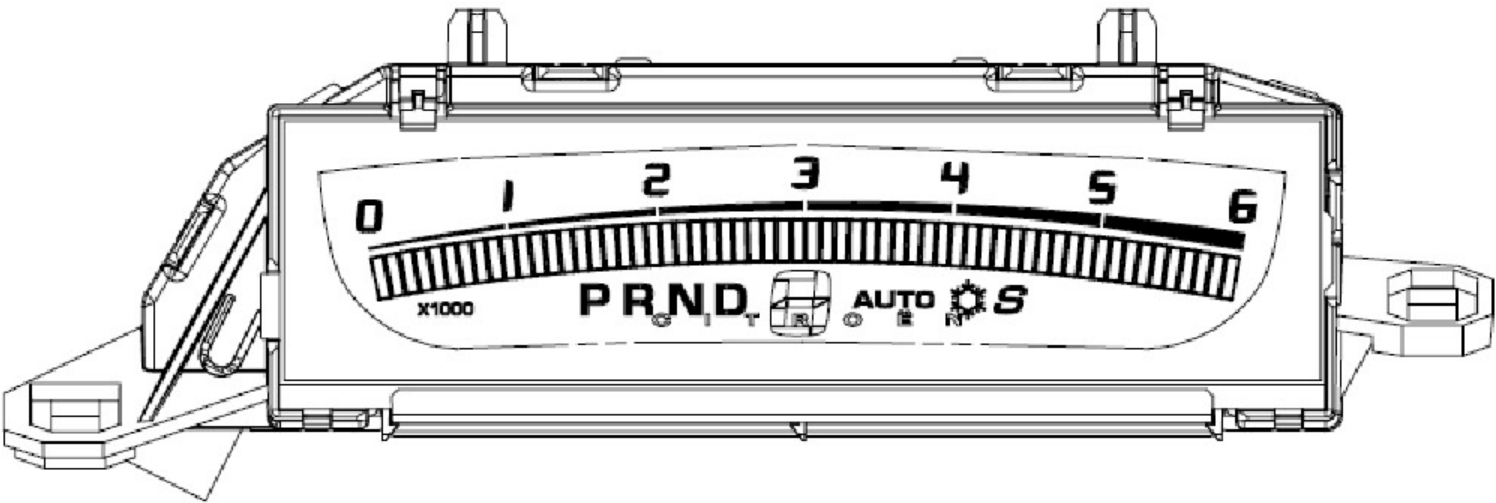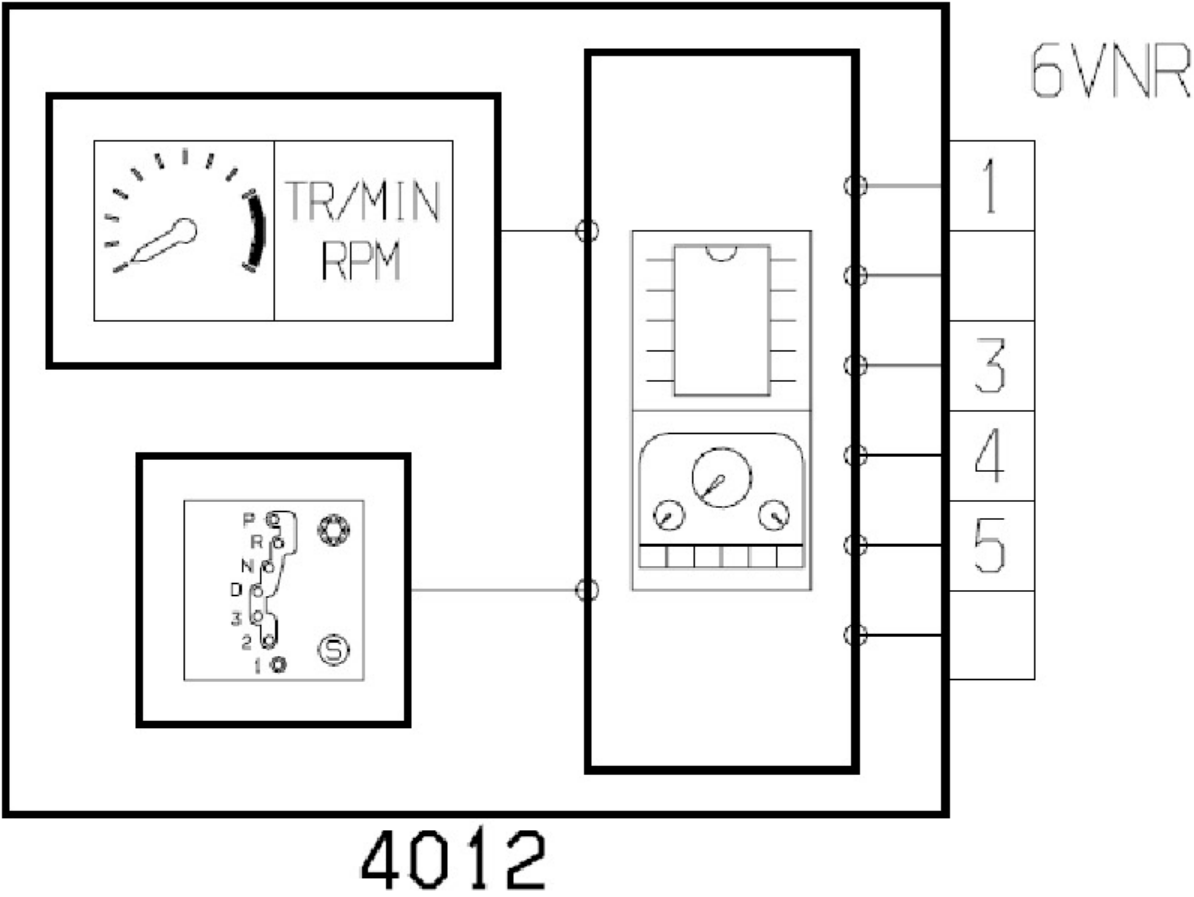

4012 6V NR

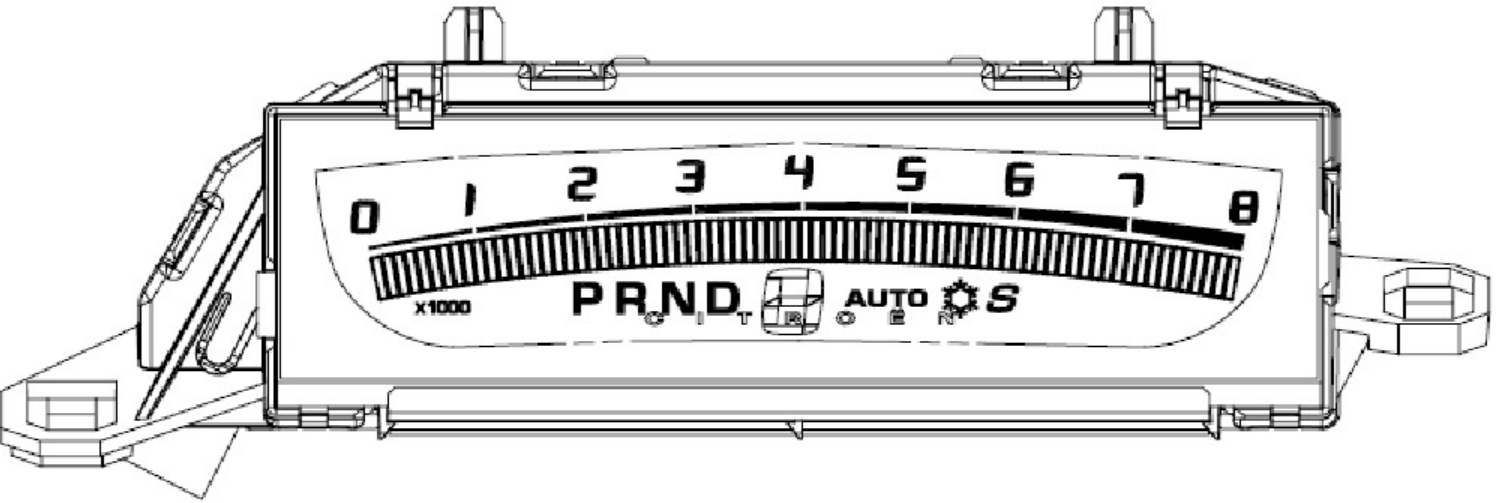

4012 6V NR