

纵向加速表传感器校准的操作说明

功能说明：

在拆除并重新安装驻车制动模块后，需要使用此应用程序

注意事项：

- 执行功能前请关闭发动机
- 电源电压达到标准值 12.5V，若电压低于标准值，则有可能程序执行失败。


操作指引：

- 1). 按照下面图片选择菜单路径，正确进入系统后，选择“系统选择”



快速测试

系统扫描

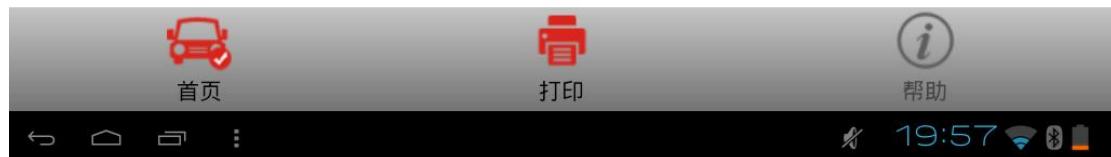

2). 此处选择 PBM(驻车制动模块)



3). 此处选择”特殊功能”



4). 此处选择”纵向加速度表传感器校准”



驻车制动块更换 - 退出维护模式应用程序

驻车制动器起动



5). 程序执行过程中要求关闭发动机, 且电源电压达到标准值 12.5V, 若电压低于标准值, 则有可能程序执行失败













6). 程序执行成功后，提示执行整车清码，是否继续不影响程序执行结果



声明：

该文档内容归深圳市元征科技股份有限公司版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。